






EN Quick Start Guide

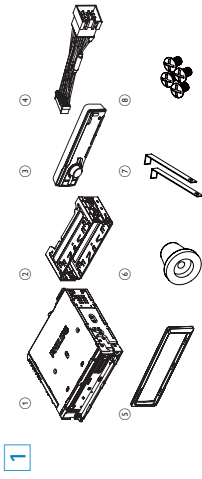


1

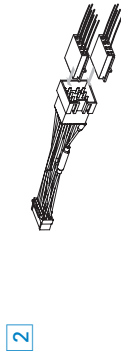

2

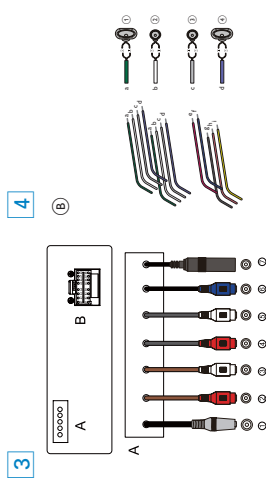

3

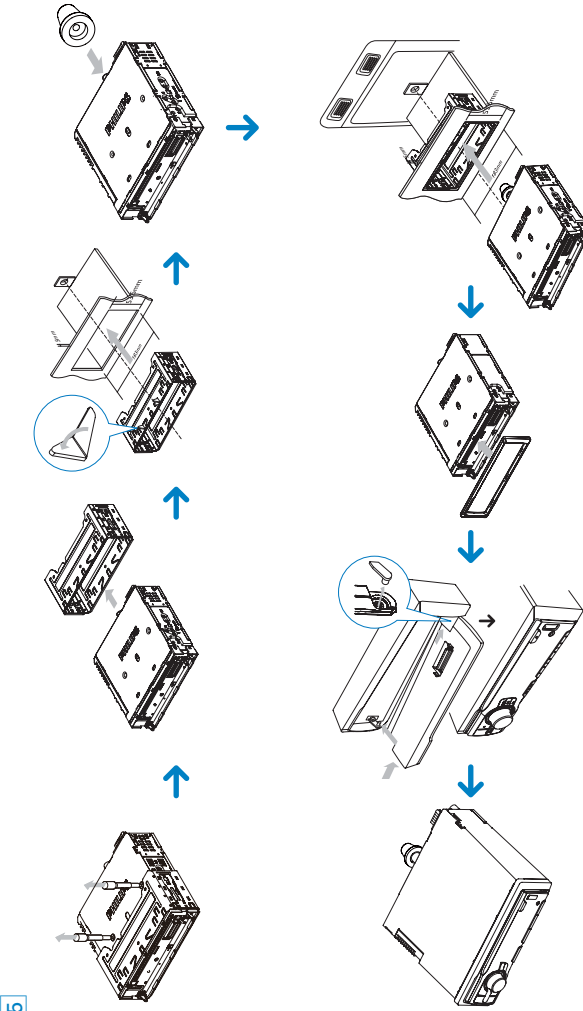

5

Overview of parts 1

These are the supplied parts needed to connect and install this unit.

- In-car audio system
- Sleeve
- Front panel
- Standard connector
- Trim plate (1 piece)
- Rubber cushion
- Disassembly tools
- Screws 4 pieces

Connect wires

Caution

Ensure that all loose leads are insulated with electrical tape.

For cars with ISO connectors 2 3

- Pull out the ISO connectors from car dashboard and connect them to the bigger end of the supplied standard connector.
- Connect the other end of the supplied standard connector to the unit.
- Connect the antenna and amplifier as illustrated, if applicable.

Connector	Connect to
1 MIC	Microphone
2 REAR LINE OUT R	Front right speaker
3 REAR LINE OUT L	Front left speaker
4 SUB OUT	Rear right speaker
5 ANTENNA	Rear left speaker

For cars without ISO connectors 3 4

Caution

- Be sure to connect the back ground (earth) lead first.
- Connect the antenna and amplifier as illustrated, if applicable.
- Cut off the bigger end of the supplied standard connector.
- Check the car's wiring carefully and connect them to the supplied standard connector.
- Connect the supplied standard connector to the unit.

1 Green/black strip	Left speaker (Rear)
2 White/black strip	Left speaker (Front)
3 Gray/black strip	Right speaker (Front)
4 Purple/black strip	Right speaker (Rear)

e RED	Ignition key +12V DC when ON/ACC
f BLUE	Monoelectric antenna relay control lead
g BLACK	Ground
h Orange/white	Illumination switch
i YELLOW	To the +12V car battery which is engaged at all times

Mount in the dashboard 5

- If the car does not have an on-board drive or navigation computer, disconnect the negative terminal of the car battery.
 - You also disconnect the car battery, if the car is connected to a computer. The computer may lose its memory. If the car battery is not disconnected, to avoid short-circuit, ensure that bare wires do not touch each other.
- Remove the two screws on the top of the unit.
- Remove the mounting sleeve with the supplied disassembly tools.
- Install the sleeve into the dashboard and bend the tabs outward to fix the sleeve.
- Place the rubber cushion over the end of the bolt.
- Slide the unit into the dashboard until you hear a click sound.
- Reconnect the negative terminal of the car battery.
- Reconnect the negative terminal of the car battery.

Set clock

- Press **MENU/DISP** for 3 seconds.
- Press **▲** repeatedly until the currently time is displayed.
- Turn **⊖** clockwise to set hour.
- Press **⊖** to confirm.
- Turn **⊖** anti-clockwise to set minute.
- Press **⊖** to confirm.

View clock

- Press **MENU/DISP** repeatedly until the clock is displayed.

Listen to radio

- Press **SOURCE** repeatedly to select Tuner.
- Press **▲** or **▼** to select band **[FM1]**, **[FM2]**, **[FM3]**, **[AM1]** or **[AM2]**.
- Press **⏪** or **⏩** to tune to a radio station manually.
 - The radio station is broadcast.
 - To search for a radio station automatically, press **SEARCH** for 3 seconds.

Play with RDS

The RDS (Radio Data System) function operates only in areas with FM stations broadcasting RDS signals. If you tune to an RDS station, an RDS icon and information about the presenter, station or program is displayed.

Turn on RDS

- Press **⏪** to turn on the unit.
- To turn off the unit, press **⊖** for 3 seconds.

Attach the front panel 5

- Attach the trim plate.
- Insert the right side of the panel in the chassis until it is correctly engaged.
- Press the left side of the panel and point the left hole at the left pillar.
- Release the panel to engage the left side.

Turn on

- Press **⊖** to turn on the unit.
- To turn off the unit, press **⊖** for 3 seconds.

Pairing bluetooth devices

- You can pair your bluetooth device with the unit as follows:
- Turn on bluetooth function on the device.
 - Setup bluetooth function on your device.
 - Select "CEM250" in the pairing list.
 - Enter default password "0000".
- **[CONNECT]** is displayed on the panel if pairing succeeds.

Make a call

- Press **SOURCE** repeatedly to select **BT MUSIC**.
- Press **▲** or **▼** to select from the following list:
 - DIAL NUM**: dial number directly
 - MEMO**: dealer number
 - RECEIVED**: received call
 - ME PBK**: Phone directory
 - SIM PBK**: SIM directory
- Press **⊖** to confirm the selection.

Terminate call

- Press **⏪** to terminate call.



RU Краткое руководство

PHILIPS



Обзор АЕТАЙ 1

Нижие перечислены детали входящие в комплект поставки и используемые для подключения и установки данного устройства.

- 1 Автомобильная аудиосистема
- 2 Корпус
- 3 Передняя панель
- 4 Стандартный разъем
- 5 Накладная панель
- 6 Рабочая прокладка
- 7 Инструменты для разборки
- 8 Вилы (4 штуки)

Кабели подключения

Внимание


Убедитесь, что все незащищенные провода изолированы с помощью изоляционной ленты.

Для автомобильной, оснащенных разъемом ISO


- 1 Извлеките разъем ISO из приборной панели и подключите их к большому пазу прилагаемого стандартного разъема.
- 2 Подключите другой конец прилагаемого стандартного разъема к устройству.
- 3 При необходимости подключите антенну и усилитель, как показано ниже.

Разъем	Подключить к
1 MIC	Микрофон
2 REAR LINE OUT R	Тыловому правому динамику
3 REAR LINE OUT L	Тыловому левому динамику
4 SUB OUT	Сабвуфер
5 ANTENNA	Антенна


5

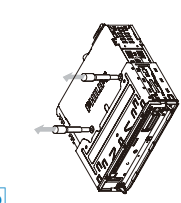


→

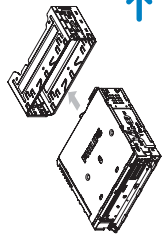


→

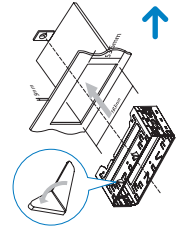


→

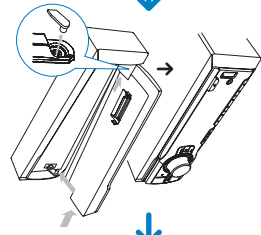

→

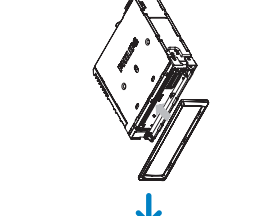

→

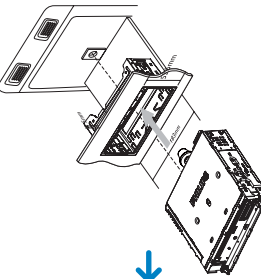

→

Установка на приборную панель 5

- 1 Если у автомобиля отсутствует бортовой компьютер, отключите отрицательный вывод автомобильного аккумулятора. Если аккумулятор будет отключен в автомобиле или на автомобиле, информация в памяти компьютера может быть удалена. Если автомобильный аккумулятор не опущен, для предотвращения его повреждения кабели не касаются друг друга.
- 2 Извлеките два винта из верхней части устройства.
- 3 С помощью инструментов для разборки, входящих в комплект поставки, снимите корпус устройства.
- 4 Убедитесь, что отверстие на приборной панели соответствует следующим значениям.
- 5 Установите корпус в приборную панель и отполируйте явными наружу, чтобы закрепить корпус.
- 6 Установите входную клеммную колодку в комплект поставки на место монтажа с болта.
- 7 Вставьте устройство в приборную панель до щелчка.
- 8 Подключите отрицательный вывод автомобильного аккумулятора.

Крепление передней панели 5

- 1 Присоедините накладную панель.
- 2 Установите панель правой стороной в раму, пока она не встанет на место должным образом.
- 3 Нажмите на левую сторону панели, совместите отверстие с выступом, расположенными в левой части панели.
- 4 Отпустите панель, чтобы ее левая часть встала на место.

Воспроизведение с помощью функции RDS

Функция RDS (система передачи радиоданных) работает только в областях действия станции FM, передающих систему RDS. При выборе радиостанции, транслирующей информацию RDS, на экране появится значок RDS, а также информация о вещателе, радиостанции или программе.

Включение RDS

- **Включение**
- По умолчанию функция RDS отключена.

- 1 Нажмите и удерживайте **MENU/DISP** не менее 3 секунд.
- 2 Поверните регулятор **Φ**, чтобы выбрать пункт **[RDS ON]**.

- Отображается сообщение **[RDS]**
- Чтобы включить функцию RDS, поверните регулятор еще шаг и выберите **[RDS OFF]**

Подключение к устройствам Bluetooth

Чтобы установить связь между устройством с поддержкой Bluetooth и аудиосистемой, выполните следующие действия:

- 1 Включите функцию Bluetooth на устройстве.
- 2 Настройте функцию Bluetooth на вашем устройстве.
- 3 В списке подключенных выберите "CEM250".
- 4 Введите пароль по умолчанию "0000". Если подключение успешно, на панели отображается "[CONNECT]".

Выполнение вызова

- 1 Последовательно нажимайте **SOURCE**, чтобы выбрать пункт **BT MUSIC**.
- 2 Нажмите **С**.
- 3 Нажмите **▲** или **▼** и выберите пункт из списка ниже.
 - **DIAL NUM**: прямой ввод номера
 - **REDIALLED**: набранный номер
 - **MISSED**: пропущенный вызов
 - **RECEIVED**: принятый вызов
 - **NE FBK**: звонок телефона
 - **ZIP FBK**: звонок ZIP-Нарты
- 4 Нажмите **Φ** для подтверждения выбора.

Для прямого ввода номера выберите **DIAL NUM**

- 1 Нажмите цифры 0-9 для ввода номера.
 - Нажмите **☎**, если номер нужно изменить.
 - Нажмите **☎**, чтобы сбросить введенные номер.

- 2 Нажмите **С**, чтобы выполнить вызов. Если нужен номер из журнала вызовов или календаря, выберите опцию, отличную от **DIAL NUM**

- 1 Поверните регулятор **Φ**, чтобы выбрать номер в журнале вызовов или календаря.
- 2 Нажмите **С**, чтобы выполнить вызов.

Завершение вызова

- 1 Для завершения вызова нажмите **☎**

Включение

- 1 Нажмите **Φ**, чтобы включить устройство.
 - Чтобы отключить устройство, нажмите и удерживайте **Φ** в течение 3 секунд.

Настройка часов


- 1 Нажмите и удерживайте **MENU/DISP** не менее 3 секунд.
- 2 Нажмите **▲** или **▼**, пока не появится значок времени.
- 3 Поверните регулятор **Φ**, чтобы выбрать значение для настройки значения часов.
- 4 Нажмите **Φ** для подтверждения.
- 5 Поверните регулятор **Φ** против часовой стрелки для настройки значения минут.
- 6 Нажмите **Φ** для подтверждения.

Просмотр часов


- 1 Нажмите **MENU/DISP**, до тех пор пока не отобразится час.

Настройка радиостанций


- 1 Нажмите **SOURCE** для выбора радио.
- 2 Нажмите **влево** **▲** или **вправо** **▼**, чтобы выбрать диапазон: **[FM]**, **[FM2]**, **[FM3]**, **[AMT]** или **[AMF]**.
- 3 Нажмите **влево** **◀** или **вправо** **▶**, чтобы настроить радиостанцию вручную.
 - Чтобы автоматическим образом найти радиостанцию, нажмите и удерживайте кнопку **SEARCH** в течение 3 секунд.

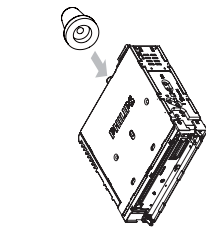


→

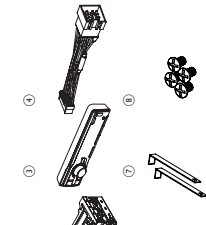

→

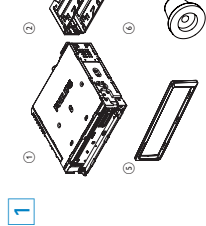

→

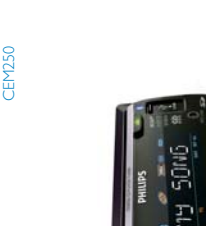

→



→



→

