

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Philips Presenter
SNP3000




IT Manuale utente

PHILIPS


1

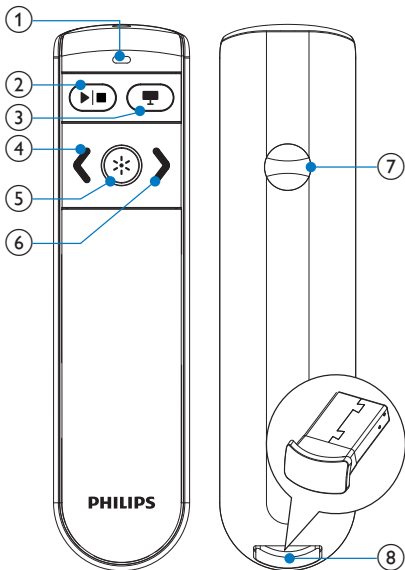


2

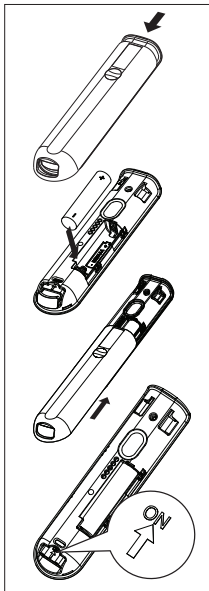

3

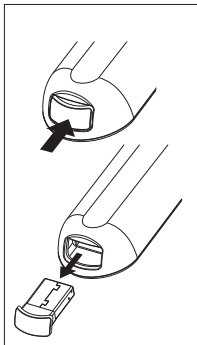

4

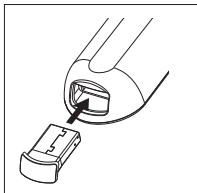



LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

Wavelength : 645 - 660nm
Maximum Power < 1mW
IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001
EN 60825-1:1994 + A2:2001 + A1:2002



CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE
INSTRUCTIONS

Complies with
IDA Standards
DB100486

1 Importante

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati. Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Agire come stabilito dalle normative locali e non smaltire i vecchi prodotti con la normale spazzatura. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

2 Panoramica del prodotto (Fig. 1)

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Spia a LED; | 2. ► ■ Riproduzione/Stop; |
| 3.  (schermata bianca); | 4. ◀ (Diapositiva precedente); |
| 5. ✱ Pulsante del puntatore laser; | 6. ▶ (Diapositiva successiva); |
| 7. Vano batteria; | 8. Ricevitore USB (dongle) |

3 Attivazione del telecomando per presentazioni (Fig. 2)

- 1 Aprire il coperchio del vano batteria.
- 2 Inserire 1 batteria AAA rispettando la corretta polarità (+/-) indicata.
- 3 Impostare il selettore a scorrimento sulla posizione **ON**.
- 4 Chiudere il coperchio del vano batteria.

Quando la batteria è inserita:

- Per accendere il telecomando per presentazioni, inserire il ricevitore USB nel telecomando stesso, quindi rimuoverlo.
- Per spegnere il telecomando per presentazioni, premere il ricevitore USB fino in fondo.

4 Collegamento automatico

- 1 Verificare che il computer portatile sia acceso e funzionante.
- 2 Assicurarsi che il telecomando per presentazioni sia acceso.
 - Se il connettore USB è inserito all'interno del telecomando per presentazioni, estrarlo (Fig. 3).
- 3 Inserire il connettore USB in un porta USB del proprio computer portatile.
 - ↳ Viene avviata la procedura per il collegamento automatico.
 - ↳ Se il collegamento viene effettuato correttamente, la spia a LED si illumina 1 volta.
 - ↳ Se il collegamento non viene stabilito, la spia a LED si illumina 2 volte.
 - ↳ Il LED lampeggia ogni volta che viene stabilita una connessione tra il telecomando per presentazioni e il ricevitore USB.

✱ Suggerimento

- Dopo l'utilizzo, riporre il connettore USB all'interno del telecomando per presentazioni (Fig. 4).
- Alla prima installazione su un computer Mac, potrebbe comparire la schermata di **Keyboard Set Assistant** che avverte circa l'impossibilità di identificare una tastiera. Fare clic su **Continue** per terminare l'installazione; il telecomando per presentazioni risponderà di conseguenza.

5 Risoluzione dei problemi

Il segnale non viene trasmesso.	Assicurarsi di utilizzare il telecomando per presentazioni entro il raggio d'azione consentito.
La spia del telecomando per presentazioni si illumina per 3 volte.	Sostituire la batteria del telecomando per presentazioni.
La spia sul telecomando per presentazioni non si illumina.	Assicurarsi che il telecomando per presentazioni sia acceso. Sostituire la batteria del telecomando per presentazioni.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change
without notice. Trademarks are the
property of Koninklijke Philips Electronics
N.V. or their respective owners.

UM_V2.3



100% recycled paper
100% papier recyclé