

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алышыз:
www.philips.com/support

SHB5900



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

1 Манызды қауіпсіздік нұсқаулары

Есту қауіпсіздігі



⚡ Қаіпті

- Есту қабілетіне закым келтірмей үшін гарнитураны жогары дыбыс деңгейінде пайдалану үақытын шектеп, дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге орнатыңыз. Дыбыс деңгейін жогары болса, қауіпсіз тыңдау үақыты кыска болады.

Гарнитураны пайдаланған кезде тәмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- Қолайлы дыбыс деңгейінде қолайлы үақыт аралығында тыңдаңыз.
- Есту қабілетіңіз бейімделетіндіктен дыбыс деңгейін жогары деңгейге үздіксіз реттеменіз.
- Дыбыс деңгейін қатты ашпаңыз, айналаңыздағыны ести алмай қаласыз.
- Ұқытмал қаіпті жағдайларда мұқият болыңыз немесе үақытша пайдаланбаңыз.
- Құлақаспаптардан немесе құлакқаптардан шамадан тыс дыбыс қысымы есту қабілетін жоғалтуға себеп болуы мүмкін.
- Көлікті жүргізу кезінде екі құлакты гарнитурамен жабу ұсынылмайды және жүргізу кезінде кейбір аймактарда заңсыз болуы мүмкін.
- Қауіпсіздігіңіз үшін көлікте немесе басқа да ықтимал қаіпті орталарда әуенге немесе ұялы телефонға алан болманыз.

Жалпы ақпарат

Зақымдағы немесе ақаулықты болдырмай үшін:

! Ескерту

- Құлақаспаптың катты қызып кетуін болдырманыз.
- Құлақаспапты түсіріп алманыз.
- Құлақаспапқа сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
- Құлақаспаптың суға батуына жол берменіз.
- Құрамында алкоголь, аммиак, бензин немесе зімпара бар тазалау құралдарын пайдаланбаңыз.
- Егер тазалау қажет болса, өнімді тазалау үшін жұмсақ, қажет болса, әз мөшердегі сүмен дымқылданған немесе сабынға малынған матада пайдаланыңыз.
- Қірістірілген батарея күн сәулесі, от немесе соған үкіс ашыладан тыс қызы әсеріне ұшырамауы тиіс.
- Батарея дұрыс ауыстырылмаса жарылу қаупі болады. Дәл сондай немесе соған тен түрімен ауыстырыныз.

Жұмыс істеу және сақтау температурасы мен ылғалдаудылығы туралы

- Температурасы -15°C (5°F) және 55°C (131°F) арасындағы жерде іске қосыныз немесе сақтаңыз (90 %-ға дейін салыстырмалы ылғалдаудың).
- Батареяның жұмыс үақыты жоғары немесе тәмен температура жағдайларында қысқаруы мүмкін.

2 Bluetooth тығын- құлақаспабы



Қысқаша нұсқаулық

Сатып алған зат құтты болсын және Philips қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімніңде www.philips.com/welcome торабында тіркеніз.


Осы Philips сымсыз тығын-құлақаспабымен төмөндегілерді істеуге болады:

- қолайлы сымсыз хэндсфри коныраулары мүмкіндігін пайдалану;
- сымсыз әуенде тыңдау немесе басқару;
- коныраулар мен әуен арасында ауысу.


Қораптың құрамы



Philips SHB5900 Bluetooth тығын-құлақаспабы



Ауыстырылатын резенке құлақ қалпақтары

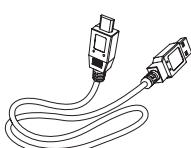


USB зарядтау кабелі (тек зарядтау үшін)

Басқа құрылғылар

Bluetooth байланысын қолдайтын және құлақаспаппен үйлесімді (акылдасу 'Техникалық мәліметтер' бет 8) мобилді телефон немесе құрылғы (мысалы, ноутбук, PDA, Bluetooth адаптерлері, MP3 ойнатқыштары, т.б.).

Bluetooth тығын- құлақаспабына шолу

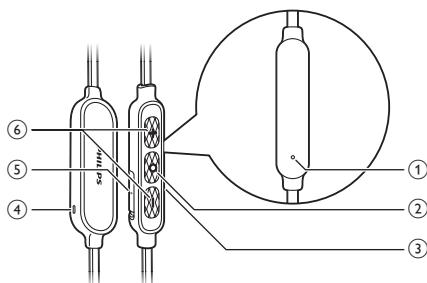

- ① Микрофон
- ② Қосу/өшіру, музыканы/конырауды басқару түймесі
- ③ NFC анықтау аймағы
- ④ ЖШД, көрсеткіші
- ⑤ Micro USB зарядтау ұшығы
- ⑥ Дағыс деңгейін/Жолды басқару түймесі

3 Жұмысты бастау

Кұлақаспапты зарядтау



Ескертпе

- Кұлақаспапты бірінші рет пайдалану алдында оңтایы батарея сыйымдылығы мен кызмет мерзімі үшін батареяны 5 сағат зарядтаңыз.
- Зәкым көлтірмей үшін тек бастанап USB зарядтау кабелін пайдаланыңыз.
- Кұлақаспапты зарядтаудан бұрын қонырауды аяқтаныңыз, себебі құлақаспапты зарядтау үшін жағлаганда құлақаспал өshedі.
- Зарядтау кезінде құлақаспапты қалыпты түрде пайдалана аласыз.

Жабдықталған USB зарядтау кабелін төмөндегіге қосыңыз:

- құлақаспаптағы микро-USB зарядтау порты және;
 - компьютердің зарядтағыш/USB порты.
- ↳ ЖШД шамы зарядтау кезінде ак түске ауысады және құлақаспал толық зарядтағанда өshedі.



Кенес

- Әдетте, толық зарядтау үшін 2 сағат кетеді.

Кұлақаспапты мобиЛЬДІ телефонныңызбен жүптау

Құлақаспапты мобиЛЬДІ телефонмен бірінші рет пайдалану алдында мобиЛЬДІ телефонмен жүптаңыз. Сәтті жүптау құлақаспал пен мобиЛЬДІ телефон арасында бірегей шифрланған байланысты орнатады. Құлақаспал соңғы 4 құрылғыны жадында

сактайды. Егер 4-ден көп құрылғыны жүптауга әрекет етсөніз, бұрын жүпталған құрылғы жаңасымен ауыстырылады. Құлақаспапты мобиЛЬДІ телефонмен жүптаудың екі жолы бар:

- Қолмен жүптастыру
- NFC жүптастыру

Қолмен жүптастыру

- 1 Құлақаспаптың толық зарядтағанын және өшірігенін тексеріңіз.
- 2 Қосу/өшіру түймесін көк және ак ЖШД шамы кезектесіп жыпылықтағанша басып тұрыңыз.
↳ Құлақаспал жүптау режимінде 5 минут болады.
- 3 Ұялы телефон өшірігенін және оның Bluetooth мүмкіндігі қосылғанын тексеріңіз.
- 4 Құлақаспапты мобиЛЬДІ телефонныңызбен жүптаңыз. Толық мәліметтер алу үшін ұялы телефонның пайдаланушы нұсқаулығына жүгініңіз.

NFC жүптастыру

- 1 Құлақаспабының өшіп тұрғанына көз жеткізіңіз.
- 2 Телефондағы NFC функциясын қосқаныңызға және телефонның экраны қосулы тұрғанына көз жеткізіңіз.
- 3 Телефонды гарнитураның үстіне қойыңыз, сонда әр құрылғының NFC анықтау аумағы бір-біріне тиіп тұрады.
- 4 Құлақаспапты мобиЛЬДІ телефонныңызбен жүптаңыз. Толық мәліметтер алу үшін ұялы телефонның пайдаланушы нұсқаулығына жүгініңіз.



- Ұялы телефонныңда NFC мүмкіндігін кол жетімді және қосулы екеніне көз жеткізіңіз.
- Ұялы телефонныңда күту режимінде тұрмаганына көз жеткізіңіз.
- NFC арқылы жұптастыру Android 4.2 не одан кейінгі ұялы операциялық жүйесіне ғана қолайлы.
- NFC анықтау аумағын ұялы телефонның пайдаланушы нұсқаулығынан қараныз.

Төмендегі мысалда құлақаспалты мобиЛЬДІ телефонмен жұптау жолы көрсетіледі.

- 1 Ұялы телефонның Bluetooth мүмкіндігін белсендіріп, Philips SHB5900 параметрін таңдаңыз.
- 2 Егер сұралса, гарнитура құпия сөзін «0000» (4 нөл) енгізіңіз. Bluetooth 3.0 немесе одан кейінгі нұсқасымен жабдықталған ұялы телефондар үшін құпия сөзді енгізу дік қажеті жоқ.



4 Құлақаспапты пайдалану

Құлақаспапты Bluetooth құрылғысына жалғаңыз

- 1 Ұялы телефонды/Bluetooth құрылғысын қосыңыз.
- 2 Құлақаспапты қосу үшін қосу/өшіру түймесін басып тұрыңыз.
 - ↳ Көк ЖШД шамы жыптылықтайды.
 - ↳ Құлақаспап соңғы қосылған ұялы телефонға/Bluetooth құрылғысына автоматтa түрдe қайта қосылады. Егер соңғысы қолжетімді болмаса, құлақаспап екінші соңғы қосылған құрылғығa қайta қосылуғa әрекет етеді.

Кеңес

- Құлақаспапты қосқан соң ұялы телефонды/Bluetooth құрылғысын қоссаныз немесе Bluetooth мүмкіндігін белсендірсөніз, құлақаспапты және ұялы телефонды/Bluetooth құрылғысын қолмен қайта қосу қажет болады.

Ескертпе

- Құлақаспап 5 минут ішінде ажырмады қандай да бір Bluetooth құрылғысына қосылмаса, ол батарея куатын үнемдеу үшін автоматтa түрдe өшеді.

Қосу/өшіру

Тапсырма	Түйме	Жұмыс жасау
Құлақаспапты қосу.	Музыканы/ Қонырауды басқару	2 секундтай басып тұрыңыз.
Құлақаспапты өшіру.	Музыканы/ Қонырауды басқару	4 секундтай басып тұрыңыз. Ак ЖШД қосылады және баяу өшеді.

Музыканы басқару

Тапсырма	Түйме	Жұмыс жасау
Әуенде ойнату немесе уақытша тоқтату.	Музыканы/ Қонырауды басқару	Бір рет басыңыз.
Дыбыс деңгейін реттеу.	+/-	Бір рет басыңыз.
Алға айналдыру.	+	Басып тұрыңыз.
Артқа айналдыру.	-	Басып тұрыңыз.

Қонырауды басқару

Тапсырма	Түйме	Жұмыс жасау
Қонырауға жарап беру/ аяқтау.	Музыканы/ Қонырауды басқару	Бір рет басыңыз. → 1 дыбыстық сигнал.
Кіріс конырауын қабылдамау.	Музыканы/ Қонырауды басқару	2 секундтай басып тұрыңыз. → 1 ұзақ дыбыстық сигнал.
Сөйлесу кезінде абонементті ауыстыру.	Музыканы/ Қонырауды басқару	Екі рет басыңыз. → 1 дыбыстық сигнал.

Қоныраулар мен әуенди басқару

Сейлесу	+және -	Бір рет басыңыз.
кезінде		↳ 1
микрофонды		дұбыстық
өшіру/косу.		сигнал.

Басқа құлақаспал индикаторының күйі

Құлақаспал күйі	Индикатор
Құлақаспал күтү режимінде кездे немесе музыка тыңдау кезінде құлақаспал Bluetooth құрылғысына қосылады.	Кек ЖШД 8 секунд сайын жыптылықтайды.
Құлақаспал жұптауға дайын.	ЖШД кезектесіп көк және ақ түспен жыптылықтайды.
Құлақаспал қосылған, бірақ Bluetooth құрылғысына жалғанбаған.	Кек ЖШД жылдам жыптылықтайды. Егер байланыс орнамаса, құлақаспал 5 минуттан кейін өздігінен өшеді.
Төмен батарея дengейі.	Қуаты аяқталғанша ақ ЖШД 10 секунд сайын 3 рет жыптылықтайды.
Батарея толығымен зарядталды.	Ақ ЖШД өшеді.

A құлақаспабы	B құлақаспабы
А ұялы телефонына жалғаңыз.	В ұялы телефонына жалғап, оны А құлақаспабының жаңына қойыңыз.

В құлақаспабынан музыканы бөлісуді бастаңыз.	А құлақаспабынан музыканы бөлісуді бастаңыз.
Музыка/қонырау түймесін екі рет басыңыз.	Музыка/қонырау түймесін 3 рет басыңыз.
2 дұбыстық сигнал естіледі.	3 дұбыстық сигнал естіледі.
Кек және ақ түсті жарық кезектесіп жыптылықтайды.	Кек, ақ түсті және өшірүлі жарық кезектесіп жыптылықтайды.
В құлақаспабынан байланыстың орнатылуын күтіңіз. "Pairing, please wait." естіледі. Күту уақыты 15-тен 60 секундқа дейін созылады.	А құлақаспабынан байланыстың орнатылуын күтіңіз. Оған 1 минут кетуі мүмкін, әйтпесе, 1 минуттан кейін байланысты күту уақыты біtedі. "Pairing, please wait." естіледі. Күту уақыты 15-тен 60 секундқа дейін созылады.

В құлақаспабынан ажырату үшін, музыка/қонырау түймесін екі рет басыңыз.	А құлақаспабынан ажырату үшін, музыка/қонырау түймесін екі рет басыңыз.
---	---

Музыканы бөлісу



MusicChain™ функциясымен әндер тізбегін жасап, бірдей екі құлақаспалтың арасында бөлісуге болады.



Кенес

- Музыка бөлісудің күту уақыты 15-тен 60 секундқа дейін созылуы мүмкін.
- Байланысты орнату барысы мен оның сақталу үзактығын жақсарту үшін міндетті түрде А құлақаспабы В құлақаспабына жақын орналастырыңыз.
- Музыка тізбегі режимінде В құлақаспабы В ұялы телефонына жалғанған жағдайда, А ұялы телефонында музыка ойнатуды тоқтатқаннан кейін В ұялы телефонынан музыканы бөлісуге болады.

5 Техникалық мәліметтер

- 7,5 сағатқа дейін музыка ойнату уақыты немесе 6 сағат сөйлесу уақыты
- 170 сағатқа дейін күту режимі уақыты
- Толық зарядтау үшін қалыпты уақыт: 2 сағат
- Зарядталатын литий-полимер батарея (125 мА/сағ)
- Bluetooth 4.1, Bluetooth бір арналы дыбыс қолдауы (Headset Profile - HSP, Hands-Free Profile - HFP), Bluetooth арқылы екі арналы дыбысқа қолдау көрсетіледі (Advanced Audio Distribution Profile - A2DP; Audio Video Remote Control Profile - AVRCP)
- Жұмыс ауқымы: 10 метрге дейін (33 фут)
- Санды жаңғырық және шуды басу
- Автоматты түрде өшү



Ескертпе

- Техникалық сипаттамалары ескертуңзің өзгертуледі.

6 Ескерту

Сәйкестік туралы декларация

Осы құжат арқылы Gibson Innovations компаниясы бұл өнімнің 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдеді. Сәйкестік туралы декларацияны www.p4c.philips.com сайтынан табуга болады.

Ескірген бұйымдарды және батареяны жою



Бұл өнім қайта өндеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU европалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді.



Өнімдегі бұл таңба өнімде 2013/56/EU европалық директивасына сай келетін, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайтын батареялар бар екенин білдіреді. Кәсіпкөй зарядталмалы батареяны алуы үшін өнімді ресми жинау орнына немесе Philips сервистік орталығына апару ұсынылады. Электр және электрондық өнімдер мен зарядталмалы батареяларға арналған жергілікті жеке жинау жүйесімен танысыңыз.

Жергілікті ережелерді орындаңыз және өнім мен батареяларды ешқашан қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Есқі өнімдер мен батареяларды қоқыска дұрыс тастау қоршаған ортага және адам денсаулығына зиянды әсерлер тигізбеуге көмектеседі.

Кірістірілген батареяны алып тастау



Ескертпе

- Батареяны алмас бұрын гарнитураның USB зарядтау кабелінен ажыратылғанын тексерініз.

Егер елінізде электронды өнімдерді жинау/қайта өндеу жүйесі жоқ болса, қоршаған ортаны гарнитураны қоқыска тастаудан бұрын батареяны алып тастау және қайта өндеу арқылы қорғауыңызға болады.



Электр магнитті өріспен (ЭМТ) үйлесімділігі

Бұл өнім электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға онай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (корап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарарапынан бөлшектенген жағдайда

қайта өндеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсі біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Сауда белгілері

Bluetooth

Bluetooth сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігінде және мұндаи белгілерді Gibson Innovations лицензияға сәйкес пайдаланады.

7 Жиі қойылатын сұрақтар

Bluetooth құлақаспабым қосылмайды.

Батарея зарядының деңгейі төмен.

Құлақаспапты зарядтаныз.

Bluetooth құлақаспабымды мобилді телефонмен жүптау мүмкін емес.

Bluetooth ажыратылған. Мобилді телефондағы Bluetooth мүмкіндігін қосыңыз немесе құлақаспапты жалғаудан бұрын мобилді телефонды қосыңыз.

Жүптау жұмыс істемейді.

Құлақаспап жүптау режимінде екенін тексерініз.

- Осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қадамдарды орынданыз (ақылдасу 'Құлақаспапты мобилді телефонның'збен жүптау' бет 3).
- Қонырау/әуен түймесін босатудан бұрын ЖШД шамы кезектесіп көк және ак түспен жыптылқтайтынын тексерініз. Егер көк ЖШД шамын ғана көрсөніз, түймені басып тұруды тоқтатпаныз.

Мобилді телефон құлақаспапты таба алмайды.

- Құлақаспап алдыңғы жүпталған күрылғыға жалғанған болуы мүмкін. Қосылған күрылғыны өшіріңіз немесе оны ауқымнан тыс жерге жылжытыңыз.
- Жүптау бастапқы қалпына келтірілген болуы немесе құлақаспап бұрын басқа күрылғымен жүпталған болуы мүмкін. Құлақаспапты мобилді телефонмен пайдаланушы нұсқаулығында (ақылдасу 'Құлақаспапты мобилді телефонның'збен жүптау' бет 3) сипатталғандай жүптаңыз.

Bluetooth құлақаспабым Bluetooth стерео қосылған мобилді телефонға жалғанған, бірақ музика мобилді телефон динамигінде ғана ойнайды.

Ұялы телефонның пайдаланушы нұсқаулығына жүгініңіз. Құлақаспап арқылы музика тыңдау үшін таңдаңыз.

Дыбыс сапасы нашар және импульстік шуыл естілееді.

Bluetooth күрылғысы ауқымнан алшак.

Құлақаспап пен Bluetooth күрылғысының арасын жақындастыңыз немесе олардың арасындағы кедергі заттарды алып тастаныз.

Дыбыс сапасы, ұялы телефоннан ағынмен тасымалдау өте баяу болғанда, нашар немесе дыбыстың ағынмен тасымалдауды тіптен жұмыс істемейді.

Ұялы телефоны HSP/HFP ғана емес, бірақ сонымен қатар A2DP (ақылдасу 'Техникалық мәліметтер' бет 8) қолдайтынын тексерініз.

Bluetooth күрылғысындағы әүенді естімін, бірақ басқара алмаймын (мыс. ойнату/уақытша тоқтату/алға/артқа айналдыру).

Bluetooth дыбыс көзі AVRCP (ақылдасу 'Техникалық мәліметтер' бет 8) қолдайтынын тексерініз.

Болашақта қолдау алу үшін www.philips.com/support торабына кіріңіз.



2015 © Gibson Innovations Limited. Барлық құқықтары
корғалған.

Бұл өнімді Gibson Innovations Ltd. жасап шығарған
және ол соның жаупкершілігімен сатылады. Gibson
Innovations Ltd. осы өнімге кепілдік береді.

Philips және Philips Shield Emblem - Koninklijke Philips
N.V. компаниясының тіркеlegен сауда белгілері
болып табылады, және Koninklijke Philips N.V.
лицензиясынасәйкес пайдаланылады.

UM_SHB5900_00_KK_V1.0
wk1530

€ 0890

