

Příručka uživatele

Zaregistrujte si svůj produkt a získáte podporu:

www.philips.com/support

Obsah

1.	Důležité bezpečnostní pokyny	4
	Bezpečnost při poslechu	4
	Obecné informace	4
2.	Bezdrátová Bluetooth sluchátka	6
	Co najdete v balení	6
	Další zařízení	7
	Přehled bezdrátových Bluetooth sluchátek	8
3.	Začínáme	9
	Nabíjení baterie	9
	Nabíjecí pouzdro	9
	Sluchátka	9
	První spárování sluchátek s Bluetooth zařízením	10
	Spárování jednoho sluchátka (režim mono)	11
	Spárování sluchátek s jiným Bluetooth zařízením	12
4.	Používání sluchátek	13
	Opakované připojení sluchátek k Bluetooth zařízení	13
	Zapnutí/Vypnutí	13
	Ovládání volání a hudby	14
	LED indikátor stavu	15
	Stavový LED indikátor baterie sluchátek	15
	LED indikátor baterie na nabíjecím pouzdře	16
	LED indikátor baterie na nabíjecím pouzdře s USB kabelem	17
	Nošení sluchátek	17
5.	Uvedení sluchátek do továrního nastavení	18
6.	Technické údaje	19
7.	Oznámení	20
	Prohlášení o shodě	20
	Likvidace starého produktu a baterie	20

Vyměte integrovanou baterii	21
Shoda s EMF	22
Informace o životním prostředí	22
Ochranné známky	23
Bluetooth	23
Siri	23
Google	23
8. Často kladené otázky	24

1. Důležité bezpečnostní pokyny

Bezpečnost při poslechu



Nebezpečí

- Abyste se vyhnuli poškození sluchu, omezte dobu po níž používáte sluchátka na vysokou hlasitost a nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň. Čím je hlasitost vyšší, tím kratší je doba bezpečného poslouchání.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Při poslechu mějte nastavenou přiměřenou hlasitost po přiměřenou dobu.
- Dbejte na to, abyste hlasitost neustále nezvyšovali přitom, jak si váš sluch na hlasitost zvyká.
- Nezvyšujte hlasitost tak vysoko, že byste neslyšeli, co se děje kolem vás.
- Při používání za potenciálně rizikových situací byste měli dbát opatrnosti nebo sluchátka dočasně přestat používat.
- Nadměrná zvuková zátěž způsobená používáním sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Používání sluchátek v obou uších při řízení vozidla se nedoporučuje a v některých oblastech může být při řízení v rozporu s předpisy.
- Pokud jste v silničním provozu nebo v jiném potenciálně nebezpečném prostředí, vyhněte se z důvodu vaší vlastní bezpečnosti vyrušování hudbou nebo telefonními hovory.

Obecné informace

Předcházení nesprávnému fungování

Výstraha

- Nevystavujte sluchátka nadměrně vysokým teplotám.
- Dbejte na to, aby vám sluchátka neupadla na zem.
- Sluchátka by neměla být vystavována kapkám ani stříkání vody.
- Zabraňte ponoření sluchátek do vody.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, čpavek, benzen nebo abrasivní složky.
- Je-li třeba provést čištění, použijte měkký hadřík; je-li to nezbytné, navlhčete hadřík v malém množství vody, případně v malém množství vody s trochou rozpuštěného mýdla.
- Integrovaná baterie by neměla být vystavována nadměrnému horku jako například slunečnímu záření, ohni a podobným zdrojům.

- Je-li baterie nesprávně vyměněna, hrozí nebezpečí výbuchu. Při výměně baterie použijte pouze stejný nebo obdobný druh baterie.

Provozní a skladovací teploty a vlhkost

- Skladovací teplota je mezi -10– 65 °C. Provozní teplota je max. 45 °C (při nejvýše 90% relativní vlhkosti).
- Ve vyšších nebo nižších teplotních podmínkách může být životnost baterie kratší.

2. Bezdrátová Bluetooth sluchátka

Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips! Abyste mohli plně využívat podporu, kterou společnost Philips nabízí, zaregistrujte si produkt na www.philips.com/welcome.

S bezdrátovým setem sluchátek Philips můžete:

- užívat si pohodlí bez drátů,
- provádět handsfree telefonní hovory, vychutnávat si a ovládat bezdrátově hudbu,
- přepínat mezi telefonními hovory a hudbou.

Co najdete v balení




Bezdrátovou sadu sluchátek Philips SHB2505



Vyměnitelné gumové krytky na sluchátka — 2 páry



Nabíjecí pouzdro

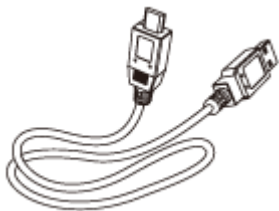

Nabíjecí kabel USB (pouze pro nabíjení)




Průvodce pro rychlé spuštění

Další zařízení

Mobilní telefon nebo zařízení (např. notebook, Bluetooth adaptéry, MP3 přehrávače, atd.), které podporují Bluetooth a které jsou kompatibilní se sluchátky (viz Technické údaje).

Přehled bezdrátových Bluetooth sluchátek

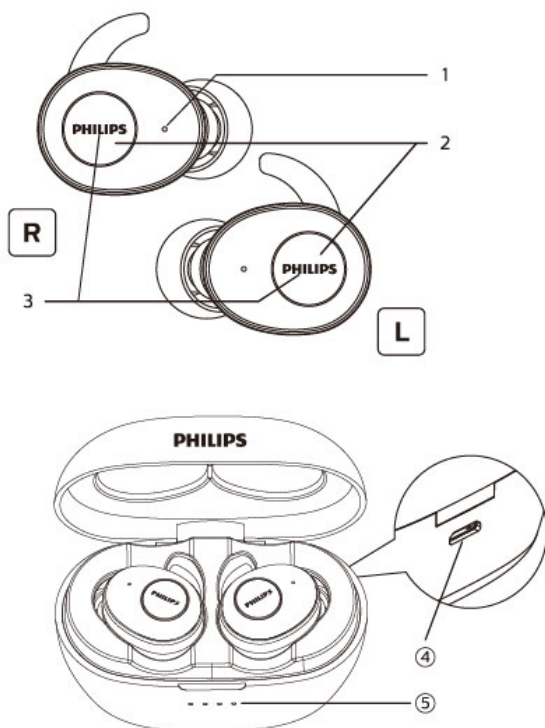

1. Mikrofon
2. Mikrofon
3. LED indikátor (sluchátka)
4. Micro USB nabíjecí slot
5. LED indikátor (nabíjecí pouzdro)

3. Začínáme

Nabíjení baterie

Poznámka

- Abyste dosáhli optimální kapacity a životnosti baterie, vložte sluchátka před prvním použitím do nabíjecího pouzdra a nabíjejte baterii po 3 hodiny.
- Abyste předešli jakémukoli poškození, používejte pouze originální USB nabíjecí kabel.
- Před nabíjením sluchátek ukončete své telefonní hovory, protože zapojení sluchátek do nabíjení sluchátka vypne.


Nabíjecí pouzdro

Zapojte jeden konec USB kabelu do nabíjecího pouzdra a druhý do elektrického zdroje.

Nabíjecí pouzdro začne nabíjet.

Proces nabíjení je signalizován modrou LED na čelní straně panelu.

Když je nabíjecí pouzdro zcela nabito, rozsvítí se modré světlo.

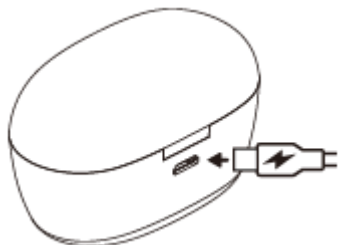

Tip


- Nabíjecí pouzdro slouží jako přenosná záložní baterie k nabíjení sluchátek. Když je nabíjecí pouzdro plně nabito, poskytnete 3 celé nabíjecí cykly sluchátek.

Sluchátka

Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.

↳ Sluchátka se začnou nabíjet.

- Proces nabíjení je signalizován bílými LED světly na sluchátkách.
- Když jsou sluchátka plně nabita, bílé světlo zhasne.

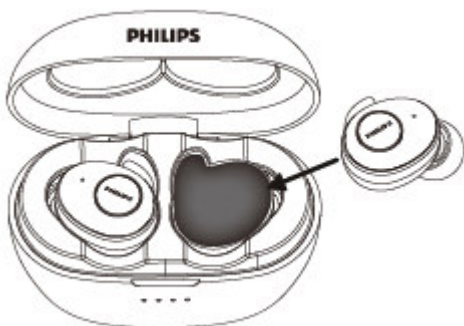


Tip

- Plné nabití normálně trvá 2 hodiny (sluchátek nebo nabíjecího pouzdra).

První párování sluchátek s Bluetooth zařízením

1. Přesvědčte se, že jsou sluchátka plně nabitá.
2. Vyjměte obě sluchátka z nabíjecího pouzdra, sluchátka se automaticky zapnou, vstoupí do režimu párování a spojení pravého a levého sluchátka.

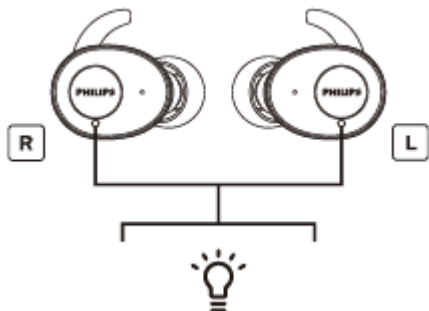

- ↳ Ozve se hlášení „Power on“ (Zapnuto) a „Pairing“ (Párování). Po spárování obou sluchátek se z pravého sluchátka ozve hlášení „Right channel“ (Pravý kanál) a z levého sluchátka „Left channel“ (Levý kanál).

- ↳ Z pravého sluchátka se ozve hlášení „Pairing“ (Párování) a dojde k zablikání LED bílým a modrým světlem.
 - ↳ Sluchátka jsou nyní v režimu párování a jsou připravena k spárování s Bluetooth zařízením (např. s mobilním telefonem).
3. Na zařízení Bluetooth zapněte funkci Bluetooth.
 4. Spárujte sluchátka se zařízením Bluetooth. Odkazujeme na návod vašeho Bluetooth zařízení.
 - ↳ V pravém sluchátku se ozve hlášení „Connected“ (Připojeno) a na obou sluchátkách bude po dobu 5 sekund svítit LED indikátor. Nyní můžete zařízení používat k přehrávání hudby nebo k telefonním hovorům.

Poznámka

- Pokud sluchátka po zapnutí nemohou najít žádné dříve připojené Bluetooth zařízení, automaticky se přepnou do režimu párování.

Níže uvedený příklad ukazuje, jak spárovat sluchátka s vaším Bluetooth zařízením.

5. Na zařízení Bluetooth zapněte funkci Bluetooth a vyberte zařízení Philips SHB2505.
6. Jste-li vyzváni, zadejte heslo „0000“ (4 nuly). U Bluetooth zařízení s Bluetooth 3.0 a vyšší není třeba heslo zadávat.



Spárování jednoho sluchátka (režim mono)

1. Z nabíjecího pouzdra vyjměte pravé sluchátko (hlavní sluchátko), sluchátko se automaticky zapne. Z pravého sluchátka se ozve hlášení „Power on“ (Zapnuto).



2. Na Bluetooth zařízení zapněte funkci Bluetooth, vyhledejte „Philips SHB2505“ a klepněte pro spojení.



3. Jakmile dojde k úspěšnému spárování, uslyšíte hlášení „Connected“ (Připojeno). Světlo indikátoru se vypne.

Poznámka

- Když zapnete pouze levý kanál sluchátek, nelze jej připojit k Bluetooth zařízení, ke spárování jednoho s druhým je třeba zapnout „Pravý kanál“.

Spárování sluchátek s jiným Bluetooth zařízením

Pokud máte jiné Bluetooth zařízení, které chcete spárovat se sluchátky, přesvědčte se, že funkce Bluetooth na každém dříve spárovaném nebo připojeném zařízení je vypnuta. Pak postupuje podle kroků v části „První spárování sluchátek s Bluetooth zařízením“.

Poznámka

- Pokud máte jiné Bluetooth zařízení, které chcete spárovat se sluchátky, přesvědčte se, že funkce Bluetooth na každém dříve spárovaném nebo připojeném zařízení je vypnuta. Pak postupuje podle kroků v části „První spárování sluchátek s Bluetooth zařízením“.

4. Používání sluchátek

Opakované připojení sluchátek k Bluetooth zařízení

1. Na Bluetooth zařízení zapněte funkci Bluetooth.
2. Vezměte obě sluchátka z nabíjecího pouzdra, sluchátka se zapnou a automaticky se znovu připojí.
 - ↳ Pokud není připojeno žádné zařízení, sluchátka se automaticky po 3 minutách vypnou.
 - ↳ Obě sluchátka jsou nyní zapnuta a jsou automaticky spárována jedno s druhým.
 - ↳ Sluchátka budou vyhledávat poslední připojené Bluetooth zařízení a automaticky se k němu připojí. Pokud posledně připojené zařízení není dostupné, sluchátka budou vyhledávat a připojí se k druhému posledně připojenému zařízení.

Tip

- Sluchátka se nemohou současně připojit k více než k 1 zařízení. Pokud máte dvě spárovaná Bluetooth zařízení, zapněte funkci Bluetooth pouze na zařízení, které chcete připojit.
- Pokud zapnete funkci Bluetooth na zařízení po zapnutí sluchátek, bude třeba přejít do nabídky Bluetooth zařízení a připojit zařízení manuálně.

Poznámka

- Sluchátka se nemohou současně připojit k více než k 1 zařízení. Pokud máte dvě spárovaná Bluetooth zařízení, zapněte funkci Bluetooth pouze na zařízení, které chcete připojit.
- Pokud zapnete funkci Bluetooth na zařízení po zapnutí sluchátek, bude třeba přejít do nabídky Bluetooth zařízení a připojit zařízení manuálně.

Zapnutí/Vypnutí

Multifunkce

Úloha	Multifunkční tlačítko	Akce
Zapnutí sluchátek.	Sluchátka	Vyjměte obě sluchátka z nabíjecího pouzdra.
Vypnutí sluchátek.	Pravé/Levé sluchátko	Vložte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra. Stiskněte a podržte po dobu 5 sekund. Bílá LED bliká 3 sekundy.

Ovládání volání a hudby

Ovládání hudby

Úloha	Multifunkční tlačítko	Akce
Přehrávání nebo pozastavení hudby.	Pravé/Levé sluchátko.	Stiskněte jednou.
Skok vpřed.	Pravé sluchátko.	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund.
Skok vzad.	Levé sluchátko.	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund.

Ovládání volání

Úloha	Multifunkční tlačítko	Akce
Zvednout/Zavěsit telefon.	Pravé/Levé sluchátko.	Stiskněte jednou.
Odmítnutí příchozího hovoru.	Pravé/Levé sluchátko.	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund.
Přepnout volajícího během volání.	Pravé/Levé sluchátko.	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund.

Hlasové ovládání


Úloha	Multifunkční tlačítko	Akce
Siri/Google	Pravé/Levé sluchátko.	Stiskněte dvakrát

LED indikátor stavu

Stav sluchátek	Indikátor
Sluchátka jsou připojena k Bluetooth zařízení.	Bílá LED svítí po dobu 5 sekund.
Sluchátka jsou zapnuta.	Bílá LED dvakrát zabliká.
Sluchátka jsou v režimu párování.	Bliká modrá a bílá LED.
Sluchátka jsou zapnuta, ale nejsou připojena k Bluetooth zařízení.	Rozbliká se modrá a bílá LED. Nelze-li navázat spojení, sluchátka se do 3 minut sama vypnou.
Nízký stav nabití baterie (sluchátek).	Ve sluchátkách uslyšíte „Battery low“ (Nízký stav baterie).
	Bílá LED zabliká dvakrát každé 3 minuty.
Baterie není zcela nabitá.	LED indikátor je vypnutý.

Stavový LED indikátor baterie sluchátek


Po připojení ke sluchátkům se zobrazí indikátor baterie na zařízení Bluetooth.

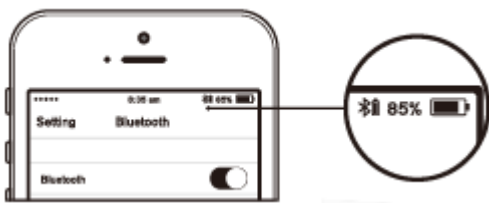

LED indikátor baterie na nabíjecím pouzdře

Při nabíjení sluchátek bude LED indikátor svítit modře.


- 4 modré LED svítí – 75–100 % baterie
- 3 modré LED svítí – 50–75 % baterie
- 2 modré LED svítí – 25–50 % baterie
- 1 modrá LED svítí – 0–25 % baterie

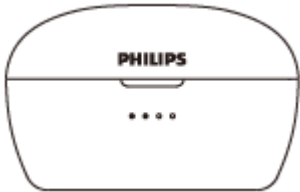


LED indikátor baterie na nabíjecím pouzdře s USB kabelem

Při nabíjení sluchátek bude LED indikátor signalizovat stav jak je uvedeno níže:

- 4 modré LED svítí – 70–100 % baterie
- 2 modré LED svítí a 3. LED bliká každou sekundu – 50–75 % baterie
- 1 modrá LED svítí a 2. LED bliká každou sekundu – 25–50 % baterie
- 1 modrá LED bliká každou sekundu – 0–25 % baterie

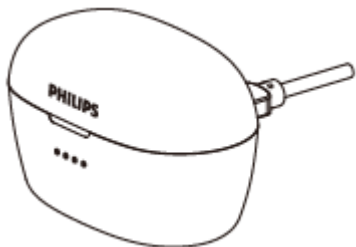

Nošení sluchátek

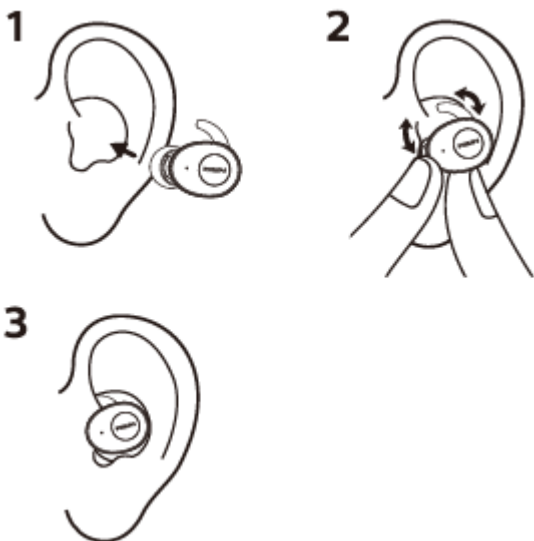

5. Uvedení sluchátek do továrního nastavení

Pokud máte jakékoli problémy s párováním nebo s připojováním, postupujte níže uvedeným způsobem a uveďte sluchátka do továrního nastavení.

1. Na zařízení Bluetooth přejděte do nabídky Bluetooth a odstraňte zařízení Philips SHB2505 ze seznamu zařízení.
2. Vypněte funkci Bluetooth na zařízení Bluetooth.
3. Vložte obě sluchátka zpátky do nabíjecího pouzdra. Stiskněte a přidržte funkční tlačítko levého a pravého sluchátka po dobu 5 sekund.
 - ↳ Vezměte obě sluchátka z nabíjecího pouzdra; sluchátka se automaticky zapnou. Ozve se „Power on“ (Zapnuto) a „Pairing“ (Párování).
 - ↳ Pak, když se sluchátka vzájemně spárují, uslyšíte z pravého sluchátka „Right Channel“ (Pravý kanál) a z levého „Left Channel“ (Levý kanál). LED indikátor na pravém sluchátku bliká bíle a modře po dobu 3 minut. Z pravého kanálu se ozve se hlas „Connected“ (Připojeno).
 - ↳ Pak bude LED indikátor na pravém sluchátku blikat bíle a modře po dobu 3 minut.
4. Chcete-li sluchátka spárovat s Bluetooth zařízením, zapněte na Bluetooth zařízení funkci Bluetooth a vyberte Philips SHB2505.

6. Technické údaje

Sluchátka

- Doba přehrávání hudby: 3 hodiny (dalších 9 hodin s nabíjecím pouzdrem)
- Doba hovoru: 2,5 hodiny (dalších 7 hodin s nabíjecím pouzdrem)
- Pohotovostní režim: 60 hodin
- Doba nabíjení: 2 hodiny
- Opakovatelně nabíjitelná lithium-ionová baterie:

50 mAh v každém sluchátku

- Verze Bluetooth: 5.0
- Kompatibilní Bluetooth profily:
 - HSP (Hands-Free Profile - HFP) (Profil hands free)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Podporovaný audio kodek: SBC
- Rozsah kmitočtu: 2.4 GHz
- Výkon přenašeče: < 4 dBm
- Provozní rozsah: Až 10 metrů

Nabíjecí pouzdro

- Doba nabíjení: 2 hodiny
- Opakovatelně nabíjitelná lithium-ionová baterie: 500 mAh

Poznámka

- Technické specifikace se mohou bez oznámení měnit.

7. Oznámení

Prohlášení o shodě

Tímto zde společnost MMD Hong Kong Limited prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a další příslušné předpisy Směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě je k dispozici na www.p4c.philips.com

Likvidace starého produktu a baterie



Produkt, který jste si zakoupili je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a složek, které lze recyklovat a opakovaně použít.



Tento symbol na produktu znamená, že se na něj vztahuje Evropská směrnice 2012/19/EU.




Tento symbol znamená, že produkt obsahuje zabudovanou opakovaně nabíjitelnou baterii, na níž se vztahuje Evropská směrnice 2013/56/EU, kterou nelze zlikvidovat vyhozením do běžného komunálního odpadu. Důrazně vás žádáme, abyste zanesli produkt na oficiální místo sběru starých produktů nebo do servisního centra společnosti Philips, kde baterii vyjme profesionál.

Informujte se o místním systému třídění odpadu elektrických a elektronických výrobků a opakovaně nabíjitelných baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nevyhazujte produkt a opakovaně nabíjitelné baterie do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace starých produktů a opakovatelně nabíjitelných baterií napomáhá předcházet negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví.


Vyjměte integrovanou baterii

Pokud ve vaší zemi neexistuje žádný systém sběru nebo recyklace elektronických produktů, můžete před likvidací sluchátek životní prostředí chránit vyjmutím a recyklací baterie.

- Před vyjmutím baterie sluchátka odpojte z nabíjecího pouzdra.

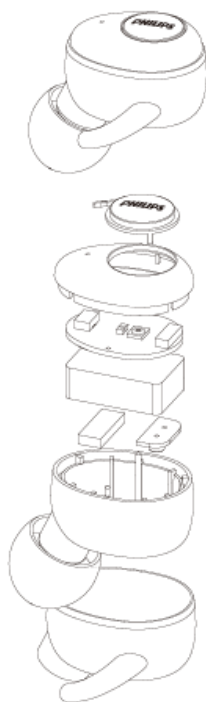

Před vyjmutím baterie nabíjecí pouzdro odpojte od nabíjecího USB kabelu.

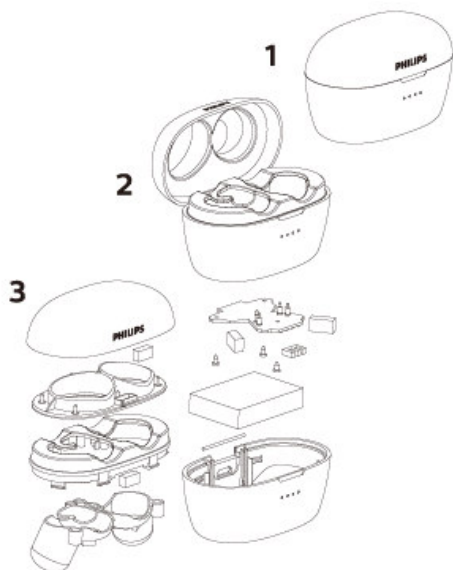

Shoda s EMF

Tento produkt je ve shodě se všemi příslušnými normami a předpisy týkajícími se vystavení elektromagnetickým polím.

Informace o životním prostředí

Nebyly použity žádné zbytečné obalové materiály. Pokusili jsme se udělat obal snadno tříditelný na tři druhy materiálů: lepenku (krabice), polystyrenovou pěnu (tlumič nárazů) a polyetylen (sáčky, ochranný pěnový list). Systém sestává z materiálů, které lze recyklovat a opakovaně použít, jsou-li rozebrány specializovanou společností. Dodržujte, prosím, místní předpisy vztahující se na likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého vybavení.

Ochranné známky

Bluetooth

Slovo Bluetooth®, které tvoří značku a loga jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových známek společností M M D Hong Kong Holding Limited je na základě licence.

Siri

Siri je ochranná známka společnosti Apple Inc., zaregistrovaná v USA a v dalších zemích.

Google

Google a logo Google jsou registrované ochranné známky společnosti Google Inc.

8. Často kladené otázky

Bluetooth sluchátka se nezapínají.

Baterie je málo nabitá. Dobijte sluchátka.

Nedaří se mi spárovat sluchátka se zařízením Bluetooth.

Bluetooth je zakázaný. Povolte funkci Bluetooth na Bluetooth zařízení a Bluetooth zařízení zapněte před zapnutím sluchátek.

Párování nefunguje.

- Vložte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra.
- Ujistěte se, že na všech dříve připojených Bluetooth zařízeních je funkce Bluetooth vypnutá.
- Na Bluetooth zařízení smažte ze seznamu Bluetooth „Philips SHB2505“.
- Spárujte sluchátka (viz „První spárování sluchátek s Bluetooth zařízením“).

Jak párování vymazat?

Vyjměte obě sluchátka z nabíjecího pouzdra. Dvakrát stiskněte multifunkční tlačítka na obou sluchátkách dokud se LED indikátor nerozsvítí bíle a počkejte asi 10 sekund. Po úspěšném párování uslyšíte: „Connected“ (Připojeno), „Left Channel“ (Levý kanál), „Right Channel“ (Pravý kanál).

Bluetooth zařízení neumí najít sluchátka.

- Sluchátka mohou být připojena k dříve spárovanému zařízení. Vypněte připojené zařízení nebo jej odstraňte z dosahu.
- Párování mohlo být smazáno nebo již byly sluchátka spárovány s jiným zařízením. Spárujte sluchátka s Bluetooth zařízením znovu jak je popsáno v příručce uživatele (viz „První spárování sluchátek s Bluetooth zařízením“).

Moje Bluetooth sluchátka jsou spojena s mobilním telefonem s povolenou funkcí Bluetooth stereo, ale hudba hraje jen přes reproduktor mobilního telefonu.

Odkazujeme na příručku uživatele vašeho mobilního telefonu. Vyberte poslech hudby přes sluchátka.

Kvalita audio výstupu je špatná a ozývá se chrastění.

- Bluetooth zařízení je mimo dosah. Snižte vzdálenost mezi sluchátky a Bluetooth zařízením nebo odstraňte překážky, které se mezi nimi nacházejí.
- Dobijte sluchátka.

Při streamování z mobilního telefonu je kvalita audio výstupu špatná; streamování audia je pomalé nebo nefunguje vůbec.

Ujistěte se, že váš mobilní telefon podporuje nejen (mono) HSP/HFP, ale že podporuje také A2DP a že je BT4.x (nebo vyšší) kompatibilní (viz „Technické údaje“).

Hudbu sice slyším, ale nemohu ji na svém Bluetooth zařízení ovládat (např. přehrávání, pozastavení, vpřed, vzad).

Ujistěte se, že Bluetooth audio zdroj podporuje AVRCP (viz „Technické údaje“).

Hlasitost sluchátek je příliš nízká.

Některá Bluetooth zařízení neumí spojit úroveň hlasitosti se sluchátky přes synchronizaci hlasitosti. Abyste v tomto případě dosáhli požadované hlasitosti, je třeba nastavit hlasitost na Bluetooth zařízení samostatně.

Sluchátka nemohu připojit k jinému zařízení, co mám dělat?

- Zkontrolujte, že funkce Bluetooth je na dříve spárovaném zařízení vypnuta.
- Zopakujte postup párování na druhém zařízení (viz „První spárování sluchátek s Bluetooth zařízením“).

Slyším zvuk pouze z jednoho sluchátka.

- Pokud telefonujete, je normální, že zvuk přichází z pravého a z levého sluchátka.
- Pokud však posloucháte hudbu a zvuk přichází pouze z jednoho sluchátka:
 - Druhé sluchátko může mít vybitou baterii. Pro optimální výkon nabijte zcela obě sluchátka.
 - Pravé a levé sluchátko se od sebe vzájemně rozpojily. Vypněte obě sluchátka, obě vložte zase do nabíjecího pouzdra na 5 sekund a pak je vyjměte. Tak se sluchátka zapnou a vzájemně se spojí. Znovu připojte sluchátka k Bluetooth zařízení.
 - Sluchátka jsou připojena k více než jen k jednomu Bluetooth zařízení. Vypněte funkci Bluetooth na všech připojených zařízeních. Vypněte obě sluchátka, obě vložte zase do nabíjecího pouzdra na 5 sekund a pak je vyjměte. Znovu připojte sluchátka k Bluetooth zařízení. Pamatujte na to, že sluchátka jsou navržena k připojení vždy pouze k jednomu Bluetooth zařízení. Když sluchátka znovu připojíte k Bluetooth zařízení, ujistěte se, že funkce Bluetooth všech dříve spárovaných nebo připojených zařízení je vypnuta.
 - Pokud výše uvedená řešení nepomohou, uveďte sluchátka do továrního nastavení (viz „Uvedení sluchátek do továrního nastavení“).

Další podporu naleznete na www.philips.com/support.



Philips a emblém štítu Philips jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou používány v licenci.

Tento produkt byl vyroben a prodán v zodpovědnosti společnosti MMD Hong Kong Holding Limited nebo některého z jejích přidružených členů a společnost MMD Hong Kong Holding Limited je v souvislosti s tímto produktem ručitelem.



UM_SHB2505_00_EN_V1.0
WK1851