

**PHILIPS**

Headphones

2000 Series

TAT2205 | TAT2235 | TAT2245



# Manual do utilizador

Registe o seu produto e obtenha suporte em  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Índice

---

<b>1</b>	<b>Instruções de segurança importantes</b>	<b>2</b>
	Segurança auditiva	2
	Informação geral	2

---

<b>2</b>	<b>Os seus auscultadores</b>	
	<b>Bluetooth sem fios</b>	<b>3</b>
	O que está na caixa	3
	Outros dispositivos	3
	Descrição geral dos auriculares sem fios com Bluetooth	4

---

<b>3</b>	<b>Primeiros passos</b>	<b>5</b>
	Carregar a bateria	5
	Indicador LED da bateria no estojo de carregamento	5
	Emparelhar os auriculares com o seu dispositivo Bluetooth pela primeira vez	6
	Emparelhamento de auriculares únicos (modo mono)	7
	Emparelhar os auriculares com outro dispositivo Bluetooth	7

---

<b>4</b>	<b>Utilize os seus auriculares</b>	<b>7</b>
	Ligar os auriculares a um dispositivo Bluetooth	7
	Ligar/desligar	8
	Gerir chamadas e músicas	8
	Estado do indicador LED	8
	Indicador LED da bateria no estado dos auriculares	9
	Como utilizar	9

---

<b>5</b>	<b>Repor os padrões de fábrica dos auriculares</b>	<b>9</b>
----------	--	----------

---

<b>6</b>	<b>Dados técnicos</b>	<b>10</b>
----------	-----------------------	-----------

---

<b>7</b>	<b>Aviso</b>	<b>11</b>
	Declaração de conformidade	11
	Eliminação do seu produto antigo e da pilha/bateria	11
	Conformidade com CEM	11
	Informação ambiental	12
	Aviso de conformidade	12

---

<b>8</b>	<b>Perguntas frequentes</b>	<b>13</b>
----------	-----------------------------	-----------

# I Instruções de segurança importantes

## Segurança auditiva



### Perigo

- Para evitar danos auditivos, não utilize os auscultadores com o volume muito alto durante muito tempo e ajuste o volume de modo a que esteja a um nível seguro. Quanto mais alto estiver o volume, mais curto será o tempo em que a audição é segura.

Siga as diretrizes que se seguem quando estiver a utilizar os auscultadores.

- Utilize os auscultadores com um volume razoável por períodos razoáveis.
- Tenha cuidado para não aumentar o volume continuamente à medida que os seus ouvidos se adaptam ao volume em que está a ouvir.
- Não aumente o volume de tal modo que não consiga ouvir o que o rodeia.
- Deve ter cuidado ou interromper temporariamente a utilização dos auscultadores em situações potencialmente perigosas.
- A pressão sonora excessiva provocada pelos auscultadores pode causar problemas auditivos.
- A utilização de auscultadores nos dois ouvidos durante a condução não é recomendada e pode até ser ilegal em algumas zonas.
- Para sua segurança, evite distrair-se com músicas ou telefonemas enquanto estiver no trânsito ou noutras situações potencialmente perigosas.

## Informação geral

Para evitar danos ou avarias:

### Cuidado

- Não exponha os auscultadores a calor excessivo
- Não deixe cair os auscultadores.
- Os auscultadores não devem ser expostos a gotas ou salpicos.
- Não mergulhe os auscultadores em água.
- Não utilize agentes de limpeza que contenham álcool, amoníaco, benzeno ou produtos abrasivos.
- Se for necessário limpar o produto, utilize um pano macio, se necessário humedecido com uma quantidade mínima de água ou sabão neutro diluído.
- A bateria integrada não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo ou semelhantes.
- Há perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.

Temperaturas e humidade de funcionamento e armazenamento

- Deve utilizar ou armazenar o produto num local em que a temperatura esteja entre 0°C (32°F) e 60°C (140°F) (até 90% de humidade relativa).
- A vida útil da bateria pode ser inferior em condições em que a temperatura seja muito alta ou muito baixa.

## 2 Os seus auscultadores Bluetooth sem fios

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Com estes auriculares sem fios Philips, pode:

- fazer chamadas convenientes sem fios;
- ouvir e controlar música sem fios;
- alternar entre chamadas telefónicas e música.

---


### O que está na caixa




Auscultadores in-ear True Wireless da Philips  
TAT2205 | TAT2235 | TAT2245



Capas de borracha substituíveis (2x pares)

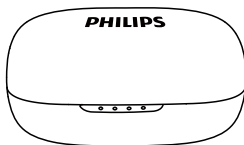

Estojo de carregamento

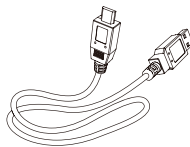

Cabo de carregamento USB-C (apenas para carregamento)





Guia de iniciação rápida

---

### Outros dispositivos

Um telemóvel ou dispositivo móvel (por exemplo, notebook, PDA, adaptadores Bluetooth, leitores de MP3, etc.) compatível com Bluetooth e com os auriculares (consulte a secção "Dados técnicos" na página 10).

## Descrição geral dos auriculares sem fios com Bluetooth

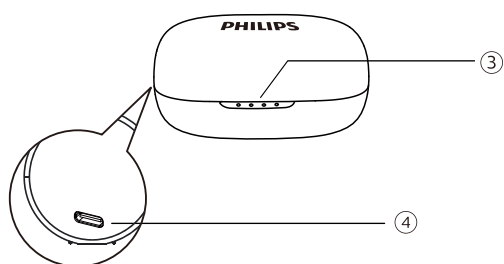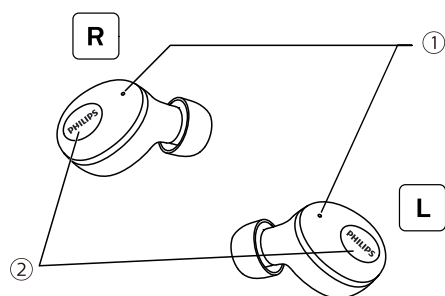

- ① Microfone e indicador LED (Auscultador)
- ② Botões multifunções
- ③ Indicador LED (estojo de carregamento)
- ④ Entrada para carregador USB-C

# 3 Primeiros passos

## Carregar a bateria


### Nota

- Antes de utilizar os auriculares pela primeira vez, coloque os auscultadores no estojo de carregamento e carregue a bateria durante 2 horas para otimizar a capacidade e a vida útil da bateria.
- Utilize apenas o cabo de carregamento USB original para evitar danificar o produto.
- Se estiver a fazer uma chamada, termine-a antes de carregar os auriculares, pois a ligação dos auscultadores ao carregador irá desligá-los.

## Estojo de carregamento

Ligue uma extremidade do cabo USB ao estojo de carregamento e outra extremidade à fonte de alimentação.

- ↳ O estojo de carregamento começa a carregar.
- O processo de carregamento é verificado pela luz de LED azul no painel frontal,
- Quando o estojo de carregamento estiver totalmente carregado, a luz azul acenderá.



### Dica

- O estojo de carregamento serve de bateria de reserva portátil para carregar os auriculares. Quando o estojo de carregamento está totalmente carregado, suporta 3 ciclos completos de recarga para os auriculares.

## Indicador LED da bateria no estojo de carregamento


Ao carregar os auriculares, o LED azul irá acender.

- O 4º LED azul pisca uma vez a cada 1s e os outros permanecem acesos para 75-100% de energia.
- As 1ª e 2ª luzes LED azuis permanecem acesas e as 3ª e 4ª luzes acendem sucessivamente, piscando uma vez a cada 1s para 50-75% de energia.
- As 1ª luzes LED azuis permanecem acesas e as 2ª, 3ª e 4ª luzes LED acendem sucessivamente, piscando uma vez a cada 1s para 25-50% de energia.
- 4 luzes LED azuis piscam a cada 1s em ciclos para 0-25% de energia.

## Auriculares

Coloque os auriculares no estojo de carregamento.

- ↳ Os auriculares começam a carregar.
- O processo de carregamento é verificado pela luz branca dos auriculares.
- Quando os auriculares estão totalmente carregados, a luz branca apaga-se.

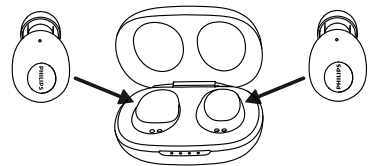


### Dica


- Normalmente, uma carga completa leva 2 horas (para os auriculares ou o estojo de carregamento).

## Emparelhar os auriculares Bluetooth pela primeira vez

- 1 Verifique se os auriculares estão totalmente carregados.
- 2 Ligação automática: abra a cápsula de carregamento, os auriculares descarregados e o indicador LED azul pisca por 3 vezes com a indicação de voz "power on (Ligado)"; Ligação manual: nos dois auriculares, mantenha premidos os botões multifunções durante aproximadamente 3s.

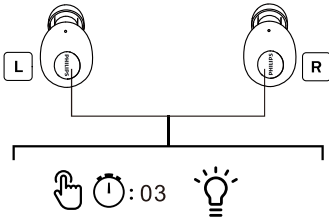

- ↳ O led do auscultador direito pisca alternadamente em branco e azul, e o LED do auscultador esquerdo fica desligado por 10s e o LED azul pisca uma vez.
- ↳ Os dois auriculares estão agora ligados e emparelhados.
- ↳ Os auriculares agora estão no modo de emparelhamento e está pronto a emparelhar com um dispositivo Bluetooth (por exemplo, um telemóvel).

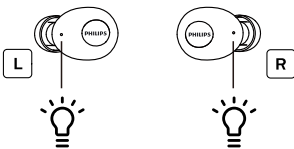

LED azul  
pisca uma vez  
durante 10s

LED pisca  
alternadamente  
em branco e azul

- 3 Ligue a função Bluetooth do seu dispositivo Bluetooth.
- 4 Emparelhe os auriculares com o seu dispositivo Bluetooth. Consulte o manual de instruções do seu dispositivo Bluetooth.
  - ↳ Nos auriculares direitos, possui a voz "Ligada" e o LED apaga-se nos auriculares e pisca 1 vez a cada 10s. Pode utilizar o seu dispositivo para tocar música ou fazer uma chamada.

### Nota

- Depois de ligar, se os auriculares não encontrarem nenhum dispositivo Bluetooth ligado anteriormente, passarão automaticamente para o modo de emparelhamento.

O exemplo a seguir mostra como emparelhar os auriculares com o seu dispositivo Bluetooth.


- 1 Ligue a função Bluetooth do seu dispositivo Bluetooth. Selecione **Philips TAT2205 | TAT2235 | TAT2245**
- 2 Introduza a palavra-passe dos auriculares "0000" (4 zeros), se lhe for pedida. Se tiver dispositivos Bluetooth com Bluetooth 3.0 ou superior, não é necessário introduzir uma palavra-passe.



**Philips TAT2205/  
TAT2235/ TAT2245**

## Emparelhamento de auriculares únicos (modo mono)

- 1 Tire os auriculares direitos ("Master device") do estojo de carregamento. O auricular será ligado automaticamente. Haverá uma voz que indicará "Ligado" a partir do auricular direito.



- 2 Ligue a função Bluetooth no seu dispositivo. Procure "**Philips TAT2205 | TAT2235 | TAT2245**" e toque para ligar. (Consulte a P.6)



**Philips TAT2205/  
TAT2235/ TAT2245**

- 3 Quando o emparelhamento for bem-sucedido, ouvirá uma voz que indicará "Connected" (Ligado) e a luz indicadora apagar-se-á.

## Emparelhar os auriculares com outro dispositivo Bluetooth

Se tiver outro dispositivo Bluetooth que pretenda emparelhar com os auriculares, verifique se a função Bluetooth de qualquer outro dispositivo anteriormente emparelhado ou ligado está desativada. Em seguida, siga os passos descritos em "Emparelhar os auriculares com o seu dispositivo Bluetooth pela primeira vez".

### Nota

- Os auriculares armazenam 1 dispositivo na memória. Se tentar emparelhar mais do que 2 dispositivos, o primeiro dispositivo emparelhado será substituído pelo mais recente.

## 4 Utilize os seus auriculares

### Ligar os auriculares a um dispositivo Bluetooth

- 1 Ligue a função Bluetooth do seu dispositivo Bluetooth.
- 2 Tire os dois auriculares do estojo de carregamento. Os auriculares ligar-se-ão automaticamente.
  - ↳ Se nenhum dispositivo estiver ligado, os auriculares desligar-se-ão automaticamente após 5 minutos.
  - ↳ Os dois auriculares estão agora ligados e automaticamente emparelhados.
  - ↳ Os auriculares irão procurar o último dispositivo Bluetooth ligado e ligar-se-ão automaticamente. Se o último ligado não estiver disponível, os auriculares irão procurar e ligar-se ao segundo dispositivo a ter sido ligado em último.

### Dica

- Os auriculares não podem ligar-se a mais de um dispositivo ao mesmo tempo. Se tiver dois dispositivos Bluetooth emparelhados, ative apenas a função Bluetooth do dispositivo que deseja ligar.
- Se ativar a função Bluetooth do seu dispositivo Bluetooth depois de ligar os auriculares, precisará de aceder ao menu Bluetooth do dispositivo e ligar os auriculares ao dispositivo manualmente.

### Nota

- Se os auriculares não conseguirem ligar-se a qualquer dispositivo Bluetooth dentro de 5 minutos, desligar-se-ão automaticamente para poupar a bateria.
- Em alguns dispositivos Bluetooth, a ligação pode não ser automática. Neste caso, deve ir ao menu Bluetooth do seu dispositivo e ligar os auriculares ao dispositivo Bluetooth manualmente.



## Ligar/desligar

Função	Botão multifunções	Operação
Ligue os auriculares.	Auriculares direito e esquerdo	Tire os dois auriculares do estojo de carregamento ou mantenha pressionado por 3s.
Ligue os desligado.		Coloque os dois auriculares no estojo de carregamento.
	Auriculares direitos/ esquerdos	Mantenha pressionado por 5s.

## Gerir chamadas e músicas

Controlo de música

Função	Botão multifunções	Operação
Reproduzir ou parar a música	Auriculares direitos/ esquerdos	Pressionar uma vez
Passar à frente	Auriculares esquerdos	Mantenha pressionado por 2s
Retroceder	Auriculares direitos	Mantenha pressionado por 2s

Controlo de chamadas

Função	Botão multifunções	Operação
Atender/desligar uma chamada	Auriculares direitos/ esquerdos	Pressionar uma vez
Rejeitar uma chamada	Auriculares direitos/ esquerdos	Mantenha pressionado por 1s

Controlo de voz

Função	Botão multifunções	Operação
Siri/Google	Auriculares direitos/ esquerdos	Pressionar duas vezes

## Estado do indicador LED

Estado dos auriculares Indicador


Os auriculares estão ligados a um dispositivo Bluetooth.	A luz branca do LED apaga-se e a luz azul pisca uma vez a cada 10s.
Os auriculares ficam ligados.	O LED branco pisca 3 vezes.
Os auriculares estão no modo de emparelhamento.	O LED azul e branco pisca.
Os auriculares estão ligados, mas não estão ligados a um dispositivo Bluetooth.	O LED azul e branco piscará. Se não for possível estabelecer ligação, os auriculares irão desligar-se no espaço de 5 minutos.
Bateria fraca (auriculares).	Ouvirá "bateria fraca" nos auriculares. O LED branco pisca duas vezes.
Bateria fraca (estojo de carregamento).	Apenas o primeiro LED azul acende.

A bateria está totalmente carregada (auriculares).	○ LED branco nos auriculares está desligado.
A bateria está totalmente carregada (estojo de carregamento).	Os quatro LED azuis na caixa de carregamento estão ligados.


## 5 Repor os padrões de fábrica dos auriculares

### Indicador LED da bateria no estado dos auriculares

Ele irá exibir um indicador de bateria no dispositivo Bluetooth após estar ligado aos auriculares.

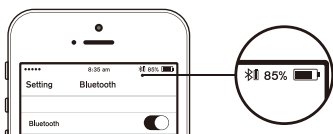

### Como utilizar

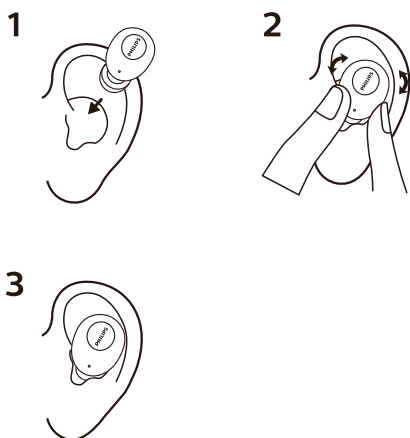

Se houver algum problema de emparelhamento ou ligação, siga o procedimento a seguir para repor os seus auriculares para os padrões de fábrica.

- 1 No seu dispositivo Bluetooth, vá para o menu Bluetooth e remova **Philips TAT2205 | TAT2235 | TAT2245** da lista de dispositivos.
- 2 Desligue a função Bluetooth do seu dispositivo Bluetooth.
- 3 Coloque os dois auriculares novamente no estojo de carregamento. Ambos os auriculares piscam em led branco. Mantenha pressionado o botão de função dos dois auriculares por 4s, até que os auriculares pisquem duas vezes no led branco.
- 4 Para emparelhar os auriculares com um dispositivo Bluetooth, ative a função Bluetooth do seu dispositivo Bluetooth. Selecione **Philips TAT2205 | TAT2235 | TAT2245**

# 6 Dados técnicos

## Auriculares

- Autonomia para reprodução de música: 3 horas (9 horas adicionais com estojo de carregamento)
- Autonomia para chamadas: 2,5 horas (7,5 horas adicionais com estojo de carregamento)
- Autonomia em standby: 50 horas
- Tempo de carregamento: 2 horas
- Bateria de íão de lítio recarregável: 40 mAh em cada auricular
- Versão de Bluetooth 5.0
- Perfis de Bluetooth compatíveis:
  - HSP (Hands-Free Profile, HFP)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Codec de áudio suportado: SBC
- Gama de frequência: 2,402-2,480 GHz
- Potência do transmissor: < 4 dBm
- Alcance: até 10 metros (33 pés)

## Estojo de carregamento

- Tempo de carregamento: 2 hrs
- Bateria de íões de lítio recarregável: 320 mAh



### Nota

- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

# 7 Aviso

## Declaração de conformidade

Por este meio, a MMD Hong Kong Holding Limited declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Pode encontrar a Declaração de Conformidade em [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Eliminação do seu produto antigo e da pilha/bateria



O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está coberto pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável incorporada abrangida pela Diretiva Europeia 2013/56/UE que não pode ser eliminada juntamente com o lixo doméstico normal. Aconselhamos vivamente que leve o produto a um ponto de recolha oficial ou a um centro de assistência da Philips para que um profissional possa retirar a bateria recarregável.

Informe-se sobre o sistema de recolha seletiva local para produtos elétricos e eletrónicos e baterias recarregáveis. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as baterias recarregáveis com o lixo doméstico normal. A eliminação correta de produtos e baterias

recarregáveis ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

## Como retirar a bateria integrada


Se não houver um sistema de recolha/reciclagem de produtos eletrónicos no seu país, pode remover e reciclar a bateria antes de descartar os auscultadores, como forma de proteger o meio ambiente.

- Certifique-se de que os auriculares estão desligados do estojo de carregamento antes de remover a bateria.

1




2

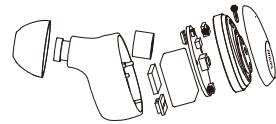

- Verifique se o estojo de carregamento está desligado do cabo de carregamento USB antes de remover a bateria.


1



2



3

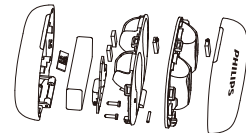

## Conformidade com CEM

Este produto está em conformidade com todas as normas e regulamentos aplicáveis em relação à exposição a campos eletromagnéticos (CEM).

---

## Informação ambiental

Todas as embalagens desnecessárias foram omitidas. Tentamos criar uma embalagem fácil de separar em três materiais: papelão (caixa), espuma de polistireno (proteção) e polietileno (sacos, folha de espuma protetora). O seu sistema consiste em materiais que podem ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Por favor, cumpra com os regulamentos locais relativos à eliminação de materiais de embalagem, pilhas gastas e equipamentos antigos.

---

## Aviso de conformidade

O dispositivo está em conformidade com as regras da FCC, Parte 15. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

1. **Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais, e**
2. **Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejado.**

### Regras da FCC

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram criados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio.

No entanto, não há garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à receção de rádio ou televisão, que possa ser determinada desligando e ligando o equipamento, recomenda-se que o utilizador tente corrigir a interferência utilizando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena recetora.
- Aumente a distância de separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter assistência.

### Declaração da FCC sobre exposição à radiação:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC, estabelecidos para um ambiente não controlado. Este transmissor não pode ser operado nem colocado perto de qualquer outra antena ou transmissor.

Cuidado: O utilizador está advertido para o facto de quaisquer alterações ou modificações que sejam expressamente aprovadas por conformidade com a parte responsável poderem anular a autoridade do utilizador em operar o equipamento.

### Canadá:

Este dispositivo contém transmissores/recetores isentos de licença que cumprem as normas RSS isentas de licença referentes a Inovação, Ciência e Desenvolvimento Económico do Canadá. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferência. (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar o funcionamento indesejado do dispositivo.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### Declaração da IC sobre exposição à radiação:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação do Canadá, estabelecidos para ambientes não controlados. Este transmissor não pode ser operado nem colocado perto de qualquer outra antena ou transmissor.

# 8 Perguntas frequentes

## **Os meus auriculares Bluetooth não ligam.**

A bateria está fraca. Carregue os auriculares.

## **Não consigo emparelhar os auriculares Bluetooth com o meu dispositivo Bluetooth.**

O Bluetooth está desativado. Ligue o Bluetooth do seu dispositivo Bluetooth e ligue o dispositivo antes de ligar os auriculares.

## **O emparelhamento não está a funcionar.**

- Coloque os dois auriculares no estojo de carregamento.
- Verifique se desativou a função Bluetooth de qualquer dispositivo Bluetooth ligado anteriormente.
- No seu dispositivo Bluetooth, elimine "Philips TAT2205" da lista de Bluetooth.
- Emparelhe os auriculares (consulte "Emparelhar os auriculares com o seu dispositivo Bluetooth pela primeira vez" na página 6).

## **Como repor o emparelhamento.**

Coloque os dois auriculares novamente no estojo de carregamento. Ambos os auriculares piscam em led branco. Mantenha pressionado o botão de função dos dois auriculares por 4s, até que os auriculares pisquem duas vezes no led branco.

## **O dispositivo Bluetooth não consegue encontrar os auriculares.**

- Os auriculares podem estar ligados a um dispositivo anteriormente emparelhado. Desligue o dispositivo ligado ou mova-o para fora do alcance.
- O emparelhamento pode ter sido reposto ou os auriculares foram emparelhados anteriormente com outro dispositivo. Emparelhe os auriculares com o dispositivo Bluetooth novamente, conforme descrito no manual do utilizador (consulte a secção "Emparelhar os auriculares com o dispositivo Bluetooth pela primeira vez" na página 6).

## **Os meus auriculares Bluetooth estão ligados a um telemóvel com estéreo Bluetooth, mas a música apenas é reproduzida no altifalante do telemóvel.**

Consulte o manual de instruções do seu telemóvel. Selecione a reprodução da música através dos auriculares.

## **A qualidade do áudio é fraca e ouve-se ruído.**

- O dispositivo Bluetooth está fora do alcance. Reduza a distância entre os auriculares e o dispositivo Bluetooth ou elimine quaisquer obstáculos entre eles.
- Carregue os seus auriculares.

## **A qualidade do áudio é fraca quando a transmissão do telemóvel é muito lenta ou a transmissão de áudio não funciona de todo.**

Certifique-se de que o seu telemóvel não suporta apenas HSP/HFP (mono), mas também A2DP e que é compatível com BT4.0x (ou superior) (consulte a secção "Dados técnicos" na página 10).

**Ouço, mas não consigo controlar a música no meu dispositivo Bluetooth (por exemplo, reproduzir/pausar/passar à frente/retroceder).**

Verifique se a fonte de áudio Bluetooth suporta AVRCP (consulte 'Dados técnicos' na página 10).

**O nível do volume dos auriculares é muito baixo.**

Alguns dispositivos Bluetooth não conseguem ligar o nível de volume aos auriculares através da sincronização de volume. Nesse caso, deve ajustar o volume do seu dispositivo Bluetooth de forma independente para obter um nível de volume apropriado.

**Não consigo ligar os auriculares a outro dispositivo. O que devo fazer?**

- verifique se a função Bluetooth do dispositivo emparelhado anterior está desligada.
- Repita o procedimento de emparelhamento no seu segundo dispositivo (consulte "Emparelhar os auriculares com o seu dispositivo Bluetooth pela primeira vez" na página 6).

**Eu apenas ouço som de um auricular.**

- Se estiver numa chamada, é normal que o som saia do auricular direito e esquerdo.
- Se estiver ouvindo música, mas o som vier apenas de um auricular:
  - O outro auricular pode estar sem bateria. Para um desempenho ideal, carregue totalmente ambos os auriculares.

- Os auriculares direito e esquerdo estão desligados. Primeiro, ligue ambos os auriculares. Em seguida, coloque os dois auriculares de volta no estojo de carregamento durante 5 segundos e retire-os. Isso irá ligar e conectar os auriculares. Volte a ligar os auriculares ao seu dispositivo Bluetooth.
- Os auriculares estão ligados a mais de um dispositivo Bluetooth. Desligue a função Bluetooth de todos os dispositivos ligados. Desligue os dois auriculares. Coloque os dois auriculares de volta no estojo de carregamento durante 5 segundos e retire-os. Volte a ligar os auriculares ao seu dispositivo Bluetooth. Tenha em atenção que os auriculares estão concebidos para se ligarem a um dispositivo Bluetooth de cada vez. Ao voltar a ligar os auriculares ao dispositivo Bluetooth, verifique se a função Bluetooth de qualquer outro dispositivo ligado/emparelhado anteriormente está desativada.
- Se as soluções acima não ajudarem, reponha os auriculares para os padrões de fábrica (consulte "Reposição dos auriculares para os padrões de fábrica" na página 9).

Para obter mais suporte, visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Philips e o Emblema do Escudo Philips são marcas registadas da Koninklijke Philips N.V. são utilizadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou uma das suas afiliadas, e a MMD Hong Kong Holding Limited emite a garantia em relação a este produto.

UM\_TAT2205|TAT2235|TAT2245\_00\_V1.0

