

隨時為您提供協助

請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

www.philips.com/support



BT50
BT25



使用手冊

PHILIPS

目錄

1	重要事項	4
---	------	---

2	可攜式揚聲器	5
	簡介	5
	內容物	5
	揚聲器概覽	5

3	開始使用	6
	為內建電池充電	6
	開啟/關閉	6

4	播放藍牙裝置的內容	7
	連接裝置	7
	中斷裝置連線	7
	重新連線裝置	7

5	播放外接裝置的內容	8
---	-----------	---

6	產品資訊	9
	擴大機	9
	揚聲器	9
	藍牙	9
	一般資訊	9

7	疑難排解	10
	一般	10
	關於藍牙裝置	10

8	注意	11
	符合	11
	保護環境	11
	商標說明	11

1 重要事項



警告

- 請勿打開產品外殼。
 - 請勿在產品的任何部位使用潤滑油。
 - 請勿將產品放置在其他電器上。
 - 請勿讓本產品直接曝曬於陽光下，或靠近未隔離的火燄或熱源。
-
- 閱讀這些指示。
 - 注意所有警告文字。
 - 遵循所有指示。
 - 請勿在近水處使用本產品。
 - 請勿將本產品安裝在接近熱源處，例如暖器裝置、暖氣孔、火爐或其他會產生高溫的產品 (包括擴大機在內)。
 - 僅使用原廠指定的附件/配件。
 - 所有維修服務應委託合格的服務人員處理。當本產品因故損壞時 (例如液體潑濺、物品掉入產品內部、產品淋到雨或受潮、無法正常運作或摔落等)，都必須進行維修。
 - 請勿讓電池暴露在過熱溫度下，例如日照、火焰等。
 - 請勿將產品置於容易滴水或濺水的環境。
 - 請勿在產品上放置危險物品 (如盛裝液體的容器、點燃的蠟燭等)。



備註

- 機型牌位於產品底部。

2 可攜式揚聲器

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 www.philips.com/welcome 登錄您的產品，以獲得 Philips 提供的完整支援。

簡介


您可以使用本揚聲器享受藍牙裝置或其他外接裝置上的音訊。

內容物

請清點包裝內容物：

- 揚聲器
- USB 充電纜線
- 短版使用手冊
- 安全和通知手冊

揚聲器概覽

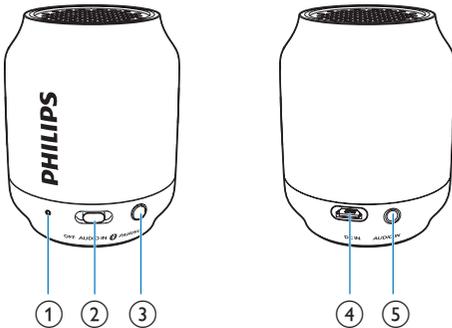

- ① LED 指示燈
 - 顯示電池或藍牙連線狀態。
- ② 音源選擇鈕 (OFF/AUDIO IN/📶)
 - 選擇「藍牙」或「AUDIO IN」來源。
 - 關閉揚聲器。

- ③ PAIRING
 - 進入藍牙配對模式。
 - 中斷藍牙連線。
- ④ DC IN
 - 為內建電池充電。
- ⑤ AUDIO IN
 - 連接外接音訊裝置。

3 開始使用


請務必依順序遵循本章指示。

為內建電池充電

揚聲器是使用內建充電式電池供電。

備註

- 使用前，請為內建電池充電。
- Micro USB 插孔僅供充電使用。
- 電池充電約需要兩個小時。
- 充電式電池的充電週期次數有限。根據使用及設定方式而定，電池壽命及充電週期的次數可能有所差異。

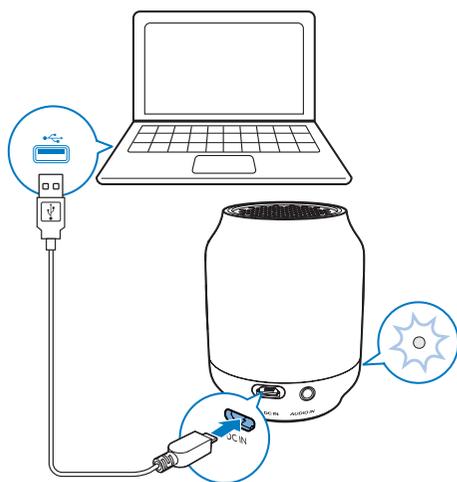

以 USB 纜線連接


- 揚聲器的 DC IN 插孔，以及
- 電腦上的 USB 插槽。

LED 指示燈會指示電池狀態。

	充電中	已完全充電
「OFF」模式	閃爍白燈	熄滅
「AUDIO IN」模式	閃爍白燈	持續亮白燈
「藍牙」模式	閃爍藍燈或持續亮藍燈 (視藍牙連線狀態而定)	閃爍藍燈或持續亮藍燈 (視藍牙連線狀態而定)

開啟/關閉

- 若要開啟揚聲器，請將音源選擇鈕滑動至 AUDIO IN 或 。

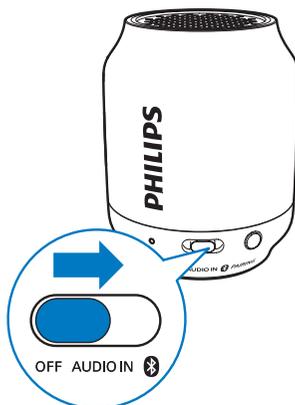

- 若要關閉揚聲器，請將音源選擇鈕滑動至 OFF。

切換為待機模式

在下列情況下揚聲器會自動切換至待機模式：

- 在藍牙模式中，與藍牙裝置的連線斷開 15 分鐘；或
- 在 AUDIO IN 模式中，有 15 分鐘未連接音訊輸入纜線。

4 播放藍牙裝置的內容


您可以使用本揚聲器聆聽藍牙裝置上的音訊。

備註

- 本揚聲器最多可記憶四個配對裝置。第五個已配對的裝置會取代第一個。
- 揚聲器與藍牙裝置之間的任何障礙，都可能縮短操作範圍。
- 請盡量遠離可能造成干擾的其他電子裝置。
- 本揚聲器與藍牙裝置間的操作範圍約 10 公尺 (30 呎)。
- 請確認 AUDIO IN 插孔未連有任何音訊輸入纜線。

連接裝置

- 1 將音源選擇鈕滑動至 。
↳ LED 指示燈會閃爍藍燈。

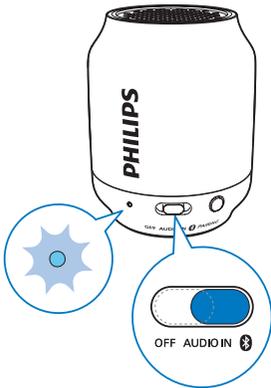

- 2 在您的藍牙裝置上啟用藍牙，並搜尋可配對的藍牙裝置 (請參閱裝置使用手冊)。
- 3 選擇裝置上顯示的 [Philips BT50] / [Philips BT25] 以進行配對和連線。如有需要，請輸入配對密碼「0000」。

- ↳ 成功配對與連線後，揚聲器會發出兩次嗶聲，且 LED 指示燈會持續亮藍燈。
- 如果無法在裝置上找到 [Philips BT50] / [Philips BT25]，請按住 PAIRING 超過三秒，直到聽見三次嗶聲。

4 在藍牙裝置上播放音訊。

秘訣

- 您可以使用藍牙裝置控制播放。

LED 指示燈 (藍色)

指示燈	藍牙連線狀態
快速閃爍 (2Hz)	正在配對
緩慢閃爍 (1Hz)	正在連線
持續亮藍燈	已連線

中斷裝置連線

- 按住 PAIRING 超過三秒；
↳ 揚聲器會發出三次嗶聲。
- 在您的裝置上停用藍牙；或
- 將裝置移至超出通訊範圍的地方。
↳ 揚聲器會發出兩次嗶聲，且 LED 指示燈會閃爍藍光。

備註

- 連線其他藍牙裝置前，請先中斷與目前裝置的連線。

重新連線裝置


當您開啟揚聲器時，揚聲器會自動重新連線到上次連線的裝置；如果沒有，請在您的藍牙裝置上選擇 [Philips BT50] / [Philips BT25] 以開始連線。

5 播放外接裝置的內容

您也可以用本揚聲器聆聽 MP3 播放機等外接音訊裝置。

備註

- 請確保透過藍牙播放的音樂已停止。

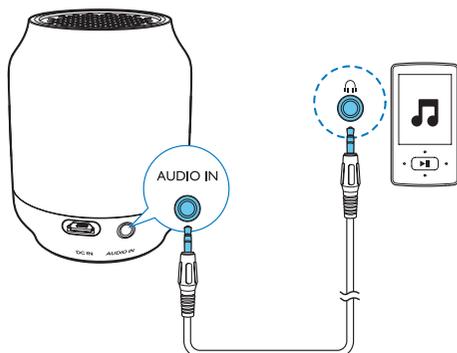

- 1 將音訊輸入纜線 (未隨附) 兩端的 3.5 公釐接頭分別連接至
 - 本揚聲器的 **AUDIO IN** 插孔，及
 - 外接裝置上的耳機插孔。
- 2 將音源選擇鈕滑動至 **AUDIO IN**。
↳ LED 指示燈會變為白色。
- 3 播放外接裝置的音訊 (請參閱其使用手冊)。

6 產品資訊

備註

- 產品資訊可在未通知狀況下修改。

擴大機

額定輸出功率	2W RMS
頻率響應	100-16000 Hz, ± 3 dB
訊噪比	> 70 dBA
音訊輸入	300 mV (典型) – 1600 mV (最大) RMS

揚聲器

揚聲器阻抗	4 歐姆
揚聲器驅動器	4 公分全頻
敏感度	>82dB/m/W \pm 3dB/m/W

藍牙

藍牙版本	V2.1 + EDR
藍牙設定檔	A2DP
藍牙頻率波段	2.4GHz ~ 2.48GHz
藍牙範圍	10 公尺 (自由空間)

一般資訊

電源供應 (透過 Micro USB 插孔)	5V · 0.5 A
內建鋰聚合物電池	3.7V · 365 mAh
尺寸 - 主裝置 (寬 x 高 x 深)	61 x 76 x 61 公釐
重量 - 主裝置	0.1 公斤

7 疑難排解



警告

- 請勿打開裝置外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理系統。

如果您在使用本裝置時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請造訪 Philips 網頁 (www.philips.com/support)。聯絡 Philips 時，手邊請先準備好您的裝置、型號與序號。

一般

沒有電力

- 為揚聲器進行充電。

沒有聲音

- 調整連線裝置上的音量。
- 當透過藍牙聆聽音訊時，請先確定 **AUDIO IN** 插孔上沒有連接任何音訊輸入纜線。
- 請確定您的藍牙裝置位於有效操作範圍內。

揚聲器沒有反應

- 為揚聲器充電。

關於藍牙裝置

連線至具備藍牙功能的裝置時，音訊品質不良。

- 藍牙接收效果不佳。將裝置移靠近本產品，或移除兩者之間的障礙物。

無法在您的裝置上找到 [Philips BT50] / [Philips BT25] 以進行配對。

- 請按住 **PAIRING** 超過三秒，然後再試一次。

無法與裝置連線。

- 未啟用裝置的藍牙功能。請參閱裝置使用手冊，以瞭解如何啟用此功能。

- 本產品已連線至其他具藍牙功能的裝置。中斷該裝置的連線，然後再試一次。

配對的裝置不斷連線與中斷連線。

- 藍牙接收效果不佳。將裝置移靠近本產品，或移除兩者之間的障礙物。
- 部分裝置的藍牙連線可能會自動停用以節省電源。這並不是產品故障。

8 注意

未經 Gibson Innovations 明示核可即變更或修改本裝置，可能導致使用者操作本設備的授權失效。

符合

CE 0700

Gibson Innovations 特此聲明本產品符合 1999/5/EC 法規之必要規範及其他相關條款。您可在 www.philips.com/support 找到符合性聲明。

保護環境

處理廢棄產品及電池



用以設計和製造產品的高品質材料和元件可供回收並重複使用。



產品上有此符號時，代表產品適用歐洲指令 (European Directive) 2012/19/EU。



此符號表示產品含有適用歐洲指令 (European Directive) 2013/56/EU 的內建充電式電池，不得與一般家用廢棄物一併丟棄。強烈建議您將產品交至官方回收點或 Philips 服務中心，由專業人員取出充電式電池。

請取得當地電子與電器產品及充電式電池分類收集系統的相關資訊。請根據當地法


規處理，切勿將產品及充電式電池與一般家用廢棄物一併丟棄。正確處理廢棄產品及充電式電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。



注意

- 拆卸內建電池將導致保固失效，而且可能損壞本產品。

若要取出產品的內建電池，請務必交由專業人員處理。



環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已捨棄。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板 (外盒)、聚苯乙烯泡棉 (防震) 以及聚乙烯 (包裝袋、保護性泡棉膠紙)。

產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。

商標說明

Bluetooth

Bluetooth® 文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 之註冊商標，Gibson 對這些標記的使用均已獲得授權。其他商標與商品名稱為其各自擁有者所有。



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT25_BT50_00_UM_V3.0

