




Краткое руководство

SE888

PHILIPS

Комплект поставки

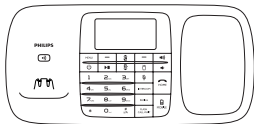

Базовая станция




Трубка*



Зарядное устройство*



Адаптер питания*



Телефонный провод**



Руководство пользователя
Краткое руководство
Гарантия

Примечание


- * В упаковки с несколькими трубками включены дополнительные трубки, зарядные устройства и адаптеры питания.
- ** В некоторых странах может потребоваться подключение телефонного адаптера к телефонному проводу и к розетке телефонной линии.

Внимание!

- Используйте только аккумуляторы и адаптер, входящие в комплект

1 Начало работы


Подключение базовой станции и зарядного устройства

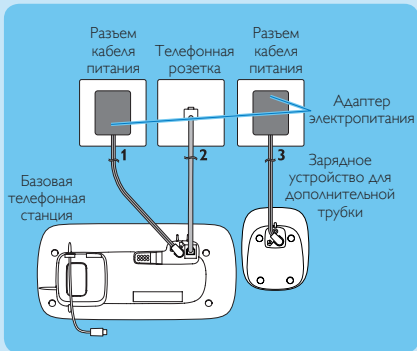

- 1 Подключите оба конца адаптера питания к:
 - разъему постоянного тока на нижней стороне базовой станции;
 - электрической розетке на стене.
- 2 Подключите оба конца телефонного провода к:
 - телефонной розетке на нижней стороне базовой станции;
 - телефонной розетке на стене.
- 3 Если в комплекте с телефоном поставляется несколько трубок, подключайте каждый конец адаптера питания к:
 - разъему постоянного тока на нижней стороне зарядного устройства для дополнительной трубки.
 - электрической розетке на стене.


Примечание. Перед первым использованием зарядите аккумуляторы в течение 8 часов.

Настройка телефона

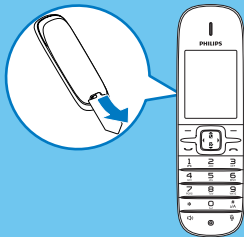

- 1 Аккумуляторы уже установлены в устройство. Перед зарядкой снимите пленку с аккумуляторного отсека.
- 2 При первом использовании телефона на дисплее отобразится приветствие (зависит от страны).
- 3 Выберите страну, затем нажмите **[OK]** для подтверждения.
- 4 Установка даты и времени.
 - Если время отображается в 12-часовом формате, нажмите кнопку ***** для выбора **[AM]** или **[PM]**.

Зарядка телефона

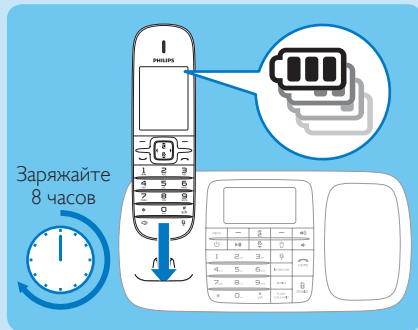

Для зарядки телефонной трубки поместите ее на базу. Если трубка правильно установлена на базовую станцию, прозвучит краткий сигнал установки.

↳ Трубка заряжается

Примечание. Перед первым использованием заряжайте аккумуляторы в течение 8 часов.

Проверка уровня заряда аккумулятора



Когда трубка снята с базы или отключена от зарядного устройства, полосы показывают уровень заряда аккумулятора (полный, средний и низкий).




Когда трубка находится на базе или подключена к зарядному устройству, полосы мигают до завершения зарядки.



При низком заряде значок аккумулятора мигает, и раздается звуковой сигнал. Аккумулятор садится, требуется перезарядка.

Зарядка мобильного телефона

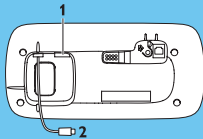

Базовая
телефонная
станция

- 1** При использовании устройства iPhone подключите разъем USB-кабеля для зарядки (не входит в комплект поставки) к разъему USB в нижней части устройства SE888.
- 2** При использовании мобильных телефонов с разъемом для зарядки micro USB подключите разъем кабеля micro USB к разъему micro USB мобильного телефона.

2 Bluetooth

Сопряжение устройства SE888 с мобильными телефонами

Убедитесь, что функция Bluetooth на мобильных телефонах включена и находится в состоянии поиска. После этого выполните сопряжение следующим образом:

- 1 На базовой станции нажмите кнопку **MENU**.
- 2 Выберите **[Bluetooth]** > **[Искать]**.
- 3 Поместите мобильный телефон рядом с базовой станцией и нажмите кнопку **[OK]** для подтверждения.
- 4 На мобильном телефоне выберите устройство **SE888** и подключитесь.
- 5 При необходимости введите на мобильном телефоне PIN-код (0000).
↳ Если сопряжение SE888 и мобильного телефона выполнено, на дисплеях трубки и базовой станции отобразится значок **✳12** или **✳12**.

Примечание

- Если список устройств Bluetooth заполнен, удалите некоторые названия мобильных телефонов, прежде чем выполнить сопряжение.
- Если имя SE888 сохранено в мобильном телефоне, его необходимо удалить. После этого можно снова выполнять сопряжение.




Совет

Для сопряжения с ПК и загрузки телефонной книги на ПК установите на компьютер программное обеспечение **ThinkLink**, которое находится на веб-сайте <http://www.philips.com/support>









3 Наслаждайтесь!

Вызов

Быстрый вызов по наземной линии

Нажмите  /  на трубке или  на базовой станции, а затем наберите номер телефона.













Предварительный набор номера

- 1 Наберите номер телефона на трубке или базовой станции.
- 2 Нажмите , чтобы выбрать наземную линию или линию Bluetooth (//), с которой необходимо совершить исходящий вызов.
- 3 Затем вы можете
 - нажать  /  на трубке или
 - нажать  или  на базовой станции и выбрать линию или мобильный телефон для совершения вызова.



Примечание. Убедитесь, что параметры линии установлены на **[Дом]** для наземной линии, или **[Мобил. 1]/[Мобил. 2]** — для линии Bluetooth. Дополнительные сведения см. в главе «Параметры линии» раздела «Параметры телефона» в руководстве пользователя.

Совет. Если на трубке выбрать **[Авто]**, для исходящих вызовов будет предустановлена свободная линия. При этом режиму **[Дом]** будет назначен самый высокий приоритет. Затем будут следовать **[Мобил. 1]** и **[Мобил. 2]**. При работе в режиме **[Вручную]** выберите значок, соответствующий одному из трех перечисленных режимов.



Ответ на вызов

- Чтобы ответить на входящий вызов с наземной линии, нажмите  /  на трубке или  на базовой станции.
- Чтобы ответить на входящий вызов с линии Bluetooth, нажмите  /  на трубке или  на базовой станции.
- При одновременном поступлении входящих вызовов с наземной линии и линии Bluetooth нажмите  /  на трубке/базовой станции, чтобы выбрать вызов, а затем:
 - нажмите на трубке  / ; или
 - нажмите на базовой станции  или , чтобы ответить на один из вызовов.


Завершить вызов

- Нажмите  на трубке или  на базовой станции.
- Установите телефонную трубку на базовую станцию.

Регулировка громкости во время вызова

Для изменения уровня громкости во время вызова нажмите  /  на трубке или  /  на базовой станции.


Добавление контакта в телефонную книгу






- 1 Нажмите  на трубке или базовой станции.
- 2 Выберите **[Параметры]** > **[Доб. новый]**, затем нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 3 Введите имя и нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 4 Введите номер и нажмите **[Сохран.]** для подтверждения.

Запись приветствия

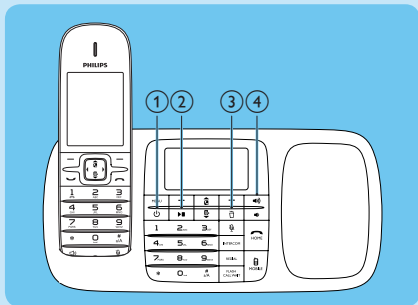- 1 Нажмите **[Меню]**
- 2 Выберите **☰** > **[Объявление]** > затем нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 3 Выберите **[Отв. и зап.]** или **[Без записи]**, потом нажмите **[ОК]**.
- 4 Выберите **[Нов. запись]**, потом нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 5 После звукового сигнала начните говорить в непосредственной близости от микрофона.
- 6 Нажмите **[ОК]** для прекращения записи.
↳ Прослушать записанное сообщение вы можете через трубку.

Прослушивание сообщений с автоответчика



- ① Включение/выключение автоответчика: Нажмите .
- ② Воспроизведение/остановка записанных сообщений: Нажмите .
- ③ Регулировка громкости: нажмите  / .
- ④ Удаление текущего сообщения: нажмите .

Примечание Дополнительные сведения об автоответчике см. в соответствующем разделе руководства пользователя.

Добро пожаловать в мир Philips

Зарегистрируйте изделие на веб-сайте www.philips.com/welcome

Нужна помощь?

Руководство пользователя

Ознакомьтесь с руководством пользователя для вашего нового телефона.

Интерактивная справка на

www.philips.com/support



Воспроизведение данного документа и его частей без письменного разрешения правообладателя запрещено. Товарные знаки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права сохранены.



CE 0168

QSG_SE888_RU_V1.4
WK11422