

PHILIPS

ヘッドフォン

8000 シリーズ

TAH8505



ユーザーマニュアル

製品を登録してサポートを受けましょう。

www.philips.com/support

コンテンツ

1	重要な安全に関する説明	2
	聴力に関する安全性	2
	一般情報	2
2	Bluetooth オーバーイヤー	
	ヘッドフォン	3
	パッケージの内容	3
	その他のデバイス	3
	Bluetooth ワイヤレス ヘッドセットの概要	4
3	はじめに	5
	バッテリーの充電	5
	ヘッドフォンと携帯電話のペアリング	5
4	ヘッドフォンの使用	6
	ヘッドフォンの Bluetooth デバイスへの接続	6
	通話と音楽の管理	6
5	技術データ	8
6	通知	9
	適合宣言	9
	使用済みの製品とバッテリーの廃棄	9
	内蔵バッテリーの取り外し	9
	EMFのコンプライアンス	9
	環境情報	10
	準拠通知	10
7	商標	11
8	よくあるご質問	12

1 重要な安全に関する説明

聴覚の安全



危険

- ・ 聴覚の損傷を避けるために、大音量でヘッドフォンを使用する時間を制限し、音量を安全なレベルに設定してください。音量が大きいくほど、安全な視聴時間は短くなります。

イヤークラスを使用するときは、次のガイドラインに従ってください。

- ・ 適切な音量で、適切な時間だけ試聴してください。
- ・ 耳の適正を考え音量を上げ続けないように注意してください。
- ・ 周囲の音が聞こえないほど音量を大きくしないでください。
- ・ 危険を伴う場合には、使用を慎重に行うか、一時的に使用を中止してください。
- ・ イヤホンやイヤークラスの音圧が高いと難聴になることがあります。
- ・ 運転中に両耳をふさがれたイヤークラスを使用することは推奨されておらず、一部の地域では運転中に違法となる場合があります。
- ・ 安全のため、交通機関や危険が予想される環境にいるときは、音楽や電話に気を取られないようにしてください。

一般情報

損傷や不具合を避けるために：



注意

- ・ ヘッドフォンを過度の熱にさらさないでください。
- ・ ヘッドフォンを落とさないでください。
- ・ ヘッドフォンに水滴や水はねがかからないようにしてください。
- ・ ヘッドフォンを水の中に入れてください。
- ・ アルコール、アンモニア、ベンゼン、研磨剤を含む洗浄剤は一切使用しないでください。
- ・ 清掃が必要な場合は、柔らかい布で拭いてください。必要に応じて、最少量の水またはマイルドな石鹸水で湿らせ、製品を清掃してください。
- ・ 内蔵電池を直射日光や炎などの高温にさらさないでください。
- ・ 間違った型のバッテリーを装着すると破裂する危険性があります。同じまたは同等のタイプでのみ置換してください。
- ・ 自動車を運転しているとき、自転車に乗っているとき、交通圏を走ったり歩いているときは、ヘッドフォンを絶対に使わないでください。危険であり、多くの場所で違法とされています。

使用・保管時の温度・湿度について

- ・ 動作温度：0°C (32°F) ～ 40°C (104°F)
- ・ 保管温度：-10°C (14°F) ～ 45°C (113°F)
- ・ 動作湿度：8% ～ 90% RH（結露なきこと）
- ・ 保管湿度：5% ～ 90% RH（結露なきこと）
- ・ 最高動作高度：3000m
- ・ バッテリーの寿命は、高温または低温の条件下で短くなる場合があります。


2 Bluetooth オーバーイヤー ヘッドフォン

ご購入ありがとうございます。そしてフィリップスへようこそ！フィリップスが提供するサポートをすべてご利用いただくには、お客様の製品を www.philips.com/support から登録いただく必要があります。


この Philips オーバーイヤー ヘッドフォンでは、以下をお楽しみいただけます。

- ・ 便利なワイヤレスハンズフリーでの通話を楽しめます。
- ・ ワイヤレス音楽を楽しみながら操作できます。
- ・ 通話と音楽を切り替えられます。
- ・ ノイズキャンセリング機能を楽しめます。


付属品

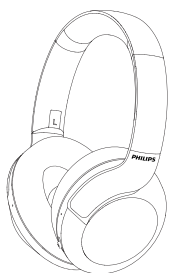

Philips Bluetooth オーバーイヤー ヘッドフォン Philips TAH8505

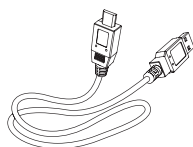


USB充電ケーブル(充電のみ)

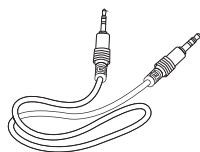

オーディオケーブル



クイック スタート ガイド


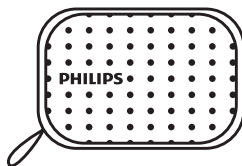


キャリーケース

その他のデバイス

Bluetooth 機能対応でヘッドフォンと互換性（8 ページの「技術データ」を参照）のある携帯電話またはデバイス（ノート型パソコン、PAD、Bluetooth アダプタ、MP3プレーヤなど）

Bluetoothワイヤレスヘッドセットの概要

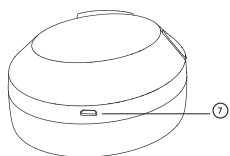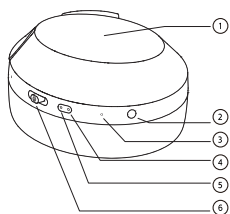

- ① タッチコントロールパネル
- ② オーディオジャック
- ③ マイク
- ④ LED インジケータ
- ⑤ ANC/アンビエントサウンド LED インジケータ
- ⑥ ㊤ (電源ボタン)
- ⑦ マイクロUSB充電スロット

3 はじめに

バッテリーの充電

≡ 注釈

- ・ 初めてヘッドセットを使用する前に、ヘッドセットを充電ケースに入れてバッテリーを3時間充電し、バッテリーの容量と寿命を最適化します。
- ・ 損傷を避けるため、付属品USB充電ケーブルのみを使用してください。
- ・ ヘッドセットを充電する前に通話を終了してください。ヘッドセットを充電用に接続すると、ヘッドセットの電源がオフになります。

充電ケース

付属の USB 充電ケーブルを以下に接続します。

- ・ ヘッドフォンの Micro USB 充電スロットおよび
- ・ コンピュータの充電/USB ポート。

↳ LED は充電中赤色に点灯し、ヘッドフォンの充電が完全に終了すると消灯します。

* ヒント

- ・ 通常、充電が終了するまでに2時間かかります。

ヘッドフォンを携帯電話とペアリングします

携帯電話でヘッドフォンの使用を開始する前に、ペアリングを行います。ペアリングに成功すると、ヘッドフォンと携帯電話の間に固有の暗号化されたリンクが確立されます。ヘッドフォンは最新の8台のデバイスをメモリに保存します。8台を超えるデバイスとペアリングしようとすると、最初にペアリングされたデバイスが新しいデバイスに置き換わります。

- 1 ヘッドフォンが完全に充電され、電源がオフになっていることを確認します。
- 2 青色と赤色の LED が交互に点滅するまで  5 秒間長押しします。
↳ ヘッドフォンのペアリングモードは2分間維持されます。
- 3 携帯電話の電源を入れ、Bluetooth 機能が有効になっていることを確認します。
- 4 ヘッドフォンと携帯電話をペアリングします。詳しくは、携帯電話の使用説明書を参照してください。

次の例はヘッドフォンと携帯電話をペアリングする方法について説明しています。

↳ 携帯電話の Bluetooth 機能を有効にし、**Philips TAH8505**



Philips TAH8505

4 ヘッドフォンの使用

ヘッドフォンをBluetoothデバイスに接続する

- 1
- 携帯電話/Bluetooth デバイスの電源を入れます。
- 2
- オン/オフボタンを長押ししてヘッドフォンの電源を入れます。
→ 青色 LED が 3 秒間点灯します。
ヘッドフォンは自動的に最後に接続された携帯電話/Bluetooth デバイスに再接続されます。

✱ ヒント

- ヘッドフォンの電源をオンにした後に、携帯電話/Bluetooth デバイスの電源をオンにするか、または Bluetooth 機能を有効にすると、ヘッドフォンと携帯電話/Bluetooth デバイスを手動で再接続する必要があります。

≡ 注釈

- ヘッドフォンが以前に接続された Bluetooth デバイスへの接続を 2 分間にわたって失敗すると、ペアリングモードに切り替わり、ANCがオフの状態、その後 8 分間の Bluetooth デバイスにも接続されない場合は、自動的に電源がオフになります。
- ヘッドフォンに接続履歴がなく、2 分間の Bluetooth デバイスにも接続されない場合、ペアリングを中止し、アイドルモードに入ります。

有線接続

ヘッドフォンは付属のオーディオケーブルで使用することも可能です。付属のオーディオケーブルをヘッドフォンと外部オーディオ機器に接続してください。

✱ ヒント

- ライン入力モードを使用するとき、ファンクションキーは無効になります。

通話と音楽の管理

オン/オフ

作業	ボタン	操作
ヘッドフォンの電源をオンにする。	電源ボタン	3秒間長押しする。
ヘッドフォンの電源をオフにする。	電源ボタン	3秒間長押しする。 → 青色 LED が点灯し、ゆっくりと消灯します。

音楽のコントロール

作業	ボタン	操作
音楽の再生または停止。	電源ボタン	1 回押す
ボリュームの調節。	タッチコントロールパネル	上にスワイプする／下にスワイプする
次の曲。	電源ボタン	押し下げる
前の曲。	電源ボタン	押し上げる

通話コントロール

作業	ボタン	操作
通話の受信/終了。	電源ボタン	1回押す
通話を拒否する。	電源ボタン	2回押す
通話中に着信に応答する。	電源ボタン	1回押す
通話中に着信を拒否する。	電源ボタン	2回押す

作業	ボタン	操作
現在の通話を切り、もう一方の通話をアクティブにする	電源ボタン	1回押す
2つの通話に 응답したときに通話を切り替える	電源ボタン	2回押す
通話中に電話とヘッドフォンを切り替える	電源ボタン	2回押す

ANC 制御

作業	ボタン	操作
ANC ON / OFF / アンビエントサウンド	タッチコントロールパネル	1回タップする

音声アシスタント

作業	ボタン	操作
デフォルトの音声アシスタントを起動する	タッチコントロールパネル	2秒間手で覆い続ける

その他のヘッドフォンのインジケータの状態

ヘッドフォンのステータス	インジケータ
ヘッドフォンがスタンバイモードか、または音楽の視聴中に Bluetooth デバイスに接続されました。	青色の LED が点灯。
ヘッドフォンはペアリングの準備ができています。	LED が青色と赤色で交互に点滅します。
ヘッドフォンの電源はオンですが、Bluetooth デバイスに接続されていません。	赤色 LED がゆっくりと点滅。ANC がオフの状態、接続が行われない場合、ヘッドフォンの電源は 8 分後に自動でオフになります。
バッテリー残量低下。	バッテリー残量がなくなるまで赤色 LED が 2 秒間隔で点滅。
バッテリーが完全に充電されています。	赤色 LED は消灯。

5 テクニカルデータ

ヘッドセット

- ・ 音楽再生時間: 30時間
通話時間: 30時間
- ・ スタンバイ時間: 160時間
充電時間: 2時間
- ・ 再充電式リチウムポリマーバッテリー (680 mAh)
- ・ Bluetoothのバージョン: 5.0
互換性のある Bluetooth プロファイル:
 - ・ HFP (Hands-Free Profile)
 - ・ A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
 - ・ AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- ・ 対応オーディオコーデック: SBC
- ・ 帯域幅: 2.402~2.480 GHz
- ・ トランスミッターパワー: < 10 dBm
- ・ 動作幅: 10メートル(33フィート)
- ・ デジタルエコー&ノイズリダクション
- ・ 自動電源オフ
- ・ 充電用のMicro-USBポート

注釈

- ・ 仕様は予告なく変更されることがあります。

6 通知

適合宣言

これにより、MMD Hong Kong Holding Limitedは、この製品が指令2014/53/EUの必須要件及びその他の関連規定に適合していることを宣言します。適合宣言は www.p4c.philips.com からご確認いただけます。

古い製品とバッテリーの廃棄



製品は、リサイクルおよび再利用が可能な高品質の材料およびコンポーネントを使用して設計および製造されています。



製品に表示されているこの記号は、その製品が欧州指令2012/19/EUの対象であることを意味します。




この記号の意図として欧州指令2013/56/EUの適用を受ける内蔵充電式電池で、一般家庭では廃棄できないものを使用しています。充電式バッテリーを専門業者に取り外してもらうために、製品を正式な回収センターまたはフィリップスのサービスセンターに持ち込むことを強くお勧めします。

電気・電子製品と充電式電池の地域別回収システムについてお知らせします。地域のルールに従い、一般廃棄物と一緒に製品と充電式バッテリーを廃棄しないでください。古い製品や充電式電池を適切に廃棄することで、環境や健康への悪影響を防止します。

内蔵バッテリーの取り外し

お客様の国に電子製品の回収・リサイクルシステムがない場合、イヤークラスを廃棄する前にバッテリーを取り外してリサイクルすることで環境を保護することができます。

- バッテリーを取り外す前に、ヘッドセットが充電ケースから外れていることを確認します。

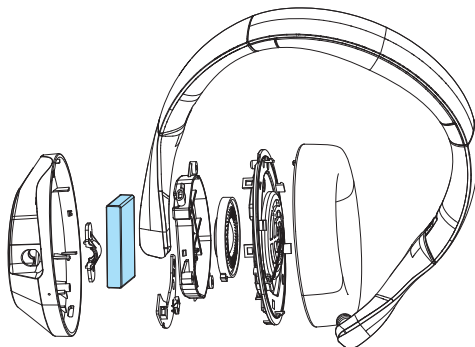

EMFのコンプライアンス

本製品は、電磁界への曝露に関して適用されるすべての規格および規制に準拠しています。

環境情報

不要な梱包はすべてなくしました。段ボール(箱)、発泡スチロール(緩衝液)、ポリエチレン(袋、保護フォームシート。)に分別しやすい梱包を心がけました。製品は、専門会社によって解体された場合にリサイクルおよび再利用できる材料で構成されています。梱包材、使用済みバッテリー、古い機器の廃棄については、各地域の条例に従ってください。

コンプライアンス通知

FCC 規則、パート 15 に準拠しています。次の 2 つの条件にしたがって操作する必要があります。

1. このデバイスは有害な干渉を引き起こすことはありません。
2. このデバイスは、受信した干渉 (望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む) をすべて受け入れる必要があります。

FCC法規

本装置は、テストの上、FCC規則の15部に準拠するクラスBデジタルデバイスの限度に適合していることが明らかにされています。これらの制限は、住宅設備における有害な干渉からの妥当な保護を提供するように設計されています。この装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、および放射する可能性があり、マニュアルに従って取り付けや使用を行わないと、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。しかしながら、特定の設置条件において、干渉が発生しないことは保証されません。本装置が無線または TV 受信状態に有害な干渉を引き起こす場合 (装置の電源のオン/

オフにより判断可能)、次のうちの1つまたは複数の方法で干渉を緩和することをお勧めします。

- 受信アンテナの方向または場所を変えます。
- 装置と受信機の距離を離します。
- 装置は、受信機が接続されているものとは異なる回路のコンセントに接続してください。
- サポートについては、ディーラーまたは経験豊富な無線/TV技術者に相談してください。

FCCの放射線被曝に関する声明:

この装置は、管理されていない環境に対して定められたFCCの放射線被曝限度に適合しています。

この送信機は、他のアンテナまたは送信機と同じ場所に設置したり、連動させたりしないでください。

注意: 法令等遵守責任者が明示的に承認していない変更・改造を行った場合、お客様の操作権限が無効になる可能性があることにご注意ください。

カナダ:

このデバイスには、カナダのイノベーション・科学経済開発省ライセンス免除 RSS に準拠するライセンス免除送信機/受信機が含まれます。次の 2 つの条件にしたがって操作する必要があります。(1) このデバイスは、有害な干渉を引き起こす可能性がなく、かつ (2) 望ましくない装置の動作を引き起こす可能性がある干渉を含め、すべての干渉を受け入れる必要があります。

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

ICの放射線被曝に関する記述:

この装置は、管理されていない環境に対して定められたカナダの放射線被曝限度に適合しています。

この送信機は、他のアンテナまたは送信機と同じ場所に設置したり、連動させたりしないでください。

7 商標

Bluetooth

The Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、Top Victory Investment Limited は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商標名は各所有者に帰属します。

Siri

Siri は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

8 よくあるご質問

Bluetoothの電源がオンになりません。

バッテリーレベルが低いです。イヤーピースを充電してください。

BluetoothデバイスとBluetoothイヤーピースをペアリングできません。

Bluetoothがオフになっています。イヤーピースをオンにする前に、BluetoothデバイスのBluetooth機能を有効にし、Bluetoothデバイスをオンにします。

ペアリングのリセット方法

ヘッドフォンをペアリングモード（赤色と青色のライトが交互に点滅）のままにし、電源  ボタンを押し上げ続けて、タッチコントロールパネルをダブルタップすると、紫色のLEDが3回点滅します。

Bluetoothデバイスで音楽が聞こえるが制御できない(再生/一時停止/早送り/巻き戻しなど)。

Bluetoothの音源がAVRCP（8ページの「技術データ」を参照）に対応していることを確認してください。

ヘッドセットの音量レベルが低すぎます。

一部のBluetoothデバイスでは、ボリューム同期によって音量をヘッドセットにリンクできません。この場合は、Bluetoothデバイスの音量を個別に調整して、適切な音量レベルにする必要があります。

Bluetoothデバイスでイヤーピースを検知できません。

- ・ イヤーピースが以前にペアリングされたデバイスに接続されている場合があります。その接続されているデバイスをオフにするか範囲から離してください。
- ・ ペアリングがリセットされたか、イヤーピースが以前に別のデバイスとペアリングされている可能性があります。使用説明書の説明にしたがって、ヘッドフォンをもう一度Bluetoothデバイスとペアリングしてください。（6ページの「ヘッドフォンを初めてBluetoothデバイスとペアリングする」を参照）。

BluetoothイヤーピースがBluetoothステレオ対応の携帯電話に接続されているが、音楽は携帯電話のスピーカーでしか再生されません。

お使いの携帯電話のユーザーマニュアルをご参照ください。イヤーピースを通じて音楽を聞くを選択してください。

音質が悪く、音飛びノイズが聞こえます。

- ・ Bluetoothデバイスが動作範囲外にあります。イヤーピースとBluetoothデバイス間の距離を短くするか、間の障害物を取り除きます。
- ・ イヤーピースを充電してください。

携帯電話からのストリーミングが非常に遅い場合、またはオーディオストリーミングがまったく機能しない場合は、オーディオの品質が低下します。

携帯電話が（mono）HFPだけではなく、A2DPにも対応しており、BT4.0x（以上）と互換性があることを確認してください（8ページの「技術データ」を参照）。

さらにサポートが必要な場合は、www.philips.com/supportを閲覧してください。



PhilipsおよびPhilips Shield Emblemは、Koninklijke Philips N.V.の登録商標であり、ライセンスに基づいて使用されます。本製品は、MMD Hong Kong Holding Limited またはその関連会社の責任の下に製造および販売されており、MMD Hong Kong Holding Limited が本製品に関する保証を行います。

