

Siempre a su disposición para ayudarle

Registre el producto y obtenga asistencia en
www.philips.com/welcome



DS7880/37



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	Importante	3
	Seguridad	3
	Aviso	4
2	El altavoz para base	6
	Introducción	6
	Contenido de la caja	6
	Descripción de la unidad principal	6
3	Introducción	7
	Preparación del altavoz base	7
	Conexión de la alimentación	7
	Encendido	8
4	Reproducción	8
	Reproducción desde el iPod/iPhone	8
	Reproducción desde un dispositivo Bluetooth	9
	Reproducción desde un dispositivo externo	9
	Ajuste del nivel de volumen	9
5	Información del producto	10
	Especificaciones	10
6	Solución de problemas	10

1 Importante

Seguridad

Instrucciones de seguridad importantes

- ① Lea estas instrucciones.
- ② Guarde estas instrucciones.
- ③ Preste atención a todas las advertencias.
- ④ Siga todas las instrucciones.
- ⑤ No use este aparato cerca del agua.
- ⑥ Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- ⑦ No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- ⑧ No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- ⑨ Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del aparato.
- ⑩ Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
- ⑪ Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- ⑫ El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
- ⑬ **ATENCIÓN** con el uso de las pilas. Para evitar fugas de las pilas que puedan causar lesiones corporales, daños en la propiedad o a la unidad:
 - Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de los polos + y - de la unidad.
 - No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de carbón y alcalinas, etc.).
 - Quite las pilas cuando no use la unidad durante un periodo largo de tiempo.
 - No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como, por ejemplo, la luz solar, el fuego o similares.
- ⑭ No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
- ⑮ No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- ⑯ Este producto puede contener plomo y mercurio. Es posible que la eliminación de estos materiales se encuentre bajo regulación debido a causas medioambientales. Para obtener información sobre el desecho o reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales o con Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
- ⑰ Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter como dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre disponible.
- ⑱ Utilice únicamente las fuentes de alimentación que se indican en el manual de usuario.



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.
- No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
- Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.

Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por WOOX Innovations puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Nota para EE.UU.:

Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con la sección 15 del reglamento FCC y ICES-003 de Industry Canada. Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones particulares. Este aparato genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no se instala y utiliza según el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puedan percibir encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregirlas tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la posición de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el aparato y el receptor.

- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Para obtener ayuda, póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio o televisión con experiencia.

Este dispositivo cumple la Parte 15 del reglamento de la FCC y el estándar RSS de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a dos condiciones:

- 1** este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y
- 2** este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Declaración sobre la exposición a las radiaciones de radiofrecuencia: Este equipo cumple con los límites de exposición a las radiaciones de radiofrecuencia que establece la FCC e IC para proteger el medio ambiente. Las antenas utilizadas para este transmisor deben instalarse y ponerse en funcionamiento para proporcionar una distancia mínima de 20 cm de separación de todas las personas y no deben colocarse ni funcionar junto con cualquier otra antena o transmisor. Los instaladores deben asegurarse de que se mantiene una distancia de 20 cm de separación entre el dispositivo (excluido el microteléfono) y los usuarios.

Aviso para Canadá

Este aparato digital de clase B cumple la regulación canadiense ICES-003. Este dispositivo cumple los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada: El funcionamiento está sujeto a dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.


Cómo deshacerse del producto antiguo

El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas y productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de estos productos ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Visite www.recycle.philips.com para obtener más información sobre un centro de reciclaje de su zona.

Lleve siempre el producto a un profesional para que éste se encargue de quitar la batería integrada.

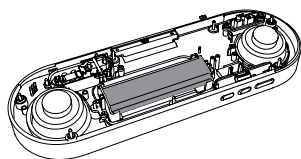

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario.

Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.



Be responsible
Respect copyrights

La copia no autorizada de material protegido contra copia, incluidos programas informáticos, archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede infringir los derechos de copyright y constituir un delito. Este equipo no se debe utilizar para tales fines.

Made for
iPod iPhone

"Diseñado para iPod" y "Diseñado para iPhone" significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a un iPod o iPhone, y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares de seguridad o reguladores. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod o iPhone puede afectar al rendimiento inalámbrico.

iPod y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países.



Nota

- La placa de identificación está situada en la parte inferior del dispositivo.

2 El altavoz para base

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará el número de serie y de modelo del aparato. El número de modelo y el número de serie están en la parte inferior del aparato. Escriba los números aquí:

Número de modelo

Número de serie

Introducción


Con este altavoz base podrá disfrutar de los contenidos de audio de su iPod/iPhone, dispositivos Bluetooth y otros dispositivos de audio externos.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Unidad principal
- 1 adaptador de CA
- Manual de usuario breve

Descripción de la unidad principal

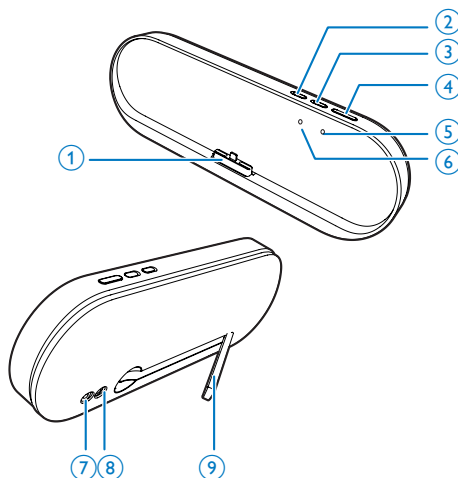

- ① **Base para iPod/iPhone**
- ② Enciende o apaga la unidad.
- ③ Selecciona una fuente de Bluetooth.
- ④ **VOLUME**
 - Ajustar el volumen.
- ⑤ **Indicador de Bluetooth**
- ⑥ **Piloto de encendido**
- ⑦ **10V de CC**
 - Toma para la fuente de alimentación.
- ⑧ **AUDIO IN**
 - Conecta un dispositivo de audio externo.
- ⑨ **Soporte**

3 Introducción



Precaución

- El uso de controles, los ajustes o el funcionamiento distintos a los aquí descritos pueden producir exposición a la radiación u otras situaciones de peligro.


Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará el número de serie y de modelo del aparato. El número de modelo y el número de serie están en la parte inferior del aparato. Escriba los números aquí:
Número de modelo

Número de serie

Preparación del altavoz base

Tire del soporte hacia arriba desde el extremo no fijo.

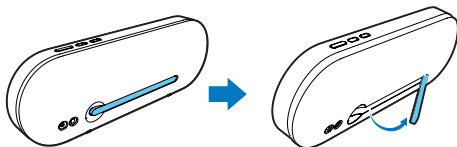

Conexión de la alimentación




Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación se corresponde con el voltaje impreso en la parte posterior de la unidad.
- Riesgo de descarga eléctrica. Cuando desenchufe el adaptador de CA, tire siempre de la clavija de la toma. No tire nunca del cable.
- Antes de conectar el adaptador de CA, asegúrese de que ha realizado correctamente las demás conexiones.

Conecte el adaptador de alimentación de CA a:

- la toma para la fuente de alimentación de la parte posterior del altavoz base.
- la toma de corriente.

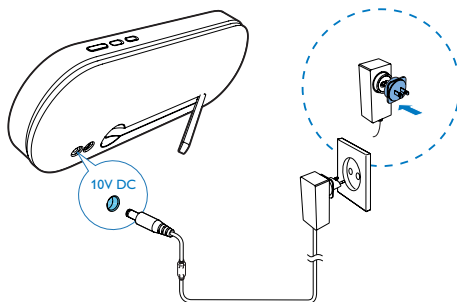

Batería integrada

El altavoz base también puede funcionar con la batería recargable incorporada.

- ↳ El altavoz se silencia cuando el nivel de la batería es bajo.

Carga de la batería	Indicador LED
Baja	Parpadeo rápido
Medio	Parpadeo lento
Completa	Encendido continuamente

Para recargar la batería integrada:

- Conecte la unidad a la fuente de alimentación.

Nota

- Utilice únicamente el adaptador de CA suministrado para cargar la batería.

Encendido

Deslice  en el altavoz base hasta la posición ON.

- ↳ El indicador de alimentación se enciende.

El altavoz cambia al modo de espera cuando no se detecta audio durante más de 15 minutos.

4 Reproducción

Reproducción desde el iPod/iPhone

Puede disfrutar del sonido del iPod/iPhone a través de este altavoz base.

Modelos de iPod/iPhone compatibles


El altavoz base es compatible con los siguientes modelos de iPod/iPhone.

Diseñado para:

- iPhone 5
- iPod nano (7ª generación)
- iPod touch (5ª generación)

Colocación del iPod/iPhone

Inserte el iPod/iPhone en la base.

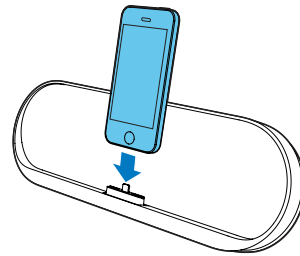

Cómo extraer el iPod/iPhone

- Tire del iPod/iPhone para quitarlo de la base.

Cómo escuchar el iPod/iPhone

Nota

- Asegúrese de que el iPod/iPhone está colocado correctamente.
 - Asegúrese de que ha desactivado la conexión Bluetooth deslizando **⌵** a la posición **OFF**.
-
- Comience a reproducir música en el iPod/iPhone.
 - ↳ Podrá oír la música a través del altavoz base.

Carga del iPod/iPhone

Cuando el altavoz base está conectado a la toma de corriente, el iPod/iPhone conectado comienza a cargarse.



Consejo

- También puede cargar el iPod/iPhone a través de la batería incorporada.

Reproducción desde un dispositivo Bluetooth

Nota

- El alcance de funcionamiento efectivo entre el sistema docking y el dispositivo emparejado es de 10 metros aproximadamente.
- Mantenga el altavoz base alejado de otros dispositivos electrónicos que pueden provocar interferencias.

- 1 Deslice **⌵** para seleccionar la fuente Bluetooth.
 - ↳ El indicador Bluetooth parpadeará.
- 2 Active la función Bluetooth en el dispositivo Bluetooth (consulte el manual de usuario del dispositivo).
- 3 Seleccione **"PHILIPS DS7880"** en el dispositivo que va a emparejar.


- ↳ Si la conexión se realiza correctamente, el altavoz base emite dos pitidos y el indicador de Bluetooth deja de parpadear.
- En algunos dispositivos, debe introducir "0000" como contraseña de emparejamiento.

- 4 Inicie la reproducción en el dispositivo Bluetooth.

Reproducción desde un dispositivo externo

También puede escuchar un dispositivo de audio externo a través de este altavoz base.

- 1 Conecte el cable de enlace MP3 (no incluido) a:
 - la toma de entrada de audio (3,5 mm) de la parte posterior de la unidad.
 - la conexión para auriculares del dispositivo externo.
- 2 Inicie la reproducción en el dispositivo (consulte el manual de usuario del dispositivo).

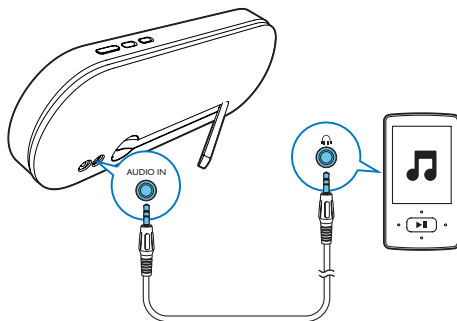

Ajuste del nivel de volumen

- Durante la reproducción, pulse **VOL +/-** para aumentar o disminuir el nivel de volumen.

5 Información del producto

Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida	2 x 5 W RMS
Relación señal/ruido	75 dB
Entrada de audio	0,6 V RMS 22 kohmios

Bluetooth

Versión de Bluetooth	V2.1+ EDR
Banda de frecuencia	Banda ISM de 2,402 - 2,480 GHz
Alcance	10 m (espacio libre)

Información general

Alimentación de CA (adaptador de corriente)	GFP241DA-1024B-1 Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz; 0,55 A; Salida: 10 V --- 2,4 A;
Consumo de energía en funcionamiento	10 W
Dimensiones - Unidad principal (ancho x alto x profundo)	310 x 105 x 41 mm
Peso - Unidad principal	0,65 kg

6 Solución de problemas

Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al usar este aparato, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya al sitio Web de Philips (www.philips.com/welcome). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el aparato esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el altavoz base esté totalmente cargado.
- Asegúrese de que el enchufe del cable de alimentación de la unidad está conectado correctamente.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.

No hay sonido

- Ajuste el volumen en el teléfono móvil o PC/Mac.
- Asegúrese de que el teléfono móvil está dentro del alcance de funcionamiento efectivo.
- Compruebe si ha seleccionado la fuente de audio correcta.

La unidad no responde

- Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA; a continuación, encienda de nuevo el altavoz base.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. P&F is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

