


Register your product and get support at  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)


SBT30






Посібник користувача

**PHILIPS**

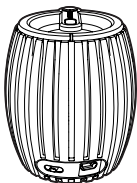


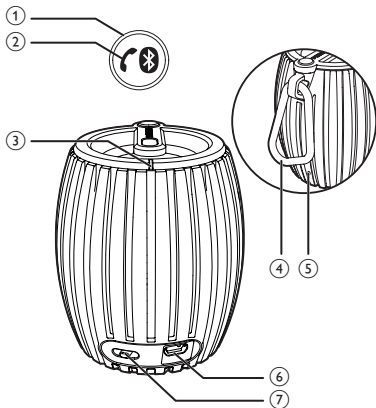


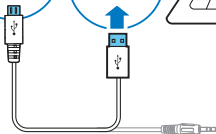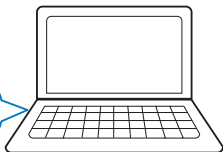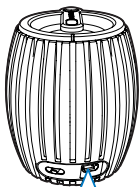




(( ( BEEP )) )

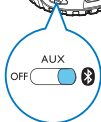

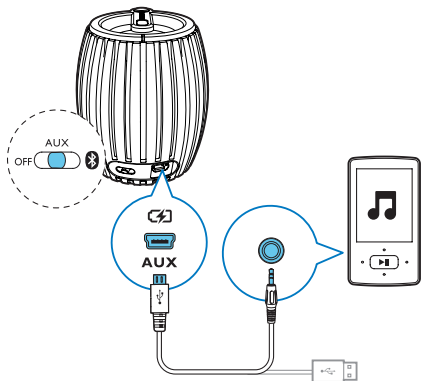

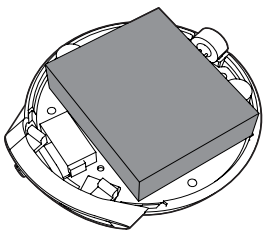

# 1 Важливо

---

## Безпека

---

### Важливі заходи безпеки

- Візьміть до уваги всі попередження.
- Дотримуйтесь усіх вказівок.
- Не використовуйте виріб біля води.
- Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.
- Не ставте виріб біля джерел тепла, таких як батареї, обігрівачі, печі чи інші пристрої (включаючи підсилювачі), що виділяють тепло.
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами. Обслуговування пристрою потрібне тоді, коли його пошкоджено в той чи інший спосіб, наприклад пошкоджено кабель живлення або штекер, на пристрій розлито рідину чи впав якийсь предмет, пристрій упав, потрапив під дощ або в середовище з високою вологістю чи просто не працює належним чином.
- Уникайте витікання чи розбризкування води на пристрій.
- Не ставте на пристрій жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки тощо).



### Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.
- Деталі цього виробу не можна змащувати.
- Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.



## Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.



001

Цим повідомленням компанія WOOX Innovations стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Утилізація старого виробу

Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.



Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про



місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Для виймання вбудованої батареї завжди звертайтеся до кваліфікованого персоналу. (🔧)

### Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.



### Примітка

- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.

## 2 Гучномовець Bluetooth

### Блок живлення

Гучномовець може працювати від вбудованої акумуляторної батареї.

#### Заряджання вбудованої батареї:

За допомогою USB-кабелю із комплекту з'єднайте роз'єм мікро-USB (⑥) із комп'ютером.

↳ Увімкнеться індикатор живлення (③) (білий).

- Індикатор живлення згасне, коли батарею буде повністю заряджено.

# Гачок

Гачок (④) використовується для легкого перенесення або підвішування, а не для підтримки під час скелелазіння чи захисту від падіння.

## 3 Відтворення

### Відтворення вмісту пристрою Bluetooth



#### Примітка

- Ефективний робочий діапазон між гучномовцем і пристроєм Bluetooth становить приблизно 10 метрів.

- Посуньте (⑦) в положення ✳, щоб вибрати аудіоджерело Bluetooth.  
↳ Почне блимати індикатор Bluetooth (①) (блакитний).
- Увімкніть функцію Bluetooth на пристрої Bluetooth.
- Виберіть на пристрої Bluetooth «PHILIPS SBT30» для з'єднання у пару.  
↳ Гучномовець подасть два звукові сигнали, а індикатор Bluetooth (①) світлитиметься без блимання (блакитним).
  - Для деяких пристроїв, можливо, потрібно буде ввести «0000» як пароль з'єднання у пару.
- Розпочніть відтворення музики на пристрої Bluetooth.

**У разі надходження виклику виконайте подані далі кроки.**

- Щоб відповісти на виклик, натисніть кнопку Bluetooth (②).
- Щоб завершити виклик, знову натисніть кнопку Bluetooth (②).



## Порада

- Для забезпечення найкращої роботи гучномовця можна говорити в мікрофон ( ⑤ ).

---

## Відтворення із зовнішнього пристрою

- 1 Посуньте ( ⑦ ) в положення **AUX**, щоб вибрати джерело додаткового вхідного аудіосигналу.  
↳ Увімкнеться індикатор живлення ( ③ ) (білий).
- 2 За допомогою USB-кабелю із комплекту під'єднайте гучномовець до зовнішнього пристрою.
- 3 Розпочніть відтворення музики на пристрої.

# 4 Інформація про виріб



## Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

---

## Технічні характеристики

---

### Підсилювач

---

Номінальна вихідна потужність	2 Вт RMS
Додаткове вхідне з'єднання	600 мВ RMS, 10 кОм
Вхідна потужність постійного струму	USB: 5 В, 500 мА
Вбудована літій-полімерна батарея	3,7 В 500 мАгод
Час роботи батареї	>8 годин
Розміри – головний блок (діаметр x висота)	Д 68 мм * В 81 мм
Вага – головний блок	0,14 кг
Технічні характеристики Bluetooth	V2.1+EDR
Підтримувані профілі	HFPv1.6, AD2Pv1.2, HSPv1.2
Додаткові функції	Усунення віддуння і шумів
Діапазон	10 м на лінії прямого бачення

---

# 5 Усунення несправностей



## Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання цього пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

### Відсутнє живлення

- Перезарядіть гучномовець.

### Немає звуку

- Налаштуйте гучність на мобільному телефоні чи ПК/Mac.
- Перевірте, чи мобільний телефон Bluetooth знаходиться у межах ефективного робочого діапазону.
- Перевірте, чи вибрано відповідне аудіоджерело.

### Гучномовець не працює

- Увімкніть гучномовець ще раз.





2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered  
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used  
by WOOX Innovations Limited under license from  
Koninklijke Philips N.V.

SBT30\_00\_UM\_V3.0

