

Registrera din produkt och få support på

www.philips.com/welcome

AS141



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
2 Dockningssystemet för Android™	3
Introduktion	3
Förpackningens innehåll	3
Översikt över dockningssystemet	4
3 Komma igång	6
Ansluta strömmen	6
Slå på	6
Växla till standbyläge	6
Välj en källa	6
4 Spela upp och ladda	7
Kompatibel med Android™	7
Spela upp ljud genom manuell Bluetooth-anslutning	7
Spela upp ljud genom automatisk Bluetooth-anslutning med Philips DockStudio	8
Installera DockStudio-appen på Android-enheten	9
Aktivera Bluetooth med DockStudio-appen	11
Synka tid automatiskt	13
Spela upp ljud med Philips Songbird	13
Installera Songbird på en Android-enhet	14
Installera Songbird på en dator	15
Synka med en dator via Philips Songbird	15
Använd fler funktioner med DockStudio	16
Ställa in larmtimer	16
Ställa in insomningstimer	18
Lyssna på internetradio	18
Docka och ladda Android-telefonen	19
Docka Android-telefon	19
Använd dockförlängning	20
Ladda en Android-telefon	20

5 Lyssna på FM-radio	21
Ställa in FM-radiokanaler	21
Lagra FM-radiokanaler automatiskt	21
Lagra FM-radiokanaler manuellt	21
Välj en förinställd radiokanal.	21
6 Övriga funktioner	22
Ange tid	22
Ställa in larmtimer	22
Ställa in alarm	22
Välja larmkälla	22
Aktivera/avaktivera larmtimern	22
Snooze-funktion	22
Ställa in insomningstimer	22
Spela upp ljud från en extern enhet	23
Justera ljudstyrkan för teckenfönstret	23
7 Produktinformation	24
Specifikationer	24
Förstärkare	24
Radio	24
Allmän information	24
8 Felsökning	25
Om Bluetooth-enheten	25
9 Obs!	26
Återvinning	26

1 Viktigt!

- Läs de här instruktionerna.
- Läs och ta till dig varningstexten.
- Följ samtliga instruktioner.
- Blockera inte ventilationsöppningar.
Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid enhetens hölje.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Dra ur kontakten till enheten vid åskväder och när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när enheten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller -kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i enheten, enheten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- Enheten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om adaptern används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

2 Dockningssystemet för Android™

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med det här dockningssystemet kan du:



- lyssna på ljud från din Android-enhet;
- ladda telefonen via mikro-USB-anslutningen,
- lyssna på FM-radio,
- vakna till en larmsignal, radio eller ljud i enheten; och
- upplev en mängd olika funktioner med apparna **Philips DockStudio** och **Philips Songbird**.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Nätadapter
- Dockförlängning
- 1 MP3 link-kabel
- Snabbstartguide
- Säkerhetsblad

Översikt över dockningssystemet

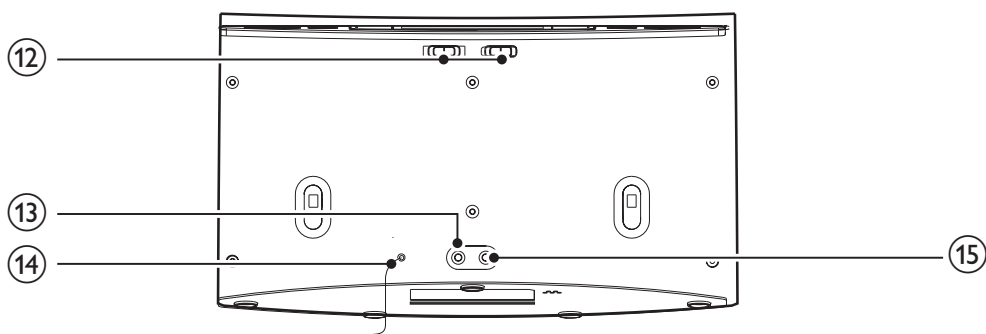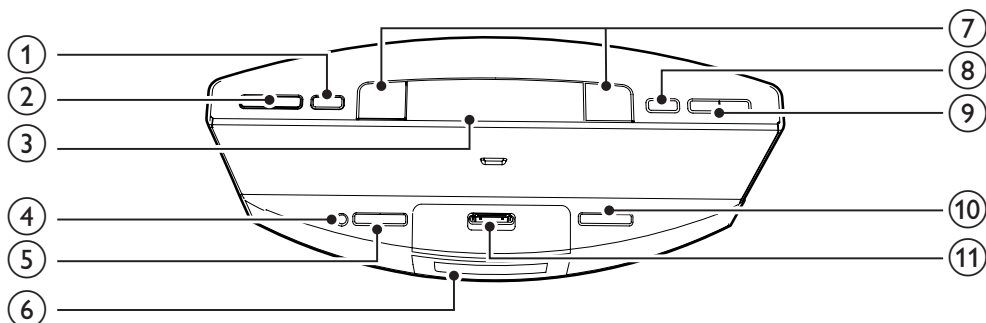

① SET TIME/PROG

- Ställ in klockan.
- Lagra FM-radiokanaler.

② PRESET ▲ / ▼

- Välj en snabbvals kanal.
- Justera timme och timformat.

③ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Snooze-funktion.
- Justera ljusstyrkan för teckenfönstret.

④

- Slå på eller av dockningssystemet.
- Försätt systemet i standbyläge.

⑤ SOURCE

- Välj en källa: FM Tuner, Bluetooth-enhet eller MP3 link.

⑥ Teckenfönster

- Visa aktuell information.

⑦ AL1/AL2

- Ställ in alarm.
- Visa larminställningar.
- Aktivera eller avaktivera larmtimer.

⑧ SLEEP

- Ställ in insomningstimer.

⑨ TUNING

- Ställa in FM-radiokanaler.
- Justera minut.

⑩ VOLUME +/-

- Justera volymen.

- ⑪ **Docka för Android-telefon**
 - Docka Android-telefonen.
- ⑫ **AL1/AL2 RADIO ·BUZZ ·DOCK**
 - Välj larmkälla för alarm 1 eller alarm 2.
- ⑬ **MP3 LINK**
 - Anslut en extern ljudenhet.
- ⑭ **FM ANTENNA**
 - Förbättra FM-mottagningen.
- ⑮ **DC IN**
 - Ansluta strömmen.

3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Ansluta strömmen



Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspanningen motsvarar den spänning som anges på apparatens baksida eller undersida.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätdaptern ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.




Kommentar

- Typplattan sitter på dockningssystemets undersida.

Anslut nätdaptern till:

- dockningssystemets **DC IN**-kontakt.
- vägguttaget.

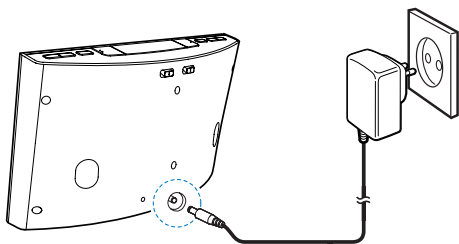

Slå på

Tryck på ϕ .

- ↳ Dockningssystemet växlar till den senast valda källan.

Växla till standbyläge

Försätt dockningssystemet i standbyläge genom att trycka på ϕ igen.

- ↳ **[OFF]** visas, och sedan visas klockan (om den är inställd).

Välj en källa

Välj en källa genom att trycka på **SOURCE** upprepade gånger: Bluetooth, FM-mottagare eller MP3 link.



Kommentar

- När en Android-enhet dockas växlar systemet automatiskt till Bluetooth-läge.

4 Spela upp och ladda

Med det här dockningssystemet kan du lyssna på ljud på två sätt:

- genom manuell Bluetooth-anslutning;
- genom automatisk Bluetooth-anslutning med appen **Philips DockStudio**.

Kompatibel med Android™

För att du ska kunna dra full nytta av dockningssystemet bör Android-enheten innehålla följande:

- Android-operativsystem (version 2.1 eller högre);
- Bluetooth programvara (version 2.1 eller högre); och
- en mikro-USB-kontakt.

För övriga enheter med mikro-USB-anslutning och Bluetooth kan du fortfarande använda dockningssystemet för att göra följande:

- Ladda enheten via USB-anslutningen,
- Lyssna på ljud via Bluetooth.



Tips


- Mer information finns på www.philips.com/flexidock.



Kommentar

- Innan du ansluter en Bluetooth-enhet till dockningssystemet bör du lära dig enhetens Bluetooth-funktioner.
- Håll dockningssystemet borta från andra elektroniska enheter som kan orsaka störning.


- 1 Aktivera Bluetooth genom att trycka på  på dockningssystemet.
↳ Bluetooth-indikator  blinkar i teckenfönstret.
- 2 Aktivera Bluetooth på den bärbara enheten.
 - Olika enheter kan ha olika sätt att aktivera Bluetooth.

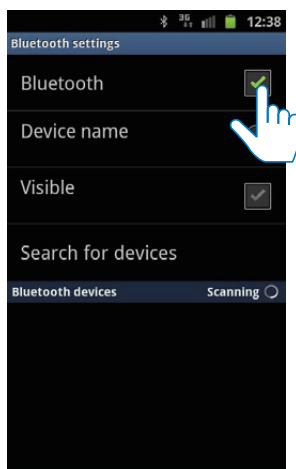


Spela upp ljud genom manuell Bluetooth-anslutning

Dockningssystemet har trådlös Bluetooth-teknik för strömning av musik från din bärbara enhet till systemet.


- 3 Sök efter Bluetooth-enheter som kan paras ihop med den bärbara enheten.

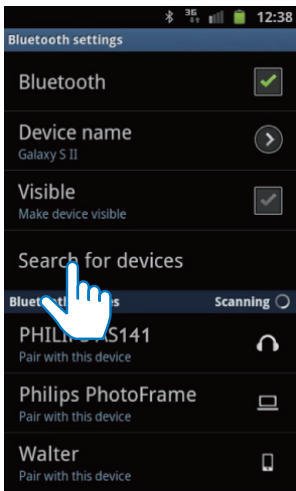

- 4 När [PHILIPS AS141] visas på enheten väljer du det för att upprätta anslutning.
↳ Om anslutningen lyckas bekräftas det med två pipsignaler; och du ser en annan Bluetooth-ikon längst upp på skärmen.

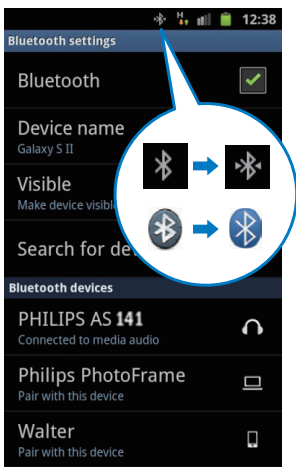

- 5 Spela upp ljud med den bärbara enhetens mediaspelare.

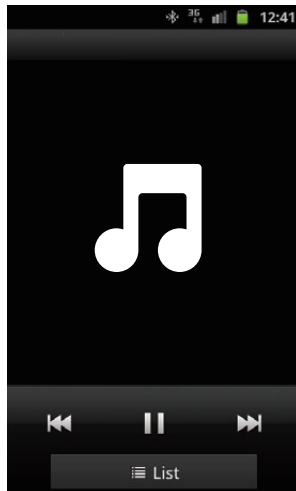

↳ Ljudet hörs från dockningssystemet.



Tips

- Den effektiva räckvidden mellan dockningssystemet och den ihopparade enheten är cirka 10 meter.
- Eventuella hinder mellan systemet och enheten kan minska räckvidden.

Spela upp ljud genom automatisk Bluetooth-anslutning med Philips DockStudio

Appen **Philips DockStudio** har en uppsättning nya funktioner för dockningssystemet, bland annat automatisk Bluetooth-anslutning, Songbird-musikspelare, internetradio och en väckarklocka med flera funktioner. Om du vill ta del av fler funktioner rekommenderar vi att du laddar ned och installerar den kostnadsfria appen.

Installera DockStudio-appen på Android-enheten


Det finns två metoder för att installera **Philips DockStudio**-appen på Android-enheten.

Installera DockStudio-appen med hjälp av QR-kod


Kommentar

- Kontrollera att Android-enheten är ansluten till internet.
- Se till att enheten har en streckodsskanner; till exempel "QR Droid". Om inte den inte har det kan du ladda ned en från Android Market.


- 1 Använd streckodsläsaren för att skanna QR-koden på förpackningen eller i snabbstartguiden.

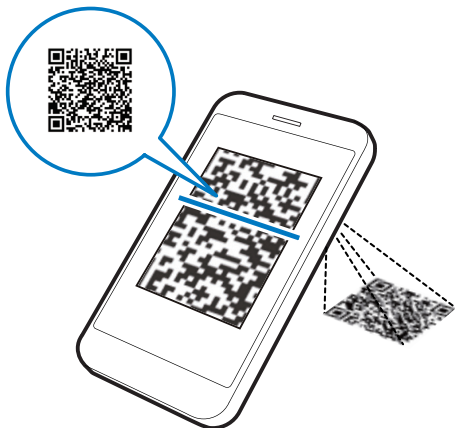

- 2 Installera **Philips DockStudio**-appen genom att följa anvisningarna på skärmen.

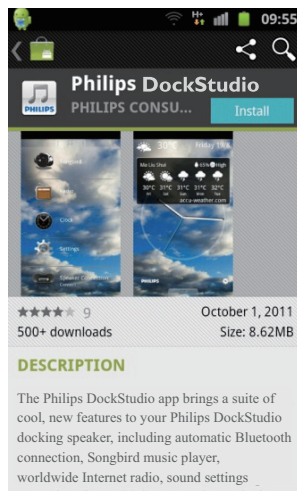

- 3 När installationen är klar trycker du på **[Done]** (klar).

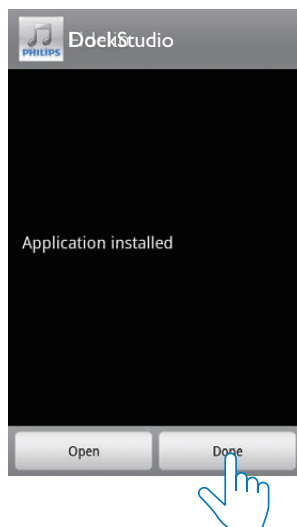

- **DockStudio**-ikonen på den bärbara enheten.



Installera DockStudio-appen via Android Market

Du kan även söka efter **Philips DockStudio** direkt på Android Market och sedan installera appen.


Kommentar

- Kontrollera att Android-enheten är ansluten till internet.
- Se till att Android Market finns på Android-enheten.


- 1 Tryck på ikonen för "Android Market" på enhetens skärm.




- 2 Tryck på sökikonen på skärmen.

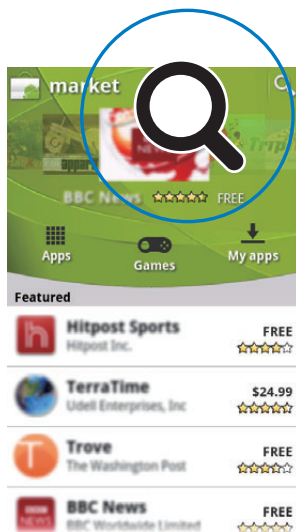

- 3 Sök efter appen genom att skriva in "Philips DockStudio" i sökfältet.
- 4 I listan över sökresultat letar du rätt på och trycker på **Philips DockStudio** för att påbörja nedladdningen.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen för att installera **DockStudio**-appen.

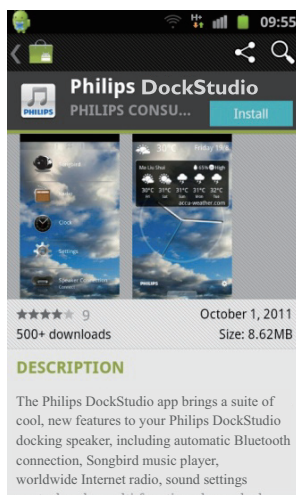

- 6 När installationen är klar trycker du på [Done] (klar).

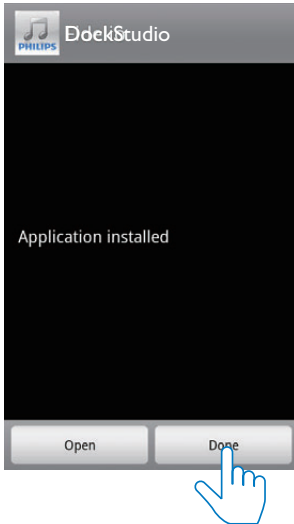

Aktivera Bluetooth med DockStudio-appen

Med Philips DockStudio-appen kan du automatiskt ansluta Android-enheten och dockningssystemet via Bluetooth.

Kommentar

- Se till att Android-enheten är ansluten till internet.

Förstagångsstart


- 1 Välj Bluetooth-källa genom att trycka på  på dockningssystemet upprepade gånger:
↳ * blinkar i teckenfönstret.

- 2 På enhetens hemskärm trycker du på DockStudio-ikonen för att starta appen.




- ↳ Du blir tillfrågad om du vill ladda ned Songbird.


- 3 Tryck på [Cancel] (avbryt).

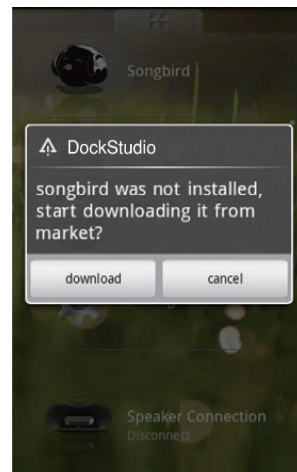


- ↳ Enheten börjar att söka efter Philips-enheter som kan paras ihop automatiskt.

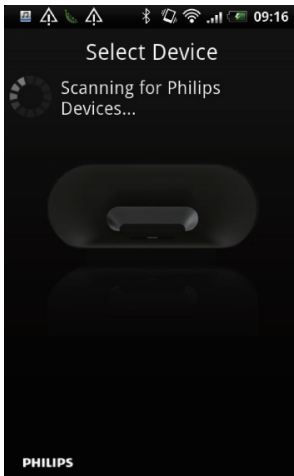


- 4 När [PHILIPS AS141] visas på enheten väljer du det för att upprätta anslutning.
 ↳ Det kan ta några sekunder att upprätta anslutningen.

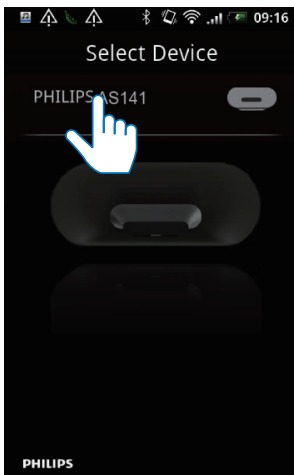

- ↳ När en Bluetooth-anslutning har upprättats visas en annan Bluetooth-ikon längst upp på skärmen.

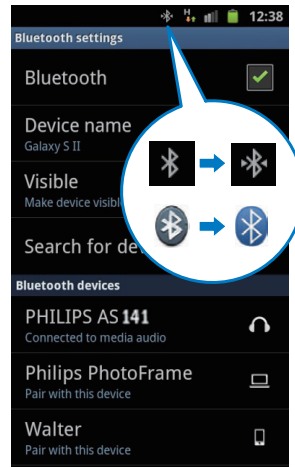

- 5 Spela upp ljud med den bärbara enhetens mediaspelare.

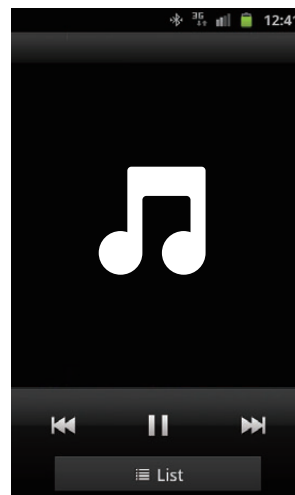

- ↳ Ljudet hörs från dockningssystemet.

Nästa gång appen startas


Nästa gång du startar **DockStudio**-appen ansluter du till dockningssystemet via Bluetooth enligt nedan.

- 1 Aktivera dockningssystemets Bluetooth-funktion.

- 2 Starta **Philips DockStudio** och öppna appens meny.



- 3 Tryck på **[Speaker Connection]** (Högtalaranslutning) för att aktivera automatisk Bluetooth-anslutning.

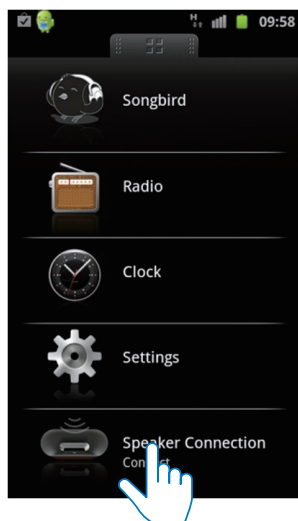


↳ Det kan ta några sekunder att upprätta anslutningen.

- 4 Spela upp ljud på den bärbara enheten.
↳ Ljudet hörs från dockningssystemet.

Synka tid automatiskt

När du har aktiverat Bluetooth-anslutningen via **Philips DockStudio** synkroniserar dockningssystemet automatiskt tiden med den Bluetooth-aktiverade enheten.

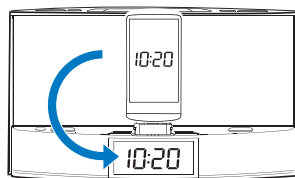

Spela upp ljud med Philips Songbird

Philips Songbird är ett enkelt, användarvänligt datorprogram och en Android-app. Med det kan du smidigt upptäcka, spela och synkronisera media från dator till Android-enheter.

Installera Songbird på en Android-enhet


- 1 Tryck på **DockStudio**-ikonen på Android-enheten.



↳ Menyn i **DockStudio** visas.




- 2 Tryck på **[Songbird]**.

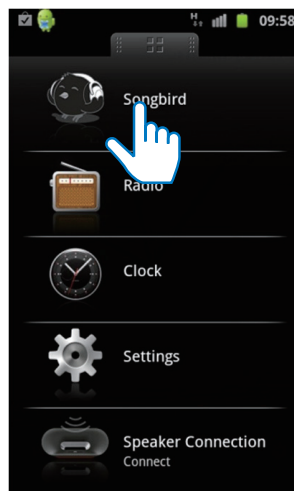


↳ Du ombeds ladda ned **Songbird**.



- 3 Ladda ned appen genom att följa anvisningarna på skärmen.

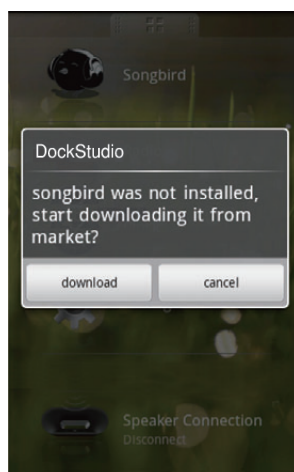

- 4 Efter installation öppnar du menyn i **Songbird** genom att trycka på **[Open]** (öppna).

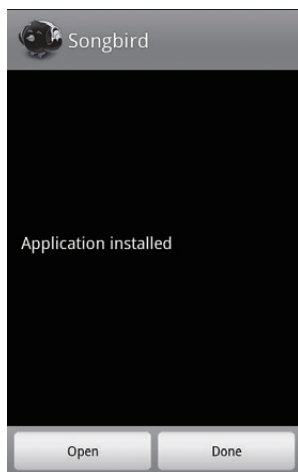

- 5 Välj ett spår och tryck sedan på ► för att spela upp musik.

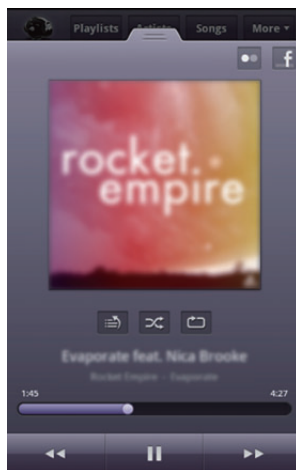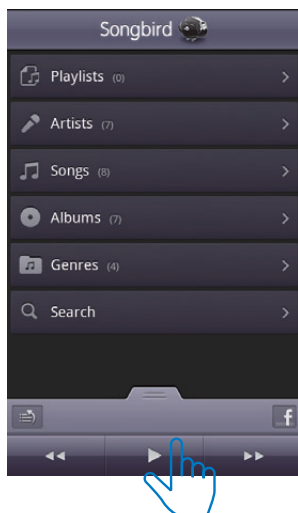

Installera Songbird på en dator

- 1 Besök www.philips.com/songbird.
 - 2 Sök efter **Songbird**.
-
- 3 Ladda ned den senaste **Songbird**-appen.
 - 4 Följ anvisningarna på skärmen för att installera **Philips Songbird** på datorn.

Synka med en dator via Philips Songbird


Kommentar

- Se till att USB-lagringsenheten är aktiverad.


- 1 Starta **Philips Songbird** på datorn.

- 2 Anslut Android-enheten till datorn via en USB-kabel. Vänta tills enheten känns igen av **Songbird**.

↳ Spelaren visas på **Philips Songbird** när den känns igen av datorn.

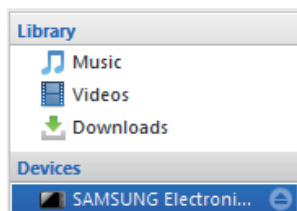


↳ Om det är första gången du ansluter enheten till **Philips Songbird** visas en popup-skärm. Välj automatisk synkronisering vid uppmaning.

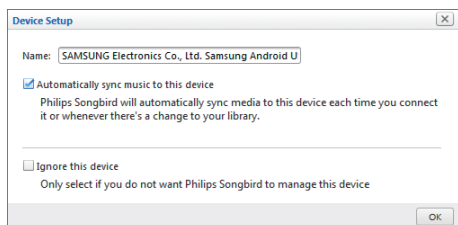


↳ Enheten synkroniseras med **Philips Songbird** automatiskt.

Om du inte valde automatisk synkronisering kan du synka med **Songbird** manuellt.

- 1 Markera enheten i **Devices** (Enheter).

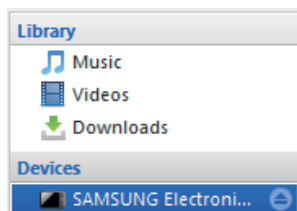

- 2 Välj **Manual** (manuell) eller **Auto** (automatisk).



- 3 Klicka på **Synkronisera**.

↳ Om du har valt automatisk synkronisering startar den automatiskt när du ansluter enheten till en dator.


Använd fler funktioner med DockStudio

Med **Philips DockStudio** kan du även lyssna på webbradio, ställa in larmtimer och insomningstimer.


Ställa in larmtimer

Med **Philips DockStudio** kan du ställa in flera larm och få de senaste väderprognoserna. Det varnar även när vädret passar för din favoritaktivitet utomhus.

- 1 Starta appen.

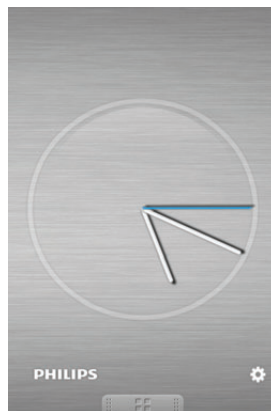


- 2 Öppna klockinställningsmenyn genom att trycka på ikonen ⚙️.

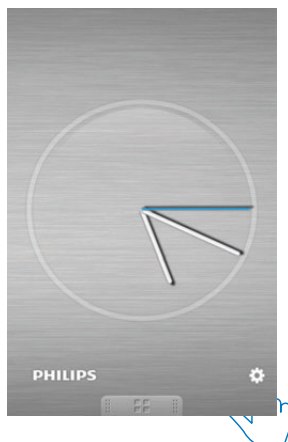


- 3 Tryck på **[Alarm settings]** (Alarminställningar).



- 4 Tryck på **+** för att få åtkomst till alarminställningsmenyn.

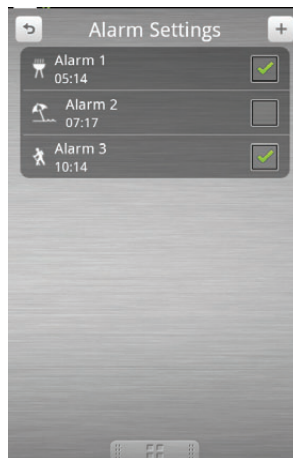

- 5 Ställ in alarmet och tryck på **[Save]** (Spara) längst upp tillhöger på skärmen.
↳ Den nya alarminställningen sparas och visas på skärmen.

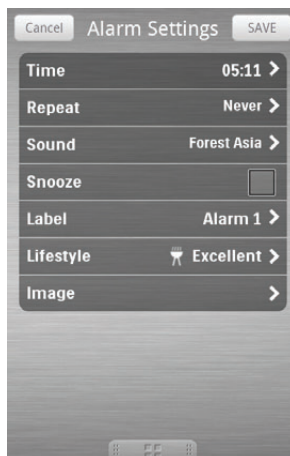


Kommentar


- På fliken **[Lifestyle]** (Livsstil) kan du välja önskad sport och väder (utmärkt, bra eller hyfsat). Alarmet ringer inte om inte vädret är lämpligt.

Ställa in insomningstimer


- 1 Starta Philips DockStudio.

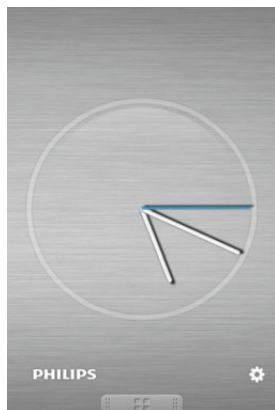

- 2 Tryck på ikonen ⚙ för att öppna insomningstimermenyn.

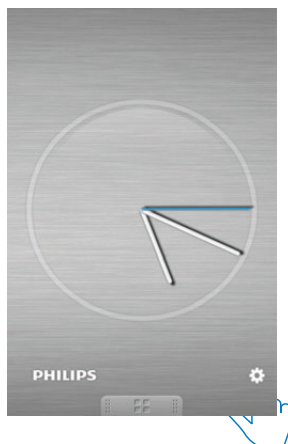

- 3 Ange en tid för insomningstimer och tryck sedan på **[Start]** (start).

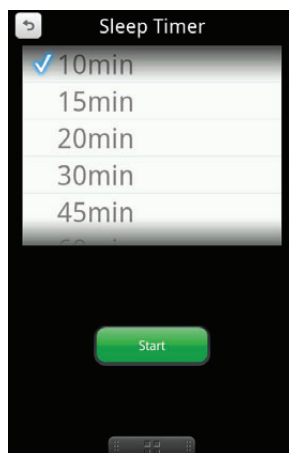


Kommentar

- Den här funktionen kan endast användas med **Philips Songbird**.


Lyssna på internetradio

- 1 Anslut Android-enheten och dockningssystemet via Bluetooth.
- 2 Öppna **Philips DockStudio** och gå till huvudmenyn.

- 3 Tryck på **[Radio]** (radio) på skärmen.

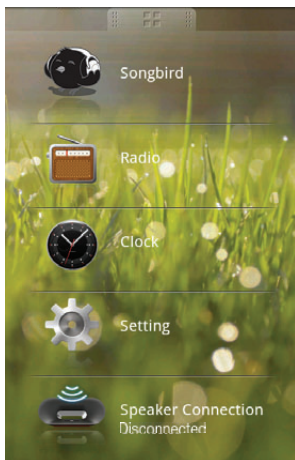

- 4 Sök en radiokanal i sökfältet.

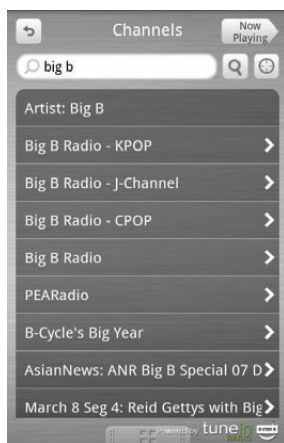


- 5 Välj en radiokanal i sökresultatlistan.
↳ Radiokanalen börjar sända.

Docka och ladda Android-telefonen


Docka Android-telefon

För att ladda Android-telefonen måste du först docka den i dockningssystemet.


- 1 Kontrollera var på Android-telefonen mikro-USB-kontakten sitter:

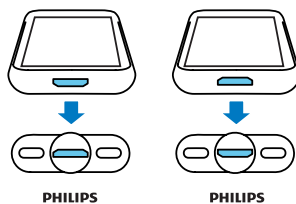


↳ Om USB-kontakten har ett skydd öppnar du det.

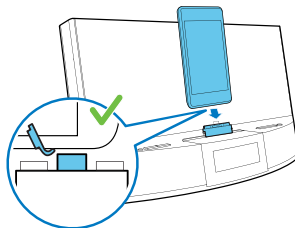


- 2 Rotera vid behov dockningssystemets USB-kontakt och ställ sedan Android-telefonen i dockan.

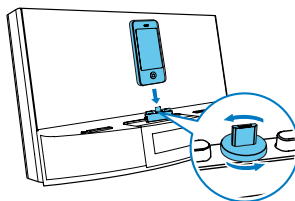


- 3 Justera stötskydden på båda sidorna av kontakten för att stabilisera telefonen.

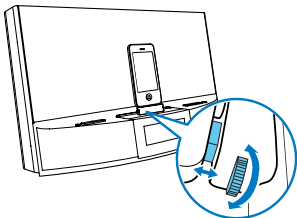

- 4 Skjut kontakten så att du kan ställa telefonen i mitten av dockningssystemet.

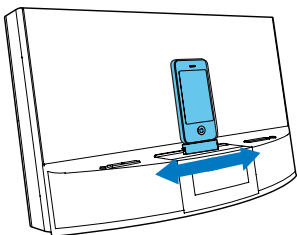

- 2 Ställ dockförlängningen på dockan.

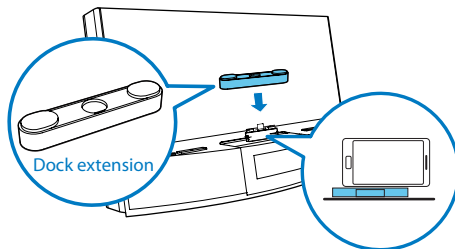

- 3 Docka telefonen.

Ladda en Android-telefon

När dockningssystemet är anslutet till elnätet börjar den dockade telefonen automatiskt att ladda, till och med i standbyläge.




Kommentar

- Om mikro-USB-anslutningen sitter längst upp och du använder Android-system version 2.3 eller senare har du tillgång till automatisk skärmrotation.

Använd dockförlängning

Om USB-kontakten sitter nära kanten på telefonen kan den medföljande dockförlängningen stabilisera den dockade telefonen, se bilden.

- 1 Justera knapparna för att ställa båda stötskydden i den lägsta positionen.

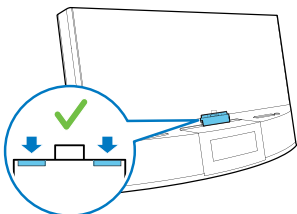

5 Lyssna på FM-radio

Ställa in FM-radiokanaler



Tips

- Placera antennen så långt bort som möjligt från TV:n, videon eller andra strålningskällor.
- Dra ut och justera antennens placering för att få bättre mottagning.

- 1 Tryck på **SOURCE** flera gånger och välj FM-mottagare som källa.
- 2 Håll **◀◀ / ▶▶** intryckt i två sekunder.
↳ Dockningssystemet ställer automatiskt in en kanal med stark mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.

Så här ställer du in en kanal manuellt:

- 1 Tryck på **◀◀ / ▶▶** upprepade gånger tills du hittar optimal mottagning.

Lagra FM-radiokanaler automatiskt



Kommentar

- Du kan spara högst 20 FM-radiokanaler.

Håll **PROG** intryckt i två sekunder i radioläge.

- ↳ Dockningssystemet lagrar alla tillgängliga FM-radiostationer och sänder den första tillgängliga stationen automatiskt.

Lagra FM-radiokanaler manuellt

- 1 Ställ in en FM-radiostation.
- 2 Tryck på **PROG**.
↳ Snabbvalsnumret börjar blinka.
- 3 Välj ett nummer genom att trycka på **▲ / ▼** upprepade gånger.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **PROG** igen.
- 5 Repetera steg 1 till 4 för att lagra andra stationer.



Kommentar

- Om du vill ta bort en förinställd kanal, lagrar du en annan station på samma plats.

Välj en förinställd radiokanal.

Välj en förinställd kanal genom att trycka på **▲ / ▼** flera gånger i radioläge.

6 Övriga funktioner

Ange tid

- 1 Försätt dockningssystemet i standbyläge genom att trycka på  igen.
- 2 Håll **SET TIME** nedtryckt i två sekunder.
↳ Siffrorna för timmar och minuter börjar blinka.
- 3 Tryck på  /  och  /  flera gånger för att ställa in timme och minut.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **SET TIME**.
↳ [12H] eller [24H] börjar blinka.
- 5 Välj 12- eller 24-timmarsvisning genom att trycka på  / .
- 6 Bekräfta genom att trycka på **SET TIME**.
↳ Den inställda tiden visas.

Ställa in larmtider

Ställa in alarm

I standbyläge kan du ange två larm som ringer vid olika tider.



Kommentar

- Se till att du har ställt in klockan på rätt sätt.

- 1 Aktivera larminställningsläge genom att trycka in och hålla kvar **AL1/AL2** i två sekunder.
↳ Siffrorna för timmar och minuter börjar blinka.

- 2 Tryck på  /  och  /  flera gånger för att ställa in timme och minut.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **AL1/AL2**.

Välja larmkälla



Kommentar

- Som larmljud kan du välja summer; den senaste radiokanalen du lyssnade på eller det senast uppspelade spåret i din Android-enhet.

Justera **AL1/AL2 RADIO BUZZ DOCK**-kontrollen för att välja larmkälla för båda larmen.



Kommentar

- Om **DOCK** väljs som larmkälla ser du till att du har dockat enheten i dockningssystemet.

Aktivera/avaktivera larmtimern

- 1 Tryck på **AL1/AL2** om du vill visa larminställningar.
- 2 Tryck på **AL1/AL2** igen för att aktivera eller avaktivera larmet.
↳ Ikonen för väckarklockan visas om larmtimern är på och försvinner om det är av.
 - Stäng av larmsignalen genom att trycka på motsvarande **AL1/AL2**.
↳ Larmsignalen upprepas nästa dag.

Snooze-funktion

Tryck på **SNOOZE** när larmet ljuder.

- ↳ Snooze-funktionen aktiveras och larmet ljuder igen nio minuter senare.

Ställa in insomningstimer

Dockningssystemet kan automatiskt växla till standbyläge vid en förinställd tid.

Tryck på **SLEEP** flera gånger för att välja insomningstimerperiod (i minuter).
↳ När insomningstimern är aktiverad visas **zZ**.

Avaktivera insomningstimern

Tryck på **SLEEP** flera gånger tills **[OFF]** (av) visas.

Spela upp ljud från en extern enhet

Du kan lyssna på ljud från en extern enhet via den här enheten.

- 1 Anslut MP3 link-kabeln till:
 - **MP3 LINK**-uttaget.
 - hörlursuttaget på en extern enhet.
- 2 Tryck på **SOURCE** flera gånger och välj MP3 link som källa.
↳  visas.
- 3 Spela upp ljud på den externa enheten (läs i enhetens användarhandbok).

Justera ljusstyrkan för teckenfönstret

Tryck på **BRIGHTNESS** flera gånger för att välja olika ljusstyrkenivåer.

7 Produktinformation

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Storlek

– Huvudenhet (B x H x D) 290 x 160 x 113 mm

Vikt

– Med förpackning 2,0 kg
– Huvudenhet 1,4 kg

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt 20 W RMS

Radio

Mottagningsområde FM: 87,5 – 108 MHz

Känslighet
– Mono, 26 dB S/N-förhållande FM: <22 dBf

Sökselektivitet FM: <28 dBf

Total harmonisk distorsion FM: <2 %

Signal/brusförhållande FM: >55 dB

Allmän information

Nätström Modell: AS190-100-AE180; ineffekt
100–240 V~, 50/60 Hz,
0,7 A; Uteffekt: 10 V ===
1,8 A

Effektförbrukning vid användning <35 W

Effektförbrukning i standbyläge <2 W

Högsta belastning på uteffekt från Android 5 V === 1 A

8 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen på dockningssystemet och Android-enheten.
- Se till att Android-enheten är ansluten till dockningssystemet via Bluetooth.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.

Klock-/timerinställningen har raderats

- Strömmen har stängts av eller så har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/timern.

Larmet fungerar inte

- Ställ in klockan/larmet rätt.

Om Bluetooth-enheten

Musikuppspelning är inte tillgänglig på systemet ens efter Bluetooth-anslutning.

- Enheten kan inte användas med systemet för att spela musik.

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare systemet eller ta bort eventuella hinder mellan enheten och systemet.

Det går inte att ansluta till systemet.

- Enheten stöder inte de profiler som krävs för systemet.
- Bluetooth-funktionen är inte aktiverad på enheten. Mer information om hur du aktiverar funktionen finns i enhetens användarhandbok.
- Systemet är inte i ihopparningsläge.
- Systemet är redan anslutet till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla bort den enheten eller alla andra anslutna enheter och försök igen.

Den ihopparade enheten ansluts och kopplas bort hela tiden.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare systemet eller ta bort eventuella hinder mellan enheten och systemet.
- På en del enheter kan Bluetooth-anslutningen avaktiveras automatiskt som en energibesparande funktion. Det betyder inte att det är något fel på systemet.

9 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Återvinning



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas. Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EU-direktivet 2002/96/EC:



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett

specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare. Philips förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AS141_12_CCR_V1.0

