

PHILIPS

Slušalice

5000 Series

TAA5205



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2
	Sigurnost sluha	2
	Opće informacije	2

2	Vaše „True“ bežične slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših „True“ bežičnih slušalica	4

3	Započnite	5
	Napunite bateriju	5
	Uparite slušalice s Bluetooth uređajem prvi put	6
	Uparite slušalice sa drugim Bluetooth uređajem	6

4	Koristite vaše slušalice	7
	Povežite slušalice na svoj Bluetooth uređaj	7
	Uključivanje/isključivanje	8
	Upravlajte svojim pozivima i muzikom	8
	Status LED indikatora	8
	Kako se nosi	9

5	Resetovanje slušalica	10
---	-----------------------	----

6	Tehnički podaci	10
---	-----------------	----

7	Obavještenje	11
	Izjava o usklađenosti	11
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	11
	Izvadite integrisanu bateriju	11
	Usklađenost sa EMF-om	12
	Podaci o okolišu	12
	Obavijest o usklađenosti	12

8	Zaštitni znakovi	14
---	------------------	----

9	Često postavljana pitanja	15
---	---------------------------	----

1 Važne sigurnosne upute

Sigurnost sluha



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica na visokoj jačini zvuka i namjestite jačinu zvuka na siguran nivo. Što je veća jačina zvuka, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih smjernica kada koristite slušalice.

- Slušajte na razumnoj jačini zvuka tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate jačinu zvuka jer se sluh prilagođava.
- Ne pojačavajte jačinu zvuka tako da ne možete da čujete šta se oko vas dešava.
- Trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti upotrebu u potencijalno opasnim situacijama.
- Preveliki zvučni pritisak u bubincama može prouzrokovati gubitak sluha.
- Korištenje slušalica s oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i može biti nezakonito u nekim područjima za vrijeme vožnje.
- Iz vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje muzike ili telefonskih poziva dok ste u prometu ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opće informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili neispravnost:



Oprez

- Slušalice ne izlažite prekomjernoj vrućini
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju, prskanju vodom.
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite mekanu krpu, po potrebi navlaženu sa minimalnom količinom vode ili razrijeđenim blagim sapunom.
- Integrirana baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- U slučaju pogrešne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo istom ili jednakom vrstom.
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećnicu ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može da rezultira eksplozijom;
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom može da rezultira eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa;
- Izlaganje baterije ekstremno niskom pritisku vazduha može da rezultira eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.

O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Čuvajte na mjestu gdje je temperatura između -20°C (-4°F) i 50°C (122°F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Rukujte na mjestu gdje je temperatura između 0°C (32°F) i 45°C (113°F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Životni vijek baterije može biti kraći u uslovima visoke ili niske temperature.
- Zamjena baterije sa nepravilnom vrstom koja može oštetiti zaštitni mehanizam (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijumskih baterija);

2 Vaše „True“ bežične slušalice

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support. Sa ovim „Philips True“ bežičnim slušalicama, možete:

- uživati u praktičnim bežičnim pozivima bez ruku;
- uživati i kontrolirati bežičnu muziku;
- prebacivati između poziva i muzike.



Vodič za brzi početak




Globalna garancija



Letak o sigurnosti


Šta je u kutiji

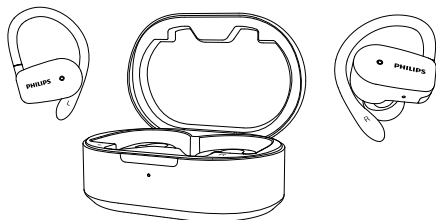

„Philips True“ TAA5205 bežične
slušalice



Zamjenjive kapice x 3 para



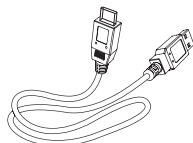


USB-C kabl za punjenje (samo za
punjenje)

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosni računar, PDA, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i koji je kompatibilan sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 8).

Pregled vaših „True“ bežičnih slušalica

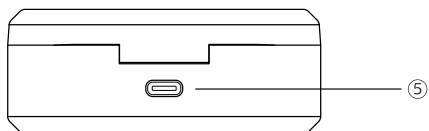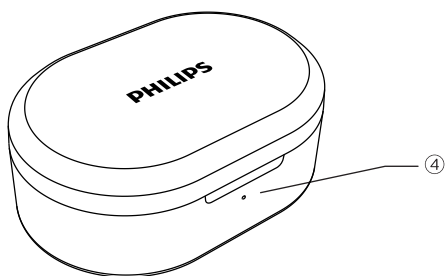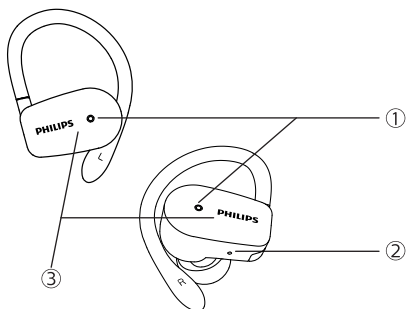


- ① LED indikator (slušalice)
- ② Mikrofon
- ③ Višefunkcijski dodir
- ④ LED indikator (kućište za punjenje)
- ⑤ USB ulaz za punjenje tipa C

3 Započnite

Napunite bateriju

Napomena

- Prije prvog korištenja slušalice, stavite slušalice u kućište za punjenje i punite bateriju 3 sata za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo originalni USB-C kabl za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalice jer će se slušalice isključiti zbog punjenja.

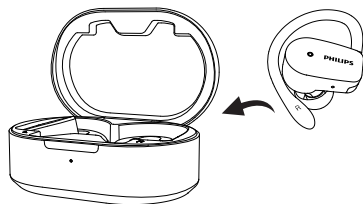


Savjet

- Obično potpuno punjenje USB kablom traje 2 sata (za slušalice ili kućište za punjenje).

Kućište za punjenje

Jedan kraj USB kabla priključite na kućište za punjenje, a drugi kraj na izvor napajanja.

- ↳ Kućište za punjenje se počinje puniti.
- Proces punjenja potvrđuje se bijelom LED lampicom na prednjoj ploči.
- Kad se kućište za punjenje potpuno napuni, bijelo svjetlo se gasi.

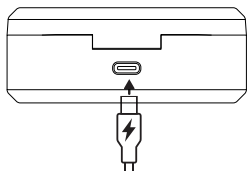

Savjet

- Kućište za punjenje služi kao prenosiva rezervna baterija za punjenje slušalice. Kad se kućište za punjenje potpuno napuni, podržava puni ciklus punjenja za slušalice 3 puta.


Slušalice

Stavite slušalice u kućište za punjenje.

- ↳ Slušalice se počinju puniti.
- Proces punjenja potvrđuje se bijelom LED lampicom na slušalicama.
- Kad se slušalice potpuno napune, bijelo svjetlo se gasi.

Uparite slušalice s Bluetooth uređajem prvi put

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Otvorite gornji poklopac iz kućišta za punjenje.

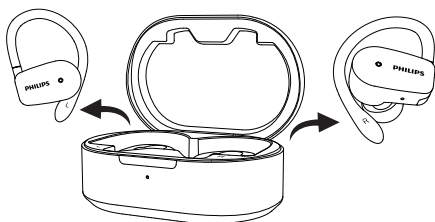

- ↳ Bijeli i plavi LED indikator naizmjenično treperi na obje slušalice.
 - ↳ Slušalice su sada u režimu uparivanja i spremne su za povezivanje s Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom)
- 3 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
 - 4 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem. Pogledajte korisnički priručnik svog Bluetooth uređaja.

Napomena

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu da pronađu nijedan prethodno povezani Bluetooth uređaj, automatski će se prebaciti u način uparivanja.

Sljedeći primjer prikazuje vam kako upariti slušalice sa Bluetooth uređajem.

- 1 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja, izaberite **Philips TAA5205**.

- 2 Ako se to od vas zatraži, unesite lozinku za slušalice „0000“ (4 nule). Za Bluetooth uređaje verzije 3.0 ili novije, nije potrebno unositi lozinku.



Philips TAA5205

Jedna slušalica (Mono režim)

Izvadite desnu ili lijevu slušalicu iz kućišta za punjenje za Mono režimu upotrebe. Slušalica će se uključiti automatski. Iz slušalice će se čuti glas „Uključivanje“.

Napomena

- Izvadite drugu slušalicu iz kućišta za punjenje i one će se automatski upariti jedna s drugom.

Uparite slušalice sa drugim Bluetooth uređajem

Ako imate drugi Bluetooth uređaj koji želite upariti sa slušalicama, uvjerite se da je isključena funkcija Bluetooth na bilo kojim drugim prethodno uparenim i povezanim uređajima. Dodirnite i držite preko 5 sekundi istovremeno lijevu i desnu stranu sa slušalicom na uhu, otpustite kad se čuje glasovna poruka o uparivanju.

Napomena

- Slušalice pohranjuju 4 uređaj u memoriju. Ako pokušate upariti više od 4 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se novim.

4 Koristite vaše slušalice

Povežite slušalice na svoj Bluetooth uređaj

- 1 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
- 2 Otvorite gornji poklopac iz kućišta za punjenje.
 - ↳ Plava LED lampica trepće.
 - ↳ Slušalice će pretražiti posljednji povezani Bluetooth uređaj i automatski se ponovo povezati s njim. Ako ni posljednji povezani uređaj nije dostupan, slušalice će ući u način uparivanja.



Savjet

- Slušalice se ne mogu istovremeno povezati na više od 1 uređaja. Ako imate dva uparena Bluetooth uređaja, jednostavno uključite Bluetooth funkciju uređaja koji želite da povežete.
- Ako nakon uključivanja slušalice uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja, morate prijeći na Bluetooth izbornik uređaja i ručno spojiti slušalice na uređaj.



Napomena

- Ako se slušalice ne uspiju povezati s bilo kojim Bluetooth uređajem u roku od 5 minute, automatski će se isključiti kako bi se uštedio životni vijek baterije.
- Na nekim Bluetooth uređajima veza možda neće biti automatska. U tom slučaju morate otići u Bluetooth izbornik svog uređaja i ručno povezati slušalice na Bluetooth uređaj.

Uključivanje/isključivanje

Zadatak	Višefunkcijsko dugme	Rad
Uključite slušalice.		Slušalice se vade iz kućišta za punjenje za uključivanje
Isključite slušalice		Slušalice se vraćaju u kućište za punjenje za isključivanje

Upravlajte svojim pozivima i muzikom

Kontrola muzike

Zadatak	Višefunkcijsko dugme	Rad
Reprodukujte ili pauzirajte muziku	Desna/ lijeva slušalica	Jedan dodir
Preskočite naprijed	Desna/ lijeva slušalica	Dvostruki dodiri
Preskočite unazad	Desne slušalice	Trostruki dodiri
Podesite glasnoću +/-		Putem kontrole mobilnog telefona

Kontrola poziva

Zadatak	Višefunkcijsko dugme	Rad
Javite se/Prebacite pozivatelja tokom poziva	Desna slušalica	Dvostruki dodiri
Prekinite poziv/Odbijte poziv	Desna slušalica	Dodirnite i držite


Status LED indikatora

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane sa Bluetooth uređajem.	Bijeli LED indikator treperi svakih 5s
Slušalice su spremne za uparivanje	Plavi i bijeli LED indikatori trepere naizmjenično
Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem	Bijeli LED indikator treperi svakih 1s (automatsko isključivanje nakon 3 minuta)
Nizak nivo baterije (slušalice)	Plavi LED indikator treperi 2x svakih 5s
Baterija je potpuno napunjena (kućište za punjenje).	Pogledajte LED kućišta

Kućište za punjenje (4 plava LED indikatora)


LED kućišta za punjenje (USB uključen)

Indikator

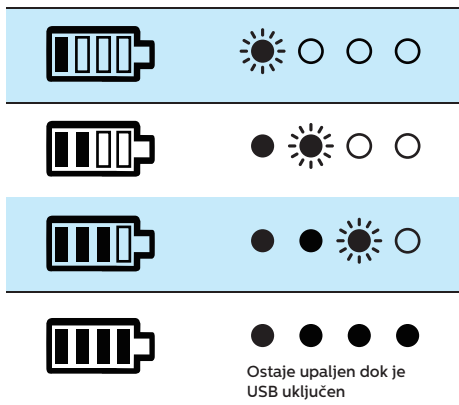

LED kućišta za punjenje (USB isključen)

Indikator

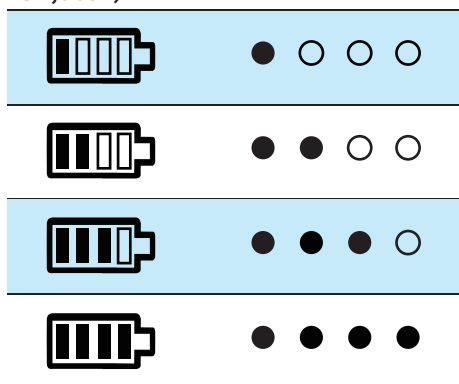


Savjet

- Kad je USB isključen, LED indikator svijetli 30 sekundi nakon otvaranja ili zatvaranja kućišta

LED indikator baterije na Bluetooth uređaju


Nakon što se spoji na slušalice, na Bluetooth uređaju će se prikazati indikator baterije.

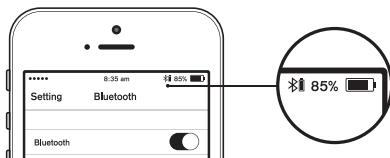

Glasovni asistent

Zadatak	Dugme	Rad
Pokrenite glasovnog (Siri/Google) asistenta	Lijeva/desna slušalica	Dodirnite i zadržite 2 sekunde

Kako se nosi

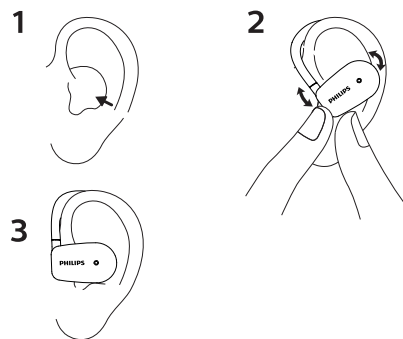

5 Resetovanje slušalica

Ako naidete na bilo kakav problem s uparivanjem ili povezivanjem, možete slijediti sljedeći postupak da biste resetovali vaše slušalice.

- 1 Na svom Bluetooth uređaju idite na Bluetooth meni i uklonite **Philips TAA5205** s liste uređaja.
- 2 Isključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
- 3 Dodirnite i zadržite višenamjenski dodir > 25 sekundi na svakoj slušalici pojedinačno.
- 4 Vratite slušalice u kućište za punjenje i zatvorite poklopac.
- 5 Pratite korake u „Koristite vaše slušalice–Povežite slušalice na svoj Bluetooth uređaj.“
- 6 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem, odaberite **Philips TAA5205**.

6 Tehnički podaci

- Vrijeme slušanja muzike – 5 sati
- Vrijeme razgovora – 5 sati
- Vrijeme pripravnosti – 200 sati
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Litijum-jonska baterija od 50 mAh na svakoj slušalici, litijum-jonska baterija od 450 mAh na kućištu za punjenje
- Verzija Bluetooth-a: 5.1
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HSP (profil za korištenje bez upotrebe ruku-HFP)
 - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (profil daljinskog upravljanja audio i video zapisima)
- Podržani audio kodek: SBC, AAC
- Raspon frekvencija: 2,402-2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stope)
- Automatsko isključivanje
- USB-C priključak za punjenje
- Upozorenje o niskoj bateriji: dostupno



Napomena

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

7 Obavještenje

Izjava o usklađenosti

Kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju propisanu Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u Philips servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informirajte se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.


Izvadite integrisanu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za prikupljanje/recikliranje elektroničkih proizvoda, možete zaštititi okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Prije uklanjanja baterije, provjerite jesu li slušalice isključene iz kućišta za punjenje.

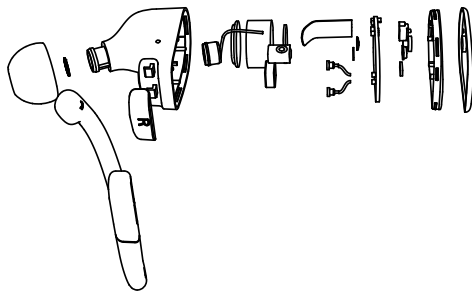

- Prije uklanjanja baterije, provjerite je li kućište za punjenje isključeno sa USB kabla za punjenje.

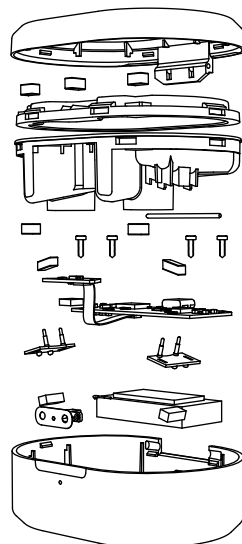

Usklađenost sa EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Podaci o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš se sistem sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavijest o usklađenosti

Uređaj je u skladu s FCC pravilima, dio 15. Rad zavisi od sljedeća dva uslova:

1. Ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetne smetnje i
2. Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

FCC pravilima

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generiše, koristi i može zračiti radio

energiju frekvencije i, ako nije instalirana i korištena u skladu sa uputstvima za upotrebu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radio ili televizijskom prijemniku, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša otkloniti smetnje pomoću jedne ili više mjera u nastavku:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je spojen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

FCC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima izloženosti FCC zračenju postavljenim za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Oppez: Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usaglašenost mogle poništiti ovlaštenje korisnika za korištenje opreme.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijemnike oslobođene licenci koji su u skladu sa inovacijama, znanosti i ekonomskim razvojem. Kanadski RSS-ovi oslobođeni licenci. Rad zavisi od sljedeća dva uslova: (1)Ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetne smetnje. (2)Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad na uređaju.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava kanadskim granicama izloženosti radijaciji utvrđenim za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

8 Zaštitni znakovi

Bluetooth

Bluetooth® riječ i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije „Bluetooth SIG, Inc.” i svaka upotreba takvih marki od strane kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited” je licencirana. Ostali zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

Siri

Siri je zaštitni znak kompanije „Apple Inc.“, registrovan u SAD-u i drugim zemljama.

Google

„Google“ i „Google Play“ su zaštitni znaci kompanije „Google LLC“.

9 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.
Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite slušalice.

Uparivanje ne radi.

- Objе slušalice stavite u kućište za punjenje.
- Provjerite jeste li onemogućili Bluetooth funkciju svih prethodno povezanih Bluetooth uređaja.
- Na Bluetooth uređaju izbrišite „Philips TAA5205” sa Bluetooth liste.
- Uparite slušalice (pogledajte „Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 6).

Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice mogu biti povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem, kako je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte „Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 6).

Moje Bluetooth slušalice povezane su sa Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali muzika se reprodukuje samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike putem slušalica.

Kvaliteta zvuka je loš i može se čuti pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice.

Kvaliteta zvuka je loša kada je strimovanje sa mobilnog telefona vrlo sporo ili audio strimovanje uopće ne radi.

Provjerite podržava li vaš mobilni telefon (mono) HSP/HFP, ali da takode podržava A2DP i kompatibilan je sa BT4.0x (ili noviji) (pogledajte „Tehnički podaci” na stranici 10).



Philips i grb Philips Shield su registrovani zaštitni znakovi kompanije „Koninklijke Philips N.V.“ i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ ili jedne od njenih povezanih podružnica, a kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ pruža garancije u vezi s ovim proizvodom.

UM_TAA5205_00_BS_V1.0

