

PHILIPS

Prijenosni radio

Serija 2000

R2506



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2
	Sigurnost	2
	Obavijest	2
2	Vaš prijenosni radio	3
	Uvod	3
	Što je u kutiji	3
	Pregled prijenosnog radija	3
3	Započnite	4
	Ugradite baterije	4
	Priključite napajanje	4
4	Slušajte FM/MW radio	5
	Pronadite radio stanice	5
	Podesite glasnoću	5
	Povezivanje na slušalice	5
5	Informacije o proizvodu	6
6	Rješavanje problema	6

1 Važno

Sigurnost

- Pročitajte ove upute.
- Obratite pažnju na sva upozorenja.
- Pratite sve upute.
- Nemojte blokirati nikakve ventilacijske otvore. Ugradite u skladu s uputama proizvođača.
- Ne ugrađujte u blizini izvora topline, poput radijatora, registara topline, štednjaka ili drugih aparata (uključujući pojačala) koji proizvode toplinu.
- Zaštitite kabl za napajanje da se po njemu ne hoda ili savija, posebno na utikačima, praktičnim spremnicima i mjestu na kojem izlazi iz prijenosnog radija.
- Koristite samo dodatke/pribor koji je odredio proizvođač.
- Odspojite ovaj uređaj tijekom oluje sa grmljavinom ili ako ga dugo ne upotrebljavate.
- Sve radove na servisiranju ostavite kvalificiranom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada je uređaj na bilo koji način oštećen, na primjer oštećen kabl za napajanje ili utikač, prosuta tekućina ili su predmeti upali u uređaj, izlaganje uređaja kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je ispao.
- **OPREZ Potrošnja baterije** – Da biste spriječili curenje baterije koje može rezultirati tjelesnim ozljedama, oštećenjima imovine ili oštećenjem prijenosnog radija:
 - Ispravno umetnite sve baterije, + i – na način označen na jedinici.
 - Ako se uređaj ne koristi duže vrijeme izvadite baterije.
 - Baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- Ovaj prijenosni radio ne smije biti izložen kapanju ili prskanju.
- Ne stavljajte nikakve izvore opasnosti na prijenosni radio (npr. predmeti napunjeni tekućinom, upaljene svijeće).

Obavijest

Sve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nije odobrila tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited mogu poništiti ovlaštenje korisnika za uporabu proizvoda. Tvrtka TP Vision Europe B.V. ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na www.philips.com/support.



Ovaj je proizvod u skladu sa zahtjevima Europske zajednice za radio smetnje.



Ovaj je proizvod dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol označava da se proizvod ne smije odlagati kao kućni otpad i da ga treba dostaviti u odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije s uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije propisane Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i baterije s uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.

2 Vaš prijenosni radio

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips!
Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Uvod


S ovim prijenosnim radiom možete

- slušajte FM/MW radio

Što je u kutiji



Provjerite i identificirajte sadržaj svog paketa:

- Glavna jedinica
- Kabel za napajanje
- Vodič za brzi početak
- Sigurnosni list
- Jamstvo

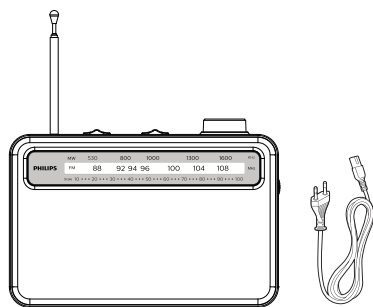

Pregled prijenosnog radija

- ① **Teleskopska antena**
– poboljšava FM prijam.
- ② **TUNING**
– u FM/MW načinu, fino nalazi stanicu.
- ③ **Glasnoća / Uključivanje**
– uključuje komplet.
– prilagođava razinu zvuka.
- ④ **TONE**
– bira način VIJESTI ili MUZIKA.
- ⑤ 
– 3,5 mm utičnica za slušalice.
- ⑥ **Band odabir**
– bira band valova: FM ili MW.
- ⑦ **Odjeljak za baterije**
- ⑧ **AC IN**
– 220-240V 50-60Hz.

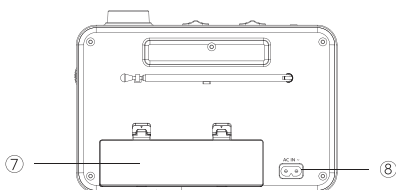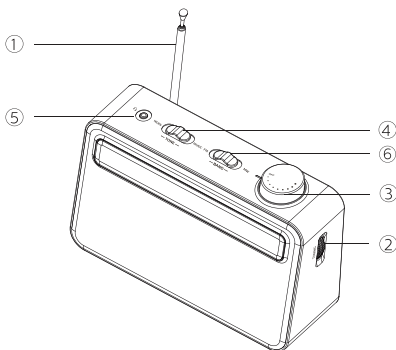

3 Započnite

Uvijek slijedite upute iz ovog poglavlja po redu.


Ugradite baterije



Oprez


- Rizik od eksplozije! Držite baterije podalje od vrućine, sunčeve svjetlosti ili vatre. Nikada ne bacajte baterije u vatru.
- Baterije sadrže kemijske tvari, i stoga ih treba pravilno odlagati.
- Ne miješajte tipove baterija: npr. alkalna s ugljičnim cinkom. Za komplet koristite samo baterije istog tipa.

Umetnite 2 x 1.5V R20/UM1/D baterije (nisu isporučene) s ispravnom polarnošću (+/-) kako je prikazano.

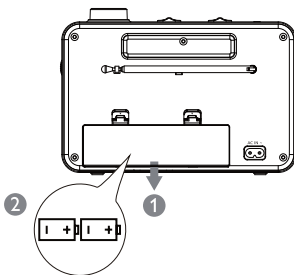

Bilješka

- Tipka pločica se nalazi na dnu prijenosnog radija.

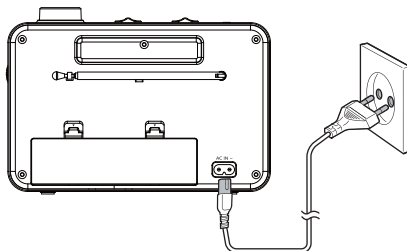

Priključite napajanje

Priloženi kabel za izmjenično napajanje priključite na:

- utičnicu AC MAINS na glavnoj jedinici.
- utičnicu na zidu.



Oprez

- Rizik od oštećenja proizvoda! Provjerite da li napajanje odgovara naponu ispisanom na stražnjoj ili donjoj strani prijenosnog radija.
- Rizik od strujnog udara! Kad odvojite kabel za napajanje, uvijek izvucite utikač iz utičnice. Nikada ne povlačite kabel.

4 Slušajte FM/MW radio



Bilješka

- Držite prijenosni radio podalje od drugih elektroničkih uređaja kako biste izbjegli radio smetnje.
- Za bolji prijam, u potpunosti ispružite i prilagodite položaj FM antene.

Pronađite radio stanice

- 1 Okrenite kontrolu glasnoće / uključivanja za uključivanje uređaja.
- 2 Postavite band odabir na **FM** ili **MW**.
- 3 Odaberite svoju postaju pomoću **TUNING** komande.
- 4 Da biste isključili radio, okrenite kontrolu glasnoće / uključivanja na **OFF**.

Podesite glasnoću

Podesite zvuk s okretanjem kontrole glasnoće / uključivanja.

Povezivanje na slušalice

Slušalice možete spojiti na utičnicu za slušalice.
-> Tada će se zvučnici isključiti.

5 Informacije o proizvodu



Bilješka

- Podaci o proizvodu mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Napajanje

Tip baterije	D VELIČINA(LR20)
Napon baterija	1,5V
Broj baterija	2
Ulaz izmjenične struje	220-240V 50-60Hz

Tjuner / prijam / prijenos

Band tjuner	FM 88 - 108 MHz MW 530 - 1600 kHz
-------------	--------------------------------------

Zvuk

Zvučni sustav	Mono
Kontrola glasnoće	Kotačić (analogni)
Izlazna snaga	300 mW RMS

Povezivost

Audio/Video izlaz	Slušalice (3,5mm)
-------------------	-------------------

Opće informacije

Dimenzije (Š x V x D)	210 x 149 x 67 mm
Težina (glavna jedinica)	668,4 g

6 Rješavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da bi jamstvo ostalo važeće, nikad ne pokušavajte sami popraviti uređaj.

Ako naidete na probleme tijekom korištenja ovog uređaja, prije zahtjeva za servisiranje provjerite sljedeće. Ako problem ostane neriješen, idite na web stranicu tvrtke Philips (www.philips.com/support). Kad kontaktirate tvrtku Philips, neka vam uređaj bude pri ruci i neka vam budu dostupni broj modela i serijski broj.

Nema napajanja

- Uvjerite se da je utičnica za izmjeničnu struju na jedinici ispravno spojena.
- Provjerite ima li struje na utičnici za izmjeničnu struju.
- Baterije su možda prazne ili pogrešno umetnute.
-> Ispravno umetnite (nove) baterije.

Nema zvuka

- Podesite glasnoću.
- Provjerite jesu li na komplet priključene slušalice.
Ako je odgovor da, odvojite slušalice.

Loš radio prijam

- U potpunosti ispružite i prilagodite položaj antene.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava pridržana. Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Philips i grb Philips Shield su registrirani zaštitni znakovi Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj je proizvod proizvela i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih povezanih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.