

PHILIPS

Ausinės

8000 Serija

TAH8506



Vartotojo vadovas

Norėdami gauti pagalbos užregistruokite savo produktą

www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbios saugos instrukcijos	2
	Klausos apsauga	2
	Bendroji informacija	2
2	Jūsų „Bluetooth“ ausis uždengiančios ausinės	3
	Kas yra dėžutėje	3
	Kiti įrenginiai	3
	Jūsų belaidžių „Bluetooth“ ausinių apžvalga	4
3	Kaip pradėti naudoti	5
	Akumuliatoriaus įkrovimas	5
	Ausinių susiejimas su mobiliuoju telefonu	5
4	Ausinių naudojimas	6
	Ausinių prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio	6
	Skambučių ir muzikos valdymas	7
5	Techniniai duomenys	8
6	Pranešimas	9
	Atitikties deklaracija	9
	Seno produkto ir akumuliatoriaus utilizavimas	9
	Integruoto akumuliatoriaus pašalinimas	9
	EMF atitiktis	9
	Aplinkos apsaugos informacija	10
	Atitikties pranešimas	10
7	Prekių ženklai	11
8	Dažnai užduodami klausimai	12

1 Svarbios saugos instrukcijos

Klausos sauga



Grėsmė!

- Kad nepažeistumėte klausos, apribokite ausinių naudojimo dideliu garsu laiką ir nustatykite saugų garsumą. Kuo didesnis garsas, tuo trumpesnis saugaus klausymosi laikas.

Naudodami ausines būtinai laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

- Klausykitės protingu garsu protingą laiką.
- Būkite atsargūs ir nedidinkite garsumo visą laiką, nes Jūsų klausla prie to prisitaiko.
- Nedidinkite garsumo taip, kad negirdėtumėte to, kas vyksta aplinkui.
- Turėtumėte būti atsargūs arba laikinai nutraukti ausinių naudojimą potencialiai pavojingose situacijose.
- Pernelyg didelis garso slėgis iš ausinių gali lemti klausos praradimą.
- Vairuojant nerekomenduojama naudoti ausinių, jomis uždengus abi ausis, o kai kuriose vietose tai gali būti neteisėta.
- Saugumo sumetimais, vairuodami ar būdami kitoje potencialiai pavojingoje aplinkoje, venkite, kad muzika ar telefono skambučiai galėtų atitraukti Jūsų dėmesį.

Bendroji informacija

Kad išvengtumėte žalos ar gedimo:



Atsargiai!

- Neperkaitinkite ausinių, laikykite jas karščio nepaveikioje vietoje.
- Nemėtykite savo ausinių.
- Apsaugokite ausines nuo vandens lašų ir purslų. (Žr. konkretaus gaminio IP reitingą)
- Nenardinkite ausinių į vandenį.
- Nekraukite ausinių, jei jungtis arba lizdas yra šlapi.
- Nenaudokite jokių valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzeno ar abrazyvinių medžiagų.
- Jeigu reikia, gaminį valykite minkšta šluoste, sudrėkinta minimaliu kiekiu vandens arba atskiestu švelniu muilu.
- Integruotas akumuliatorius neturi būti veikiamas per didelio karščio, pvz., saulės spindulių, ugnies ar pan.
- Neteisingai pakeitus akumuliatorių, kyla sprogimo pavojus. Pakeiskite tik to paties arba lygiavertio tipo akumuliatoriumi.
- Norint pasiekti konkretų IP reitingą, įkrovimo angos dangtelis turi būti uždarytas.
- Įmetus akumuliatorių į ugnį ar karštą orkaitę arba jį mechaniškai sutraiškant ar perpjovus, gali įvykti sprogimas.
- Akumuliatorių palikus itin aukštos temperatūros aplinkoje, gali įvykti sprogimas arba degių skysčių ar dujų nuotėkis.
- Akumuliatorius, veikiamas itin žemo oro slėgio, gali sprogti arba sukelti degių skysčių ar dujų nuotėkį.
- Įstatę netinkamo tipo akumuliatorių, galite smarkiai sugadinti ausines ir akumuliatorių (pavyzdžiui, kai kurių tipų ličio baterijos).

Darbo ir laikymo temperatūra bei drėgmė

- Laikykite vietoje, kur temperatūra yra nuo -20°C iki 50°C , o santykinė drėgmė iki 90%.
- Naudokite vietoje, kur temperatūra yra nuo 0°C iki 45°C , o santykinė drėgmė iki 90%.
- Aukštos arba žemos temperatūros sąlygomis akumuliatoriaus veikimo laikas gali būti trumpesnis.

2 Jūsų „Bluetooth“ ausis uždengiančios ausinės

Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“! Norėdami visapusiškai pasinaudoti „Philips“ teikiama pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/support. Naudodami „Philips“ ausis uždengiančias ausines galite:

- Mėgautis patogiais belaidžiais skambučiais nenaudojant rankų
- Mėgautis ir valdyti muziką belaidžiu būdu
- Pereiti nuo skambučių prie muzikos ir atvirkščiai
- Mėgautis triukšmo slopinimu

Kas yra dėžutėje



„Philips“ „Bluetooth“ ausinės
Philips TAH8506



USB įkrovimo kabelis (tik įkrovimui)



Garso kabelis



Léktuvo adapteris



Nešiojimo dėklas



Darbo pradžios vadovas



Pasaulinė garantija




Saugos lankstinukas

Kiti įrenginiai

Mobilusis telefonas arba įrenginys (pvz., nešiojamasis kompiuteris, planšetinis kompiuteris, „Bluetooth“ adapteriai, MP3 grotuvai ir kt.), kuris palaiko „Bluetooth“ ir yra suderinamas su ausinėmis (žr. „Techniniai duomenys“ 8 puslapyje).

Jūsų belaidžių „Bluetooth“ ausinių apžvalga

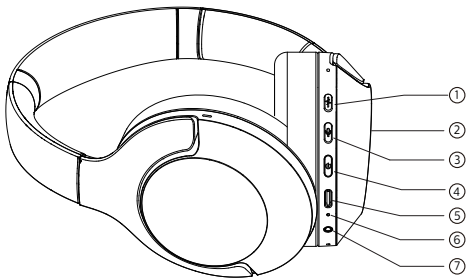

- ① ANC režimo mygtukas
- ② Jutiklinis mygtukas
- ③ Balso asistento mygtukas
- ④ Maitinimo mygtukas
- ⑤ USB C lizdas
- ⑥ LED indikatorius
- ⑦ 2,5 mm garso kabelio kištukas

3 Kaip pradėti naudoti

Akumulatoriaus įkrovimas



Pastaba

- Siekdami užtikrinti optimalią akumulatoriaus talpą ir tarnavimo laiką prieš pirmą kartą naudodami ausines akumuliatorių įkraukite 2 valandas.
- Siekiant išvengti žalos naudokite tik originalų USB įkrovimo kabelį.
- Prieš įkraudami ausines baikite skambučius nes prijungus ausinių įkrovimą bus išjungtas jų maitinimas.

Komplekte esantį USB įkrovimo kabelį prijunkite prie:

- Ausinių USB-C tipo įkrovimo lizdo;
 - Įkroviklio/kompiuterio USB lizdo.
- ➔ Įkrovimo metu dega baltas LED ir užgesa pilnai įkrovus ausines.



Patarimas

- Įprastai pilnas ausinių įkrovimas trunka 2 valandas.

Ausinių susiejimas su mobiliuoju telefonu

Prieš pirmą kartą naudodami ausines su savo mobiliuoju telefonu, susiekite jas su telefonu. Sėkmingai susiejus tarp ausinių ir mobiliojo telefono sukuriamas unikalus užšifruotas ryšys. Ausinių atmintyje išsaugomi paskutiniai 4 įrenginiai. Bandant susieti daugiau, nei 4 įrenginius, nauju bus pakeistas seniausiai susietas įrenginys.

- 1 Įsitikinkite, kad ausinės yra pilnai įkrautos ir išjungtos.
 - 2 Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite  kol pamainomis mirksės baltas ir mėlynas LED.
➔ Ausinės susiejimo režimu veikia 5 minutes.
 - 3 Įsitikinkite, kad mobilusis telefonas yra įjungtas ir suaktyvinta jo „Bluetooth“ funkcija.
 - 4 Susiekite ausines su mobiliuoju telefonu. Norėdami gauti išsamią informaciją žr. savo mobiliojo telefono vartotojo vadovą.
- Toliau parodytas pavyzdys, kaip susieti ausines su mobiliuoju telefonu.
- ➔ Savo mobiliajame telefone suaktyvinkite „Bluetooth“ funkciją, pasirinkite „Philips TAH8506“



„Philips TAH8506“

4 Ausinių naudojimas

Ausinių prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio

- 1 Įjunkite savo telefoną/„Bluetooth“ įrenginį.
- 2 Norėdami įjungti ausines paspauskite ir palaikykite įjungimo/išjungimo mygtuką.
 - ↳ Baltas LED užsižiebs 2 s.
 - ↳ Prie paskutinio prijungto mobiliojo telefono/„Bluetooth“ įrenginio ausinės iš naujo prijungiamos automatiškai.



Patarimas

- Įjungus telefoną/„Bluetooth“ įrenginį arba suaktyvinus „Bluetooth“ funkciją po ausinių įjungimo, reikia ausines prie telefono/„Bluetooth“ įrenginio iš naujo prijungti rankiniu būdu.



Pastaba

- Ausinėms per 5 minutes neprisijungus prie paskutinio prijungto pasiekiamo „Bluetooth“ įrenginio bus perjungiamas prijungimo režimas, o tada po dar 5 minučių neprijungus jokio „Bluetooth“ įrenginio ausinės automatiškai išsijungia.

Laidinis prijungimas

Taip pat galite savo ausines naudoti su pridėdamu garso kabeliu. Prijunkite komplekte esantį garso kabelį prie ausinių ir išorinio garso įrenginio.

Prijungimas prie kelių įrenginių

Susiejimas

- Ausinių susiejimas su dviem įrenginiais, pvz., mobiliuoju telefonu ir nešiojamuoju kompiuteriu.

Perjungimas tarp įrenginių

- Muziką galima atkurti tik iš vieno įrenginio vienu metu. Antrasis įrenginys veikia telefono skambučių režimu.
- Pristabdykite garsą pirmame įrenginyje norėdami atkurti garsą kitame įrenginyje.



Pastaba

- Priimant skambutį antrajame įrenginyje atkūrimas pirmajame įrenginyje bus pristabdytas. Skambutis į ausines perduodamas automatiškai.
- Užbaigus skambutį pirmojo įrenginio atkūrimas bus automatiškai pratęstas.

Skambučių ir muzikos valdymas

Ijungimas/išjungimas

Užduotis	Mygtukas	Veiksmas
Ausinių įjungimas	Maitinimo mygtukas	Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes.
Ausinių išjungimas	Maitinimo mygtukas	Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes. ↳ Baltas LED dega ir užgesa.

Muzikos valdymas

Užduotis	Mygtukas	Veiksmas
Muzikos atkūrimas ar pristabdymas	Jutiklinis mygtukas	Bakstelėkite 2 kartus
Garsumo reguliavimas	Jutiklinis mygtukas	Braukite į viršų/žemyn
Sekantis takelis	Jutiklinis mygtukas	Braukite į priekį
Ankstesnis takelis	Jutiklinis mygtukas	Braukite atgal

Skambučio valdymas

Užduotis	Mygtukas	Veiksmas
Skambučio perjungimas	Jutiklinis mygtukas	Bakstelėkite 2 kartus
Atsiliepas/ skambučio nutraukimas.	Jutiklinis mygtukas	Palieskite ir palaikykite 1 s
Atsiliepas į naują skambutį skambučio metu.	Jutiklinis mygtukas	Bakstelėkite 2 kartus
Naujo skambučio atmetimas skambučio metu.	Jutiklinis mygtukas	Palieskite ir palaikykite 1 s
Perjungimas tarp skambučių atsiliepus į du skambučius.	Jutiklinis mygtukas	Bakstelėkite 2 kartus

ANC valdymas

Užduotis	Mygtukas	Veiksmas
ANC įjungtas/Pastabumo režimas/ANC išjungtas	ANC režimo mygtukas	Paspauskite kartą

Pastabumo režimas

Užduotis	Mygtukas	Veiksmas
Pastabumo režimas	ANC režimo mygtukas	Paspauskite kol pasigirs „Awareness“
Greitas pokalbis	Jutiklinis mygtukas	Uždėkite delną ant dešinės ausinės

Išmaniojo telefono balso asistento funkcija (pvz., „Google“ programa, „Siri“)

Užduotis	Mygtukas	Veiksmas
Išmaniojo telefono balso asistento funkcijos suaktyvinimas	Balso asistento mygtukas	Paspauskite kartą

Pastaba

- Žr. išmaniojo telefono naudojimo instrukcijas.

Kita ausinių indikatoriaus būseną

Ausinių būseną	Indikatorius
Ausinės prijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio, kai ausinės veikia budėjimo režimu arba kai klausomasi muzikos.	Mėlynas LED lėtai mirksi.
Ausinės paruoštos susiejimui.	Pamainomis mirksi baltas ir mėlynas LED.
Ausinės įjungtos, bet neprijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio.	Mėlynas LED mirksi kas 2 sekundes. Nepavykus užmegzti ryšio ausinės po 5 minučių automatiškai išsijungia.
Žemas akumuliatoriaus įkrovos lygis	Baltas LED lėtai mirksi kol baigiasi energija.
Akumuliatorius pilnai įkrautas.	Baltas LED nedega.

PROGRAMOS ATSISIUNTIMAS

Norėdami atsisiųsti programą nuskaitykite QR kodą/paspauskite mygtuką „Atsisiųsti“ arba ieškokite „Philips Headphones“ programos „Apple App Store“ ar „Google Play“ parduotuvėje.



5 Techniniai duomenys

Ausinės

- Muzikos atkūrimo laikas (ANC išjungtas): iki 60 val.
- Muzikos atkūrimo laikas (ANC įjungtas): iki 45 val.
- Įkrovimo laikas: 2 val.
- Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius (800 mAh)
- „Bluetooth“ versija: 5.0
- Suderinami „Bluetooth“ profiliai:
 - HFP (laisvų rankų profilis)
 - A2DP (pažangaus garso paskirstymo profilis)
 - AVRCP (nuotolinio garso ir vaizdo valdymo profilis)
- Dažnių diapazonas: 2,402–2,480GHz
- Siųstuvo galia: < 10 dBm
- Veikimo nuotolis: iki 10 metrų (33 pėdų)
- Skaitmeninis aido ir triukšmo mažinimas
- Automatinis išsijungimas
- USB-C tipo prievadas įkrovimui
- Palaiko AAC ir SBC



Pastaba

- Specifikacijos gali būti keičiamos be perspėjimo.
- Akumuliatoriaus veikimo laikas yra apytikslis ir gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų.

6 Panešimas

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „MMD Hong Kong Holding Limited“ pareiškia, kad šis produktas atitinka esminius Direktyvoje 2014/53/EU nustatytus reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite adresu www.p4c.philips.com.

Seno produkto ir akumulatoriaus utilizavimas



Jūsų produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir dalis, kurias galima perdirbti bei naudoti pakartotinai.



Šis simbolis reiškia, kad produktui taikomos Europos Direktyvos 2012/19/EU nuostatos.




Šis simbolis reiškia, kad produkte yra integruotas įkraunamas akumulatorius, kuriam taikomos Europos Direktyvos 2013/56/EU nuostatos ir jo negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Primygtinai patariame produktą perduoti oficialiai surinkimo įstaigai arba „Philips“ priežiūros centrui, kad profesionaliai pašalintų įkraunamą akumuliatorių. Susipažinkite su vietos taisyklių reikalavimais dėl senų elektros ir elektronikos įrenginių, bei įkraunamų akumuliatorių surinkimo sistemų. Laikykitės vietos taisyklių ir niekada neišmeskite produkto ar įkraunamų akumuliatorių su buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų produktų ir įkraunamų akumuliatorių išmetimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Integruoto akumulatoriaus pašalinimas

Jei jūsų šalyje nėra jokios elektronikos produktų surinkimo/perdirbimo sistemos, galite prieš išmetant ausines rūpintis aplinka pašalindami ir perdirbimui perduodami akumuliatorių.

- Prieš pašalindami akumuliatorių įsitikinkite, kad ausinės atjungtos nuo įkrovimo dėklo.

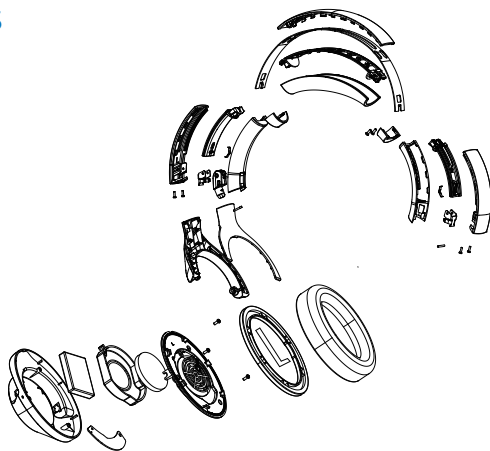

EMF atitiktis

Šis produktas atitinka visus taikomus elektromagnetinių laukų poveikio standartus ir taisykles.

Aplinkos apsaugos informacija

Pakuotėje nenaudojama nereikalingų medžiagų. Stengėmės pakuotę sukurti taip, kad ją būtų lengva atskirti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putas (kamšalas) ir polietileną (maišeliai, apsauginės putos lapelis).

Jūsų sistema sudaro medžiagas, kurias išrinkus specializuotoje įmonėje galima perdirbti arba panaudoti dar kartą.

Prašome laikytis vietos taisyklių dėl pakuočių, panaudotų akumuliatorių ir senos įrangos utilizavimo.

Atitikties pranešimas

Įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies nuostatas. Naudojimui taikomos dvi toliau nurodytos sąlygos:

1. Įrenginys neturi sukelti žalingų trukdžių ir
2. Įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, net trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

FCC taisyklės

Ši įranga buvo išbandyta pagal B klasės skaitmeninei įrangai taikomas vertes, nurodytas FCC taisyklių 15 dalyje. Šios vertės skirtos užtikrinti protingą apsaugą nuo žalingų trukdžių naudojant gyvenamojoje vietoje. Ši įranga sukuria, naudoja ir gali skleisti radijo bangų energiją ir ją įrengus ar naudojant ne pagal instrukcijų vadovo nurodymus gali atsirasti žalingi radijų signalų trukdžiai. Vis dėl to, negalima garantuoti kad trukdžiai neatsiras net įrengus tinkamai. Ar ši įranga sukelia radijo ar televizijos signalo trukdžius galima nustatyti ją išjungus ir įjungus, naudotojui patariama pabandyti atsiradusius trukdžius pašalinti imantis vienos ar kelių iš toliau nurodytų priemonių:

- Pasukite imtuvo anteną arba pakeiskite jos vietą.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijunkite įrangą prie kitos grandinės elektros lizdo, nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas.
- Norėdami gauti pagalbą pasikonsultuokite su platintoju arba patyrusiu radijo/televizijos įrangos techniku.

FCC spinduliuotės poveikio pareiškimas:

Ši įranga atitinka nekontroliuojamai aplinkai taikomus FCC spinduliuotės apribojimus.

Siųstuvas neturi būti vienoje vietoje ir neturi veikti kartu su bet kokia kita antena ar siųstuvu.

Dėmesio: Naudotojas įspėjamas, kad atlikus aiškiai už atitiktį atsakingos šalies nepatvirtintus pakeitimus ar modifikacijas gali būti panaikinta naudotojo teisė naudoti įrangą.

Kanada:

Šiame įrenginyje yra siųstuvas(-ai)/imtumas(-ai), kuriam(-iems) netaikoma licencija, kuris(-ie) atitinka Kanados Inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros departamento RSS standartus, kuriems netaikoma licencija. (1) šis įrenginys neturi sukelti žalingų trukdžių, ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, net trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC spinduliuotės poveikio pareiškimas:

Ši įranga atitinka nekontroliuojamai aplinkai taikomus Kanados spinduliuotės apribojimus.

Siųstuvas neturi būti vienoje vietoje ir neturi veikti kartu su bet kokia kita antena ar siųstuvu.

7 Prekių ženklai

„Bluetooth“

„Bluetooth®“ žodinis pavadinimas ir logotipai yra registruoti, „Bluetooth SIG, Inc.“ priklausantys prekių ženklai ir „Top Victory Investment Limited“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekiniai pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

„Siri“

„Siri“ yra „Apple Inc.“, registruotai JAV ir kitose šalyse, priklausantis prekės ženklas.

„Google“

„Google“ yra „Google LLC“ prekės ženklas.

„Google Assistant“ kai kuriomis kalbomis ir kuriose šalyse yra nepasiekiamas.

8 Dažnai užduodami klausimai

Mano „Bluetooth“ ausinės neįsijungia.

Žemas akumuliatoriaus įkrovos lygis.
Įkraukite ausines.

Nepavyksta susieti „Bluetooth“ ausinių su „Bluetooth“ įrenginiu.

Išjungta „Bluetooth“ funkcija. „Bluetooth“ įrenginyje įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir „Bluetooth“ įrenginį įjunkite prieš įjungiant ausines.

Kaip iš naujo nustatyti susiejimą.

Paspauskite ir 3 s palaikykite Maitinimo + ANC mygtukus, užsižiebia mėlyna LED, tada pamainomis užsižiebia mėlynas ir baltas LED.

Girdžiu muziką, bet negaliu jos valdyti per „Bluetooth“ įrenginį (pvz., paleisti/pristabdyti/praleisti į priekį/atgal).

Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ garso šaltinis palaiko AVRCP (žr. „Techniniai duomenys“, 8 psl.).

Per žemas ausinių garsumo lygis.

Kai kurie „Bluetooth“ įrenginiai negali susieti garsumo lygio su ausinėmis per garsumo lygio sinchronizavimą. Tokiu atveju norint pasiekti pageidaujamą garsumą, reikia garsumo lygį atskirai sureguliuoti „Bluetooth“ įrenginyje.

„Bluetooth“ įrenginiui nepavyksta aptikti ausinių.

- Ausinės gali būti prijungtos prie anksčiau susieto įrenginio. Susietą įrenginį išjunkite arba patraukite už veikimo nuotolio ribų.
- Susiejimas gali būti nustatytas iš naujo arba ausinės prieš tai buvo susietos su kitu įrenginiu. (Žr. „Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą“, 6 psl.).

Mano „Bluetooth“ ausinės prijungtos prie „Bluetooth“ stereo palaikančio mobiliojo telefono, bet muzika atkuriamą tik per mobiliojo telefono garsiakalbį.

Žr. mobiliojo telefono vartotojo vadovą. Pasirinkite muzikos klausymąsi per ausines.

Prasta garso kokybė ir girdimas traškesys.

- „Bluetooth“ įrenginys už veikimo nuotolio ribų. Sumažinkite atstumą tarp ausinių ir „Bluetooth“ įrenginio arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- Įkraukite ausines.

Norėdami gauti pagalbą, apsilankykite www.philips.com/support.



2021 © „MMD Hong Kong Holding Limited“. Visos teisės saugomos. Specifikacijos gali būti keičiamos be perspėjimo. „Philips“ ir „Philips“ skydo logotipas yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, naudojami pagal licenciją. Šį produktą pagamino ir už jo pardavimą atsako „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba viena jos dukterinių įmonių, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ suteikia su produktu susijusias garantijas. Visi kiti įmonių ir produktų pavadinimai gali būti atitinkamų įmonių, su kuriomis jie susiję, prekių ženklai.

