

Registrer dit produkt, og få support på

www.philips.com/welcome

AS111



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
2	Din dockinghøjttaler til Android™	3
	Indledning	3
	Hvad er der i kassen	3
	Oversigt over hovedenheden	3
3	Kom godt i gang	4
	Tilslut strømmen	4
	Tænd	4
	Indtil tiden	4
	Juster lysstyrken på displayet	4
	Juster lysstyrken for natlyset	4
4	Afspil og oplad	6
	Kompatibel med Android™	6
	Afspil lyd via manuel Bluetooth-tilslutning	6
	Afspil lyd via automatisk Bluetooth-tilslutning med Philips DockStudio	7
	Dock og oplad din Android-telefon	12
	Afspil lyd med Philips Songbird	14
5	Brug flere funktioner med DockStudio	17
	Lyt til internetradio	17
	Indstil sleep-timer	17
	Indstil alarm-timeren	18
6	Produktinformation	20
	Specifikationer	20
7	Fejlfinding	21
8	Meddelelse	22
	Genanvendelse	22

1 Vigtigt

- Læs disse instruktioner.
- Respekter alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres.
Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af enheden.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Fjern enheden fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis den ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Enheden skal serviceres, hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i enheden, enheden er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis enheden ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på enheden (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.

2 Din dockinghøjttaler til Android™

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne dockinghøjttaler kan du:


- lytte til lyd fra din Bluetooth-aktiverede enhed;
- oplade din enhed via mikro-USB-stikket;
- holde styr på tiden; og
- opleve forskellige funktioner fra Philips **Philips DockStudio** og **Philips Songbird**-programmet.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Strømadapter
- Dockudvider
- Lynvejledning
- Sikkerhedsark

Øversigt over hovedenheden

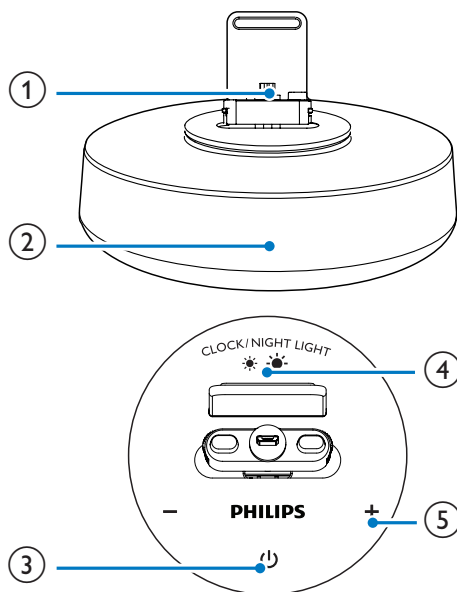

① Dock til Android-telefon

② Skærmpanel

- Vis klokkeslæt.
- Vis Bluetooth-status.

③

- Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funktionen.

④ **CLOCK/NIGHT LIGHT**

- Indstil tid.
- Juster lysstyrken for displayet og natlyset.

⑤ **+/-**

- Juster lydstyrken.
- Indstil klokkeslæt.

3 Kom godt i gang


Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Tilslut strømmen

! Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at strømspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.

Slut strømadapteren til stikkontakten.

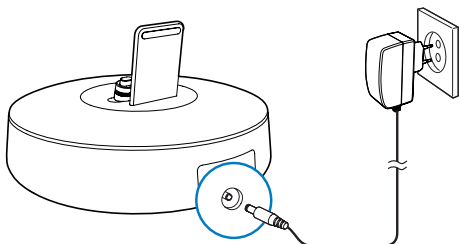

Tænd

Tryk på ϕ .

- ↳ Bluetooth-indikatoren $\star$ begynder at blinke.

Skift til standbytilstand

Tryk på ϕ igen for at sætte dockinghøjttaleren i standbytilstand.


- ↳ Bluetooth-indikatoren $\star$ slukkes.

Indtil tiden

- 1 I standbytilstand skal du trykke på **CLOCK/NIGHT LIGHT** i to sekunder for at aktivere tilstanden for indstilling af ur.
↳ [24H] begynder at blinke.
- 2 Tryk på +/- for at indstille 12/24-timers format.
- 3 Tryk på **CLOCK/NIGHT LIGHT** for at bekræfte.
↳ Timecifrene begynder at blinke.
- 4 Gentag trin 2 og 3 for at indstille timer og minutter.
↳ Det indstillede klokkeslæt vises.

Juster lysstyrken på displayet


I standbytilstand skal du trykke gentagne gange på **CLOCK/NIGHT LIGHT** for at justere lysstyrken på displayet: høj, middel eller lav.

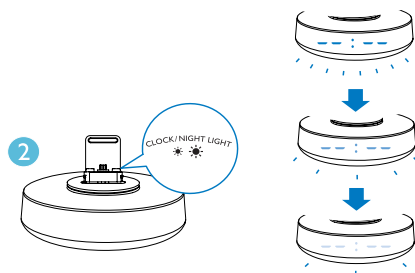

Juster lysstyrken for natlyset

- 1 Tryk på ϕ for at tænde for højttaleren.

- 2 Tryk gentagne gange på **CLOCK/NIGHT LIGHT** for at justere lysstyrken for natlyset: høj, middel eller slukket.

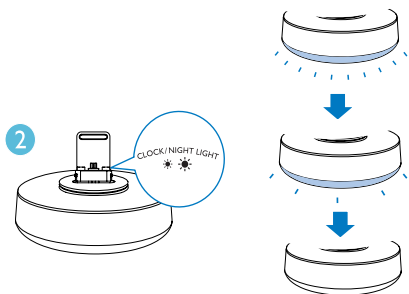

4 Afspil og oplad

Med denne dockinghøjttaler kan du nyde lyd på to måder:

- via manuel Bluetooth-tilslutning;
- Via automatisk Bluetooth-forbindelse med **Philips DockStudio**-programmet.

Kompatibel med Android™

For at få mest muligt udbytte af din dockinghøjttaler bør din Android-enhed opfylde følgende krav:

- Med Android-operativsystem (version 2.1 eller nyere);
- Med Bluetooth-software (version 2.1 eller nyere); og
- Med et mikro-USB-stik.

Til andre enheder med mikro-USB-stik og Bluetooth-funktion kan du stadig bruge dockinghøjttaleren til følgende:

- Oplad din enhed via USB-stikket;
- Lyt til lyd via Bluetooth.



Tip

- Du kan finde flere oplysninger på www.philips.com/flexidock.

Afspil lyd via manuel Bluetooth-tilslutning


Dockinghøjttaleren anvender trådløs Bluetooth-teknologi til at streame musik fra din bærbare enhed til systemet.



Bemærk

- Før du kan tilslutte en Bluetooth-enhed til denne dockinghøjttaler, skal du gøre dig fortrolig med enhedens Bluetooth-funktioner.
- Sørg for, at dockinghøjttaleren ikke står tæt på andre elektroniske apparater, som vil kunne skabe interferens.

- 1 På din dockinghøjttaler skal du trykke på  for at aktivere Bluetooth.
↳ Bluetooth-indikatoren  blinker på displayet.
- 2 Tænd Bluetooth-funktionen på din bærbare enhed.
 - Forskellige enheder kan have forskellige måder at aktivere Bluetooth på.

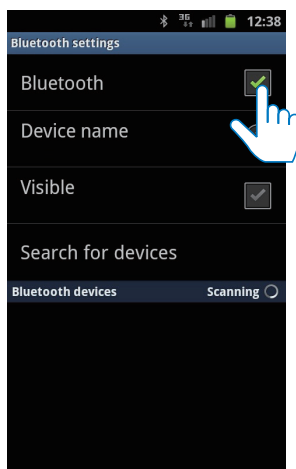

- 3 Scan Bluetooth-enheder, der kan parres med din bærbare enhed.
- 4 Når **[PHILIPS AS111]** vises på din enhed, skal du vælge den for at begynde at oprette forbindelse.
↳ Hvis der oprettes forbindelse, høres to biplyde som bekræftelse, og der vises et anderledes Bluetooth-ikon øverst på skærmen.

Afspil lyd via automatisk Bluetooth-tilslutning med Philips DockStudio

Philips DockStudio-programmet giver din dockinghøjttaler en række nye funktioner, bl.a. automatisk Bluetooth-tilslutning, Songbird-musikafspiller, internetradio og et vækkeur med flere funktioner. Hvis du vil nyde godt af flere funktioner, anbefales det, at du downloader og installerer det gratis program.

Installer DockStudio-programmet på din Android-enhed


Du kan installere **Philips DockStudio** på din Android-enhed på to måder:

Installer DockStudio-programmet via QR-kode


Bemærk

- Kontroller, at din Android-enhed har forbindelse til internettet.
- Kontroller, at din enhed har en strekkodescanner som f.eks. "QR Droid". Hvis den ikke har det, kan du downloade en fra Android Market.

- 1 Brug strekkodescanneren til at scanne QR-koden på æsken eller lynhåndbogen.

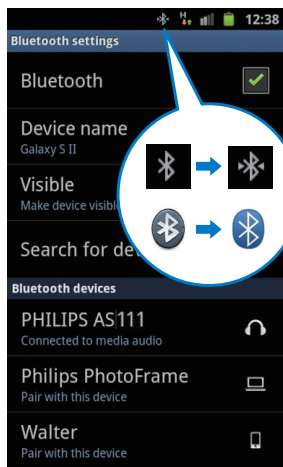


- 5 Afspil lyd med din bærbare enheds medieafspiller.

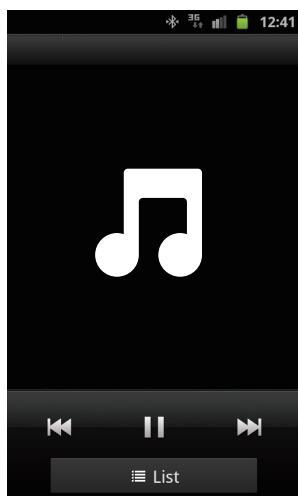


→ Lyden kommer ud af dockinghøjttaleren.

Tip


- Det effektive dækningsområde mellem dockinghøjttaleren og enheden er ca. 10 meter;
- Enhver forhindring mellem højttaleren og enheden kan reducere dækningsområdet.

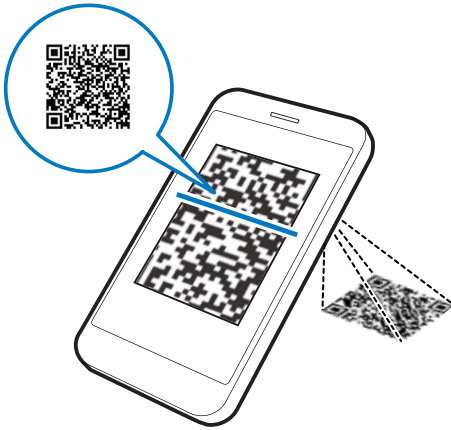


- 2 Følg instruktionerne på skærmen for at installere **Philips DockStudio**-programmet.

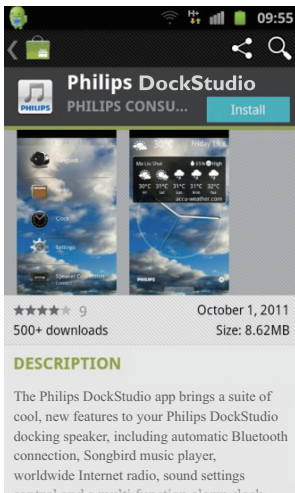

- 3 Når installationen er fuldført, skal du trykke på **[Done]** (udført).

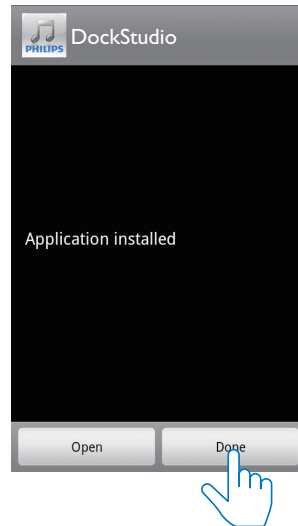

↳ Ikonet for **DockStudio** vises på din bærbare enhed.

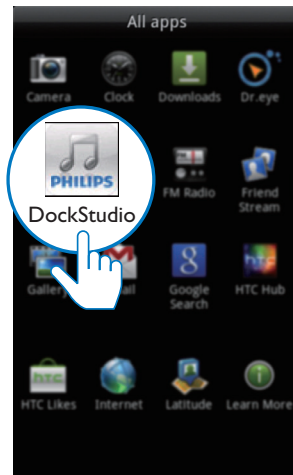

Installer DockStudio-programmet via Android Market

Du kan også søge efter **Philips DockStudio** i Android Market direkte og derefter installere programmet.


Bemærk

- Kontroller, at din Android-enhed har forbindelse til internettet.
- Kontroller, at Android Market er tilgængeligt på din Android-enhed.


- 1 Tryk på ikonet for Android Market på din enhed.




- 2 Tryk på søgeikonet på skærmen.

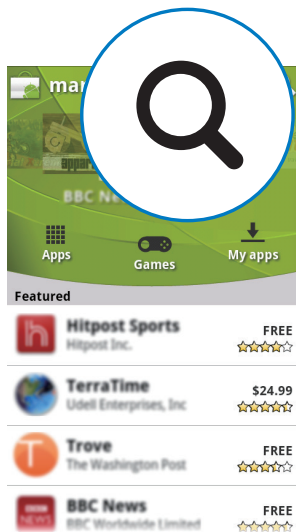

- 3 I søgefeltet skal du indtaste "Philips DockStudio" for at finde programmet.
- 4 I listen over søgeresultater skal du finde og trykke på **Philips DockStudio** for at påbegynde download.
- 5 Følg vejledningen på skærmen for at installere **DockStudio**-programmet.

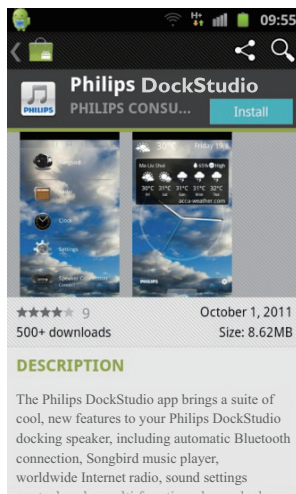


- 6 Når installationen er fuldført, skal du trykke på **[Done]** (udført).

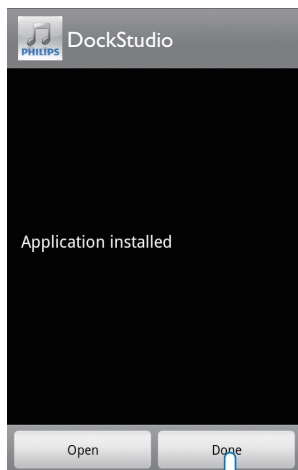

↳ Der vises en meddelelse, som beder dig om at downloade **Songbird**.

3 Tryk på **[Cancel]** (annuller).

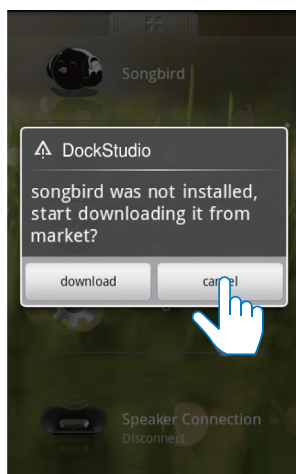

↳ Enheden begynder at scanne enheder fra Philips, der kan parres automatisk.

Aktiver Bluetooth med programmet DockStudio


Philips **DockStudio**-programmet hjælper dig med automatisk at tilslutte din Android-enhed og dockinghøjttaler via Bluetooth.

Bemærk


- Kontroller, at din Android-enhed har forbindelse til internettet.

Første gang programmet startes


- 1 På din dockinghøjttaler skal du trykke på  for at aktivere Bluetooth.
↳  blinker på displayet.
- 2 På din enheds startskærm-billede skal du trykke på **DockStudio**-ikonet for at starte programmet.

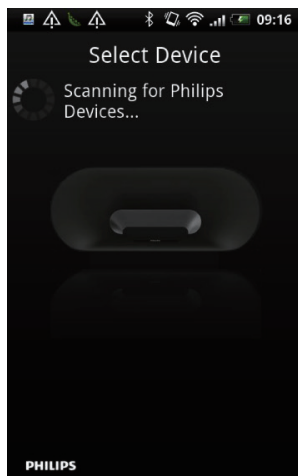


- 4 Når [PHILIPS AS111] vises på din enhed, skal du vælge den for at begynde at oprette forbindelse.
 ↳ Det kan tage et par sekunder at oprette forbindelsen.

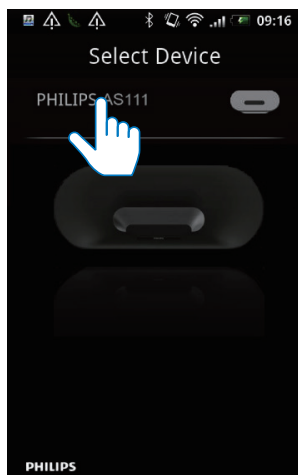

- ↳ Der vises et anderledes Bluetooth-ikon øverst på skærmen efter Bluetooth-tilslutning.

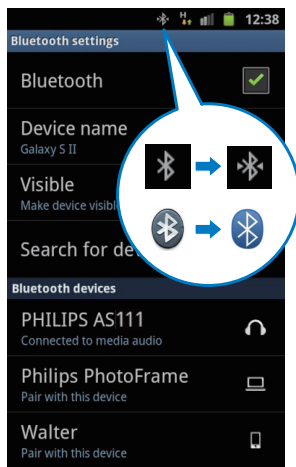

- 5 Afspil lyd med din bærbare enheds medieafspiller.

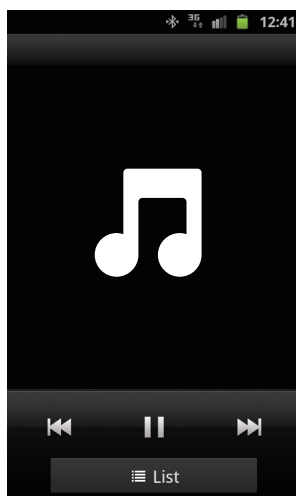

- ↳ Nu kan du nyde lyd gennem højttaleren.

Næste gang programmet startes


Næste gang du starter **DockStudio**-programmet, skal du oprette forbindelse til dockinghøjttaleren via Bluetooth som vist nedenfor:

- 1 Aktiver Bluetooth-funktionen på din dockinghøjttaler.

- 2 Start **Philips DockStudio** for at åbne menuen.



- 3 Tryk på **[Speaker Connection]** (Tilslutning af højttaler) for at aktivere automatisk Bluetooth-forbindelse.

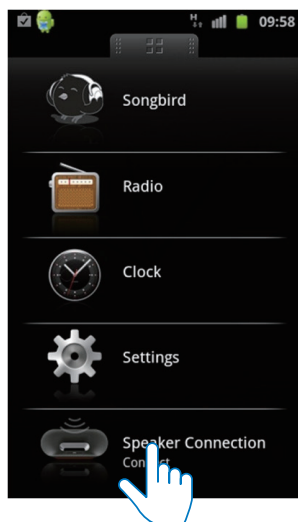


↳ Det kan tage et par sekunder at oprette forbindelsen.

- 4 Afspil lyd på din bærbare enhed.
↳ Lyden kommer ud af dockinghøjttaleren.

Synkroniser klokkeslæt automatisk

Når du har aktiveret Bluetooth-tilslutning via **Philips DockStudio**, synkroniserer dockinghøjttaleren automatisk klokkeslættet med din Bluetooth-aktiverede enhed.


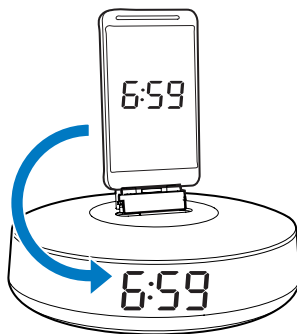


Dock og oplad din Android-telefon

Dock Android-enhed


For at oplade din Android-telefon skal du først docke den i dockinghøjttaleren.

- 1 Kontroller retningen af mikro-USB-stikket på din Android-telefon. Hvis dit USB-stik har et dæksel, skal du vippe det udad.
- 2 Hvis det er nødvendigt, skal du rotere USB-stikket på dockinghøjttaleren og derefter sætte din Android-telefon i docken.

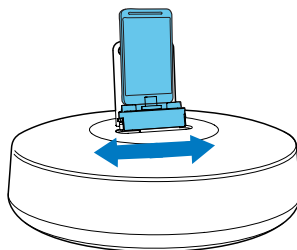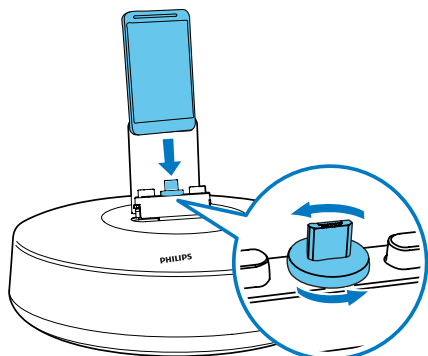

Tip


- Hvis mikro-USB-stikket er placeret øverst, og du bruger et Android-system af version 2.3 eller nyere, er automatisk rotation af skærmen tilgængelig.

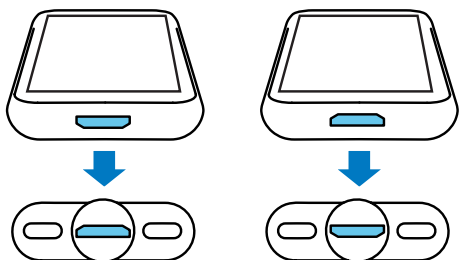

PHILIPS

PHILIPS

- 3 Juster stødfangerne på begge sider af stikket, så telefonen står stabilt.

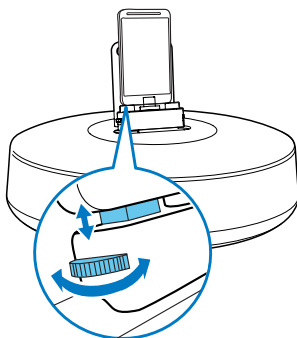


- 4 Skub stikket for at placere telefonen i midten af dockinghøjttaleren.

Brug dockudvider

Hvis USB-stikket på din telefon sidder tæt på kanten, kan du bruge den medfølgende dockudvider til sikre balancen for telefonen i docken, som vist.

- 1 Juster stødfangerne på begge sider til den laveste position.
- 2 Sæt dockudvideren på docken.
- 3 Dock din Android-enhed.

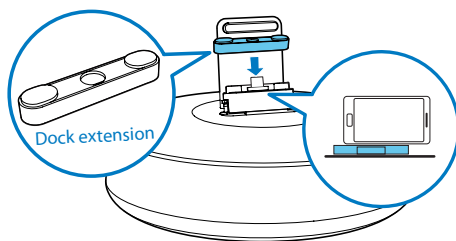

Oplad Android-telefon

Når dockinghøjttaleren sluttes til strømmen, begynder den dockede telefon automatisk at oplade.



Tip

- Denne funktion er også tilgængelig for ikke-Android-enheder med mikro-USB-stik.

Afspil lyd med Philips Songbird

Philips Songbird er et enkelt og brugervenligt PC-program og Android-program. Med det kan du finde, afspille og synkronisere dine medier fra PC til Android-enheder uden problemer.

Installer Songbird på din Android-enhed


- 1 Tryk på **DockStudio**-ikonet på din Android-enhed.



↳ DockStudio-menuen vises.




- 2 Tryk på [Songbird].

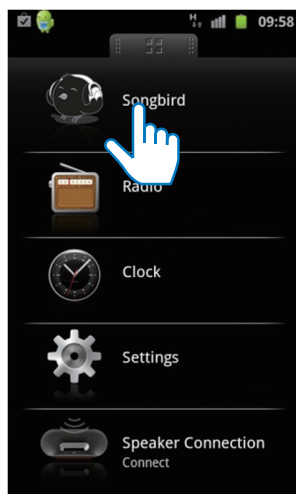


↳ Du bliver bedt om at downloade Songbird.



- 3 Følg vejledningen på skærmen for at downloade programmet.

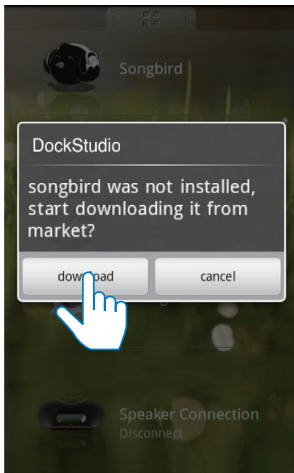

- 4 Tryk på **[Open]** (Åbn) for at åbne **Songbird**-menuen efter installationen.

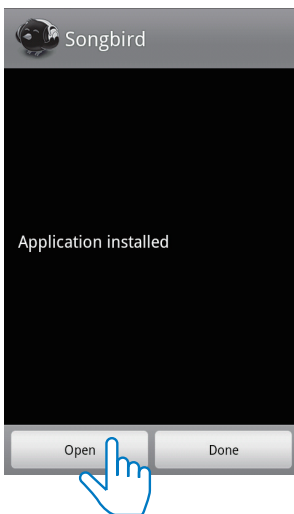

- 5 Vælg et nummer, og tryk så på ► for at afspille musik.

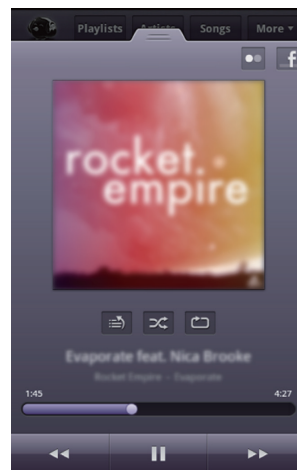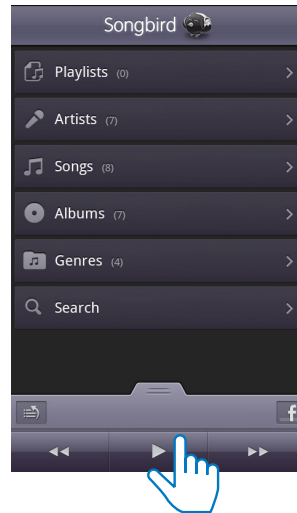

Installer Songbird på PC

- 1 Besøg www.philips.com/songbird.
- 2 Søg efter **Songbird**.

songbird

- 3 Download det nyeste **Songbird**-program.

- 4 Følg vejledningen på skærmen for at installere **Philips Songbird** på din PC.


Synkroniser med PC via Philips Songbird




Bemærk

- Kontroller, at du har tændt for USB-lagerenheden.

- 1 På din PC skal du starte **Philips Songbird**.
- 2 Tilslut din Android-enhed til en PC med et USB-kabel. Vent, indtil enheden registreres af **Songbird**.
 - ↳ På **Philips Songbird** vises enheden, når den registreres af PC'en.

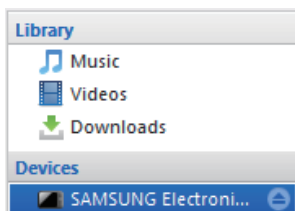


- ↳ Hvis det er første gang, du slutter enheden til **Philips Songbird**, åbnes der et popup-skærm billede. Vælg automatisk synkronisering, når du bliver bedt om det.

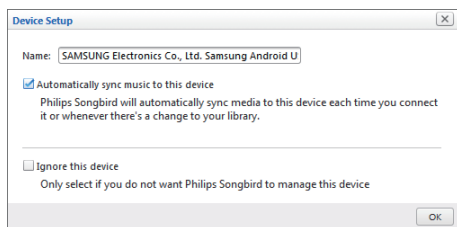

- ↳ Enheden synkroniseres automatisk med **Philips Songbird**.

Hvis du ikke har valgt automatisk synkronisering, kan du synkronisere med **Songbird** manuelt.

- 1 Vælg enheden under **Devices** (Enheder).

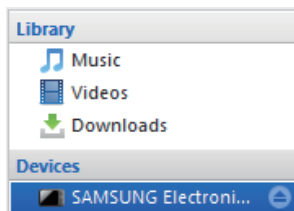

- 2 Vælg **Manual** (Manuel) eller **Auto** (Automatisk).

Audio Syncing: |


- 3 Klik på **Sync** (Synkroniser).
 - ↳ Hvis du har valgt automatisk synkronisering, påbegyndes synkroniseringen automatisk, når du slutter enheden til PC'en.

5 Brug flere funktioner med DockStudio

Med **Philips DockStudio** kan du også lytte til internetradio, indstille alarm-timeren og sleep-timeren.

Bemærk


- Kontroller, at din bærbare enhed har forbindelse til internettet.

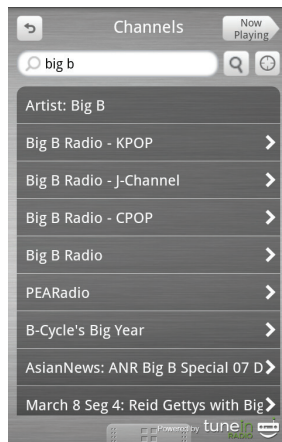

- 5 Vælg en radiostation fra listen over søgeresultater.
↳ Radiostationen begynder at spille.

Lyt til internetradio


- 1 Tilslut din Android-enhed og dockingsystemet via Bluetooth.
- 2 Åbn **Philips DockStudio** for at gå til hovedmenuen.
- 3 Tryk på **[Radio]** (radio) på skærmen.

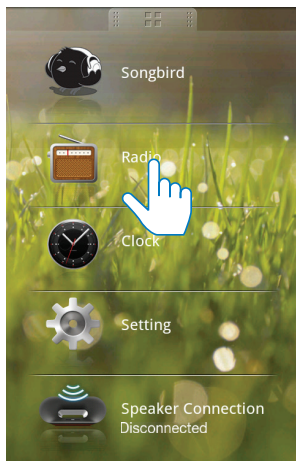


- 4 Søg efter en radiostation i søgefeltet.

Indstil sleep-timer


- 1 Start **Philips DockStudio**.

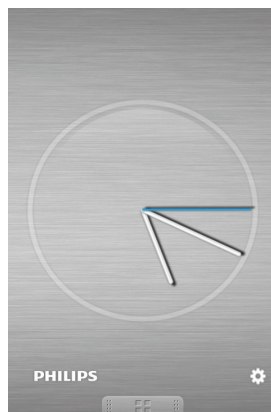

- 2 Tryk på ikonet ⚙ for at få adgang til menuen for sleep-timeren.

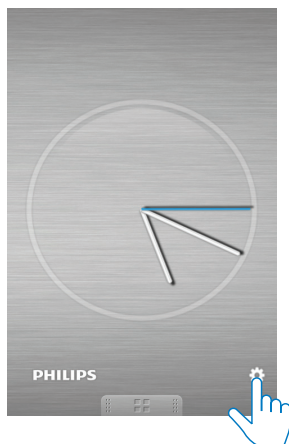

- 3 Vælg et tidsrum for sleep-timeren, og tryk derefter på **[Start]** (Start).

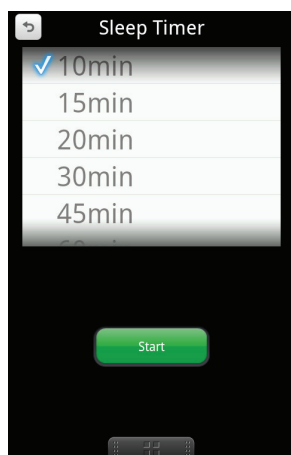


Bemærk


- Denne funktion fungerer kun med **Philips Songbird**.

dig endda besked, når vejrsigten er god for din foretrukne udendørsaktivitet.

- 1 Start programmet.

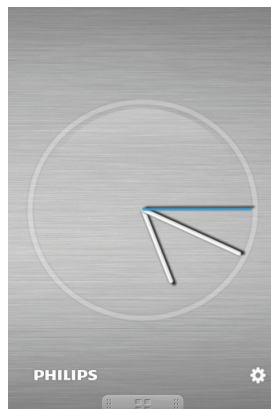

- 2 Tryk på ikonet ⚙ for at åbne menuen til indstilling af ur.

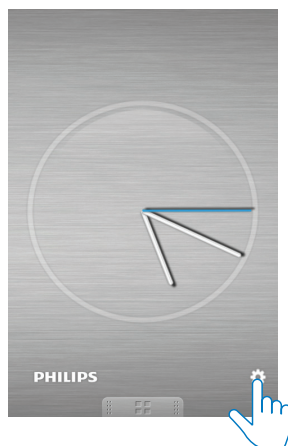


- 3 Tryk på **[Alarm settings]** (Alarmindstillinger).

Indstil alarm-timeren

Med **Philips DockStudio** kan du indstille flere alarmer og få de seneste vejrsigter. Det giver




- 4 Tryk på **+** for at åbne alarmindstillingsmenuen.

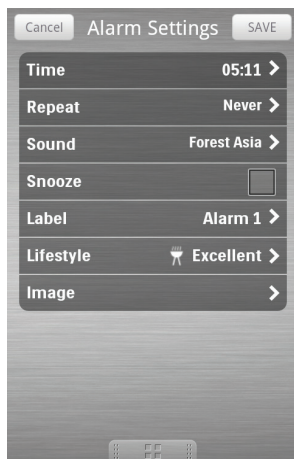

Bemærk

- Fra fanen **[Lifestyle]** (Livsstil) kan du vælge din yndlingssport og det foretrukne vejr (fantastisk, godt eller nogenlunde). Alarmen ringer ikke, hvis vejret ikke er godt nok.

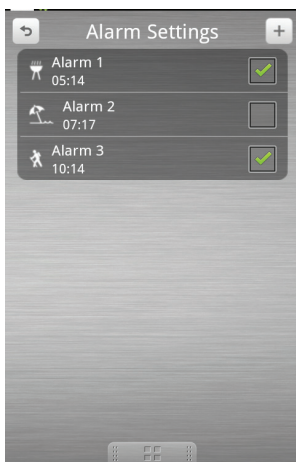

- 5 Indstil alarmen, og tryk på **[Save]** (Gem) øverst til højre på skærmen.
- ↳ Den nye alarm bliver gemt og vises på skærmen.

6 Produktinforma- tion

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt	2 x 2 W RMS
Signal-/støjforhold	75 dBA
Generelle oplysninger	
Vekselstrøm (lysnetadapter)	AS150-059-AA240(Philips); AS150-059-AI240(Philips); AS150-059-AE240(Philips); Input: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A; Udgang: 5,9 V $\equiv$ 2,4 A S018KU0590240 (Philips), S018KV0590240 (Philips), S018KB0590240 (Philips); S018KS0590240 (Philips); Input: 100-240V~, 50/60 Hz, 500 mA; Udgang: 5,9 V $\equiv$ 2,4 A
Strømforbrug ved drift	8 W
Strømforbrug ved standby	< 1 W
Opladning (via mikro-USB-stik)	Maks. 1 A
Mål – Hovedenhed (B x H x D)	171 X 102,6 X 171 mm
Vægt – Hovedenhed	0,605 kg

7 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens vekselstrømsadapter er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken for dockingsystemet.
- Juster lydstyrken for din telefon.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

8 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

€ 2150

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Herved erklærer WOOX Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Genanvendelse



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap

(kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie). Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden beskyttende jording.



**Be responsible
Respect copyrights**

Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger; kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.



Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.

Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og WOOX Innovations' brug af sådanne mærker sker under licens.





Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

