

PHILIPS

Sportske
slušalice

7000 Serija

TAA7607



Uputstvo za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbednosna uputstva	2
	Bezbednost sluha	2
	Opšte informacije	2

2	Vaše Bluetooth slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled Bluetooth bežičnih slušalica	4

3	Započnite	5
	Punjenje baterije	5
	Uparivanje slušalica sa mobilnim telefonom	5

4	Upotreba slušalica	6
	Povežite slušalice sa Bluetooth uređajem	6
	Multi-point povezivanje	6
	Upravljanje pozivima i muzikom	6

5	Tehnički podaci	8
---	------------------------	---

6	Obaveštenje	9
	Deklaracija o usaglašenosti	9
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	9
	Uklonite integrisanu bateriju	9
	Usaglašenost sa EMF	9
	Ekološke informacije	10
	Obaveštenje o usaglašenosti	10

7	Žigovi	11
---	---------------	----

8	Česta pitanja	12
---	----------------------	----

1 Važna bezbednosna uputstva

Bezbednost sluha



Opasnost

- Da biste izbegli oštećenje sluha, ograničite vreme korišćenja slušalica pri velikoj jačini zvuka i podesite jačinu zvuka na bezbedan nivo. Što je jačina zvuka glasnija, kraće je vreme bezbednog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sledećih uputstava kada koristite slušalice.

- Slušajte na razumnim jačinama zvuka u razumnom vremenskom periodu.
- Vodite računa da ne pojačavate stalno zvuk kako se vaš sluh prilagođava.
- Nemojte pojačavati zvuk toliko glasno da ne možete čuti šta se dešava oko vas.
- Budite oprezni ili privremeno prekinite korišćenje u potencijalno opasnim situacijama.
- Preveliki zvučni pritisak u slušalicama može da prouzrokuje gubitak sluha.
- Korišćenje slušalica koje pokrivaju oba uha se ne preporučuje tokom vožnje i može biti nezakonito u nekim oblastima.
- Radi vaše bezbednosti, izbegavajte da vas ometaju muzika ili telefonski pozivi dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opšte informacije

Da biste izbegli oštećenje ili kvar:

Oprez

- Ne izlažite slušalice prekomernoj toploti.
- Ne dozvolite da vam slušalice ispadnu.
- Slušalice ne treba izlagati kapanju ili prskanju. (Pogledajte IP klasu određenog proizvoda)
- Ne potapajte slušalice u vodu.
- Ne punitite slušalice kada su konektor ili utičnica mokri.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzol ili abrazive.
- Ako je čišćenje neophodno, za čišćenje proizvoda koristite meku krpu, eventualno navlaženu minimalnom količinom vode ili rastvorenim blagim sapunom.
- Integrisana baterija ne sme se izlagati prekomernoj toploti poput sunca, vatre ili sličnog.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija nepravilno zameni. Zamenite samo istim ili ekvivalentnim tipom.
- Za postizanje određene IP klase, poklopac priključka za punjenje mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatru ili vrelu rernu ili mehaničko lomljenje ili sečenje baterije može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterija izložena ekstremno niskom pritisku vazduha može da ima za posledicu eksploziju ili curenje zapaljive tečnosti ili gasa.

Temperature i vlažnosti skladištenja

- Čuvati na mestu sa temperaturom između -20 °C i 50 °C i maksimalnom relativnom vlažnošću od 90%.
- Koristiti na mestu sa temperaturom između 0 °C i 45 °C i maksimalnom relativnom vlažnošću od 90%.
- Trajanje baterije može biti kraće u uslovima visoke ili niske temperature.
- Zmena baterije neodgovarajućim tipom može ozbiljno oštetiti slušalice i bateriju (na primer, u slučaju određenih tipova litijumskih baterija).


2 Vaše Bluetooth slušalice

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste iskoristili sve prednosti Philips podrške, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.


S ovim slušalicama Philips, možete da:

- Uživate u praktičnim bežičnim pozivima bez korišćenja ruku;
- Uživate u bežičnoj muzici i upravljate njom
- Prebacujete između poziva i muzike.

Šta je u kutiji

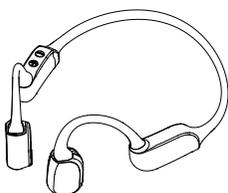

Bežične sportske slušalice
Philips TAA7607

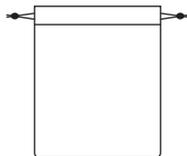


Meka vrećica



1 par čepića za uši



Magnetni kabl za punjenje
(samo za punjenje)



Vodič za brzi početak



Globalna garancija




Bezbednosni letak

Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. notebook, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržavaju Bluetooth i kompatibilni su sa slušalicama (pogledajte odeljak „Tehnički podaci“ na 8. strani).

Pregled Bluetooth bežičnih slušalica

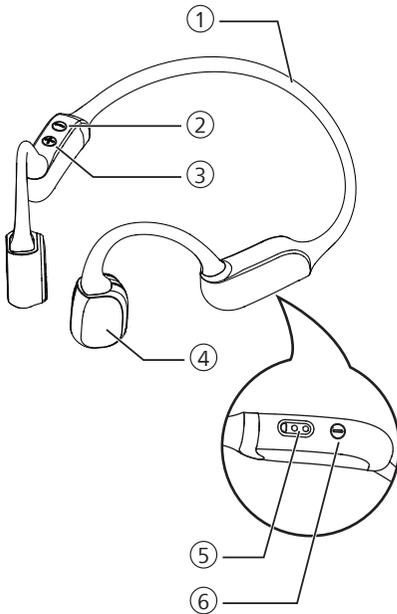

- ① Svetlo za trčanje
- ② Jačina zvuka - / Uključivanje mikrofona za vazdušni prenos zvuka
- ③ Jačina zvuka + / Uključivanje mikrofona za koštani prenos zvuka
- ④ Multifunkcijski taster (MFB)
- ⑤ Magnetni kontakt za punjenje
- ⑥  Taster za uključivanje/ isključivanje

3 Započnite

Punjenje baterije

Napomena

- Pre korišćenja slušalica, napunite ih 2 sata da biste obezbedili optimalni kapacitet i vek trajanja baterije.
- Koristite samo originalni USB kabl za punjenje kako biste izbegli bilo kakva oštećenja.
- Završite poziv pre punjenja. Povezivanje slušalica na punjenje će ih isključiti.

Povežite dostavljeni kabl za punjenje na:

- Magnetni kontakt za punjenje na slušalicama i;
 - Punjač/USB port na računaru.
- ↳ LED svetli plavo tokom punjenja i gasi se kad se slušalice potpuno napune.

Savet

- Kompletno punjenje obično traje 2 sata.

Uparivanje slušalica sa mobilnim telefonom

Pre prve upotrebe slušalica sa mobilnim telefonom, uparite ih sa mobilnim telefonom. Uspešno uparivanje uspostavlja jedinstvenu šifrovanu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice u memoriji pamte poslednja 4 uređaja. Ako pokušate da uparite više od 4 uređaja, novi uređaj zamenjuje uređaj koji je najranije uparen.

- 1 Uverite se da su slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i držite  4 sekunde dok plavo i belo LED svetlo ne zatrepere na kratko.
 - ↳ Slušalice ostaju u režimu za uparivanje 5 minuta.
- 3 Uverite se da je mobilni telefon uključen i da je na njemu uključena Bluetooth funkcija.
- 4 Uparivanje slušalica sa mobilnim telefonom. Za detaljne informacije, pogledajte uputstvo za upotrebu mobilnog telefona.

U sledećem primeru je pokazano kako da uparite slušalice sa mobilnim telefonom.

- 1 Aktivirajte Bluetooth funkciju na svom mobilnom telefonu, izaberite **Philips TAA7607**.
- 2 Unesite lozinku za slušalice "0000" (četiri nule) ako se to zatraži. Kod uređaja sa Bluetooth 3.0 ili novijom verzijom, nema potrebe unositi lozinku.



Philips TAA7607

4 Upotreba slušalica

Povežite slušalice sa Bluetooth uređajem

- 1 Uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje kako biste uključili slušalice.
 - ↳ Plavo LED svetlo svetli 1 sekundu
 - ↳ Slušalice će se automatski povezati sa mobilnim telefonom/Bluetooth uređajem sa kojima su poslednji put bile povezane. Ako oni nisu dostupni, slušalice će preći u režim za uparivanje

Savet

- Ako uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth funkciju nakon uključivanja slušalica, morate da ručno ponovo povežete slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.

Napomena

- Ako slušalice u roku od 5 minuta ne mogu da se povežu sa nijednim Bluetooth uređajem u doletu, one će se automatski isključiti radi uštede baterije.

Multi-point povezivanje

Uparivanje

- Uparivanje slušalica sa 2 uređaja, npr. mobilnim telefonom i laptop računarom.

Prebacivanje s jednog na drugi uređaj

- Muzika se može reprodukovati samo sa jednog uređaja. Drugi uređaj će služiti za telefonski poziv.
- Pauzirajte zvuk na prvom uređaju i zatim pustite zvuk na drugom uređaju.

Napomena

- Prilikom emitovanja zvuka sa 1. uređaja, primanje poziva na 2. uređaju će automatski pauzirati reprodukciju zvuka sa 1. uređaja. Poziv će se automatski preusmeriti na slušalice.
- Završetak poziva će dovesti do automatskog nastavka reprodukcije sa 1. uređaja.

Upravljanje pozivima i muzikom

Uključeno/isključeno

Zadatak	Taster	Radnja
Uključivanje slušalica	Taster za uključivanje/isključivanje	Pritisnite i držite 2 sekunde
Isključivanje slušalica	Taster za uključivanje/isključivanje	Pritisnite i držite 4 sekunde ↳ Plavo LED svetlo svetli 1 sekundu

Kontrola muzike

Zadatak	Taster	Radnja
Pustite ili pauzirajte muziku	MFB	Pritisnite jedanput
Podesite jačinu zvuka	+/-	Pritisnite jedanput
Sledeća numera	+	Dugi pritisak
Prethodna numera	-	Dugi pritisak

Kontrola poziva

Zadatak	Taster	Radnja
Javite se na poziv/prekinite poziv	MFB	Pritisnite jedanput
Odbijte poziv	MFB	Dugi pritisak
Prebacite se na drugog pozivaoca u toku poziva	MFB	Pritisnite dvaput
Prebacite se na mikrofon za koštani prenos zvuka u toku poziva	Jačina zvuka +	Dugi pritisak
Prebacite se na mikrofon za vazdušni prenos zvuka u toku poziva	Jačina zvuka -	Dugi pritisak



Savet

- Ako galama ili šum vetra čine da vas sagovornik loše čuje u toku poziva, možete uključiti mikrofon za koštani prenos zvuka. On se nalazi na desnoj slušalici. Vaš glas će se prenositi putem mikrofona za koštani prenos zvuka umesto kroz mikrofon za vazdušni prenos zvuka.



Napomena

- Kada je mikrofon za koštani prenos zvuka aktiviran u toku poziva, čućete zvuk samo na levoj slušalici.

Svetlo za trčanje

Zadatak	Taster	Radnja
Uključivanje svetla za trčanje		Pritisnite jedanput
Sporo treperenje--> Brzo treperenje --> Konstantno uključeno --> Konstantno isključeno		Pritisnite jedanput

Ostali indikatori statusa slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane sa Bluetooth uređajem dok su u režimu pripravnosti ili dok slušate muziku.	Plavo LED svetlo treperi jedanput na svake 4 sekunde
Slušalice su spremne za uparivanje	Plavo LED svetlo na kratko zatreperi
Slušalice su uključene ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem	Plavo LED svetlo treperi dvaput na svake 3 sekunde. Ako se ne može ostvariti veza, slušalice će se same isključiti u roku od 5 minuta
Nizak nivo baterije	Plavo LED svetlo treperi 3 puta na svaki minut dok se baterija ne isprazni
Baterija je potpuno napunjena	Plavo LED svetlo je isključeno

5 Tehnički podaci

- Vreme reprodukcije muzike: 9 sata
- Vreme razgovora: 8 sata
- Vreme mirovanja: 80 sata
- Vreme punjenja: 2 sata
- Punjiva litijum-polimerska baterija (160 mAh)
- Bluetooth verzija: 5.2
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (profil bez upotrebe ruku)
 - A2DP (profil napredne audio distribucije)
 - AVRCP (profil audio-video daljinskog upravljanja)
- Podržani audio kodeci: SBC
- Frekventni opseg: 2,402-2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni domet: Do 10 metara
- 2 mikrofona (Mikrofon za vazdušni prenos zvuka + Mikrofon za koštani prenos zvuka)
- Automatsko isključivanje
- Magnetni kabl za punjenje
- Upozorenje na nizak nivo baterije: dostupno



Napomena

- Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave.

6 Obaveštenje

Deklaracija o usaglašenosti

Ovim, MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je proizvod usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama propisa RED Directive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaraciju o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je projektovan i proizveden sa visokokvalitetnim materijalima i komponentama koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe.



Ovaj simbol na proizvodu označava da proizvod pokriva evropska direktiva 2012/19/EU.




Ovaj simbol označava da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju koju pokriva evropska direktiva 2013/56/EU i koja ne može biti bačena sa običnim kućnim otpadom. Toplo vam preporučujemo da proizvod odnesete na zvanično mesto prikupljanja ili u Philips servisni centar kako bi profesionalac uklonio punjivu bateriju. Informišite se o lokalnom sistemu za separaciju i prikupljanje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Poštujte lokalna pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa običnim kućnim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklonite integrisanu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem prikupljanja/reciklaže elektronskih proizvoda, možete zaštititi životnu sredinu uklanjanjem i recikliranjem baterije pre odlaganja slušalica.

- Pre nego što skinete bateriju, uverite se da su slušalice isključene.

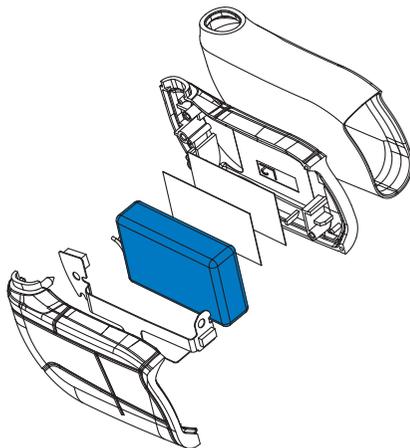

Usaglašenost sa EMF

Ovaj proizvod je usaglašen sa svim važećim standardima i propisima o izloženosti elektromagnetnim poljima.

Ekološke informacije

Izostavili smo svo nepotrebno pakovanje. Pokušali smo da olakšamo odvajanje pakovanja na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pena (tampon) i polietilen (kese, sloj od zaštitne pene).

Vaš sistem se sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe ukoliko se rasklapanje obavi u specijalizovanoj kompaniji. Poštujte lokalne propise o odlaganju materijala za pakovanje, potrošenih baterija i stare opreme.

Obaveštenje o usaglašenosti

Ovaj uređaj je usaglašen sa FCC pravilima, deo 15. Njegov rad mora da ispuni sledeća dva uslova:

1. **Ovaj uređaj ne sme da stvara štetne smetnje i**
2. **Ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu dovesti do neželjenog rada.**

FCC pravila

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je usaglašena sa ograničenjima za digitalni uređaj klase B, u skladu sa delom 15, FCC pravila. Ova ograničenja su osmišljena za pružanje razumne zaštite protiv štetnih smetnji u rezidencijalnoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radio frekventnom energijom i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvom za upotrebu, može izazvati štetne smetnje u radio komunikacijama. Međutim, ne postoji garancija da neće doći do smetnji u konkretnoj instalaciji. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, preporučujemo korisnicima da pokušaju da isprave smetnje pomoću jedne ili više sledećih mera:

- Promenite pravac ili premestite prijemnu antenu.
- Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
- Uključite opremu u utičnicu na kolu koje je različito od onoga na koje je spojen prijemnik.
- Obratite se dileru ili iskusnom radio/TV tehničaru za pomoć.

FCC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu sa FCC ograničenjima za izloženost zračenju utvrđenim za nekontrolisano okruženje. Ovaj predajnik ne sme da deli lokaciju niti da radi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

Oprez: Upozoravamo korisnika da izmene ili modifikacije koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usaglašenost mogu da ponište ovlašćenje korisnika za rad sa opremom.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži predajnik(e)/prijemnik(e) koji su izuzeti od licence i koji su u skladu sa RSS(-ovima) izuzetim od licence Inovacije, nauke i ekonomskog razvoja Kanade. Njegov rad mora da ispuni sledeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne sme da izaziva štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu dovesti do neželjenog rada uređaja.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu sa kanadskim ograničenjima za izloženost zračenju utvrđenim za nekontrolisana okruženja. Ovaj predajnik ne sme da deli lokaciju niti da radi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

7 Žigovi

Bluetooth

Bluetooth® oznaka i logoi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje tih žigova od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali žigovi i trgovačke oznake pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima.

Siri

Siri je žig kompanije Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama.

8 Česta pitanja

Moje Bluetooth slušalice neće da se uključe.

Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

Ne mogu da uparim Bluetooth slušalice sa Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj pre uključivanja slušalica.

Bluetooth uređaj ne može da pronađe slušalice.

- Možda su slušalice povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite povezani uređaj ili ga pomerite van dometa.
- Možda je uparivanje resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem prateći instrukcije iz uputstva za upotrebu. (Pogledajte 'Uparivanje slušalica sa mobilnim telefonom' na stranici 5.)

Moje Bluetooth slušalice su povezane sa Bluetooth mobilnim telefonom sa omogućenim stereo zvukom, ali se muzika čuje samo na zvučniku telefona.

Pogledajte uputstvo za upotrebu mobilnog telefona. Izaberite slušanje muzike putem slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.

- Bluetooth uređaj je van dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite slušalice.

Kvalitet zvuka je loš prilikom striminga sa mobilnog telefona, striming je veoma spor ili uopšte ne radi.

Uverite se da vaš mobilni telefon ne podržava samo (mono) HFP već da podržava i A2DP i da je BT4.0x (i viši) kompatibilan (vidite 'Tehnički podaci' na stranici 8).

Mogu da čujem ali ne mogu da upravljam muzikom na svom Bluetooth uređaju (npr. pusti/pauziraj/predi na sledeću/prethodnu numeru).

Uverite se da Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (pogledajte 'Tehnički podaci' na stranici 8).

Nivo jačine zvuka na slušalicama je suviše nizak.

Neki Bluetooth uređaji ne mogu da usklade nivo jačine zvuka sa slušalicama putem sinhronizacije jačine zvuka. U ovom slučaju, odvojeno podesite jačinu zvuka na vašem Bluetooth uređaju da biste postigli odgovarajući nivo jačine zvuka.

Ne mogu da povežem slušalice sa drugim uređajem, šta da radim?

- Uverite se da je Bluetooth funkcija na prethodno uparenom uređaju isključena.
- Ponovite postupak za uparivanje na drugom uređaju (pogledajte 'Uparivanje slušalica sa mobilnim telefonom' na stranici 5).

Za dodatnu podršku, posetite www.philips.com/support



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana.
Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave.
Philips i Philips grb štita su registrovani žigovi kompanije
Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je
proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong
Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a kompanija
MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi sa ovim
proizvodom. Sva druga imena kompanija i proizvoda mogu biti
žigovi odgovarajućih kompanija sa kojima su povezani.

UM_TAA7607_00_SR_V1.0
Model: TAA7607LC

