

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SPZ2500



TR

Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1 Web kamerasız	2
Karşılama	2
Kutuda neler var	2
Fonksiyonlara genel bakış	3
2 Başlarken	4
(İsteğe bağlı) Web kamerası yazılım ve sürücüsünü kurun	4
Web kamerasını masaüstü/dizüstü bilgisayarınıza bağlayın.	4
3 Görüntülü sohbet için web kamera kullanın	6
4 Philips CamSuite	7
5 Philips CamSuite Capture	8
Fotoğraf çekin ve görüntüleyin	8
Video kaydedin ve oynatın	8
Görüntü çözünürlüğü	8
Ekran modu	9
Galeri	9
Fotoğraf/Video klasörünü açın	9
Fotoğraf/Video menüsü	9
E-posta ile fotoğraf/video gönderin	10
Galeriden fotoğraf/video silin	10
6 Özellikler	11
7 Teknik spesifikasyonlar	12
8 Sıkça sorulan sorular (SSS)	13
Görüntü kalitesini nasıl ayarlayabilirim?	13
Philips SPZ2500 web kamerası veya kulaklık mikrofonum (düzgün) çalışmıyor. Ne yapmalıyım?	13
Philips web kamerasını kullandığımda masaüstü/dizüstü bilgisayarım yavaşlıyor. Ne yapmalıyım?	14
Ekran da görüntü yok. Ne yapmalıyım?	14

9 Servis ve destek	15
Yardım mı gerekiyor?	15
Müşteri için bilgiler	15
Güvenlik önlemleri	15
Telif Hakkı	15
Sorumluluk reddi	15
FCC uyumluluğu	16
Elektromanyetik Alan (EMF)	16
Uyumluluğu	16
Geri dönüşüm	16
Hasar sınırlandırması	17

1 Web kameranız

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

- Ardından, www.philips.com/welcome web sitesinde dil seçimini yapın ve **Ürününü kaydet** ögesini seçin. Daha sonra kayıt için ekranda verilen talimatları uygulayın.

Aşağıdaki talimatları dikkatle okuyun ve ileride başvurmak amacıyla saklayın.

Karşılama

Satın almış olduğunuz Philips SPZ2500 Web Kamerası, en yüksek standartlara uygun olarak üretilmiştir ve size uzun süre sorunsuz kullanım sağlayacaktır. SPZ2500 web kamerası ile mükemmel görüntüler ve üstün ses kalitesine sahip olursunuz.

Kurulumdan sonra yeni web kamerası, aşağıdakiler gibi çok çeşitli uygulamalar için kullanılabilir:


- **Video:** Philips SPZ2500 web kamerasını görüntülü sohbet ve görüntülü arama için kullanın. Web kamerası Skype, Windows® Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger, QQ ve diğer hızlı mesajlaşma uygulamaları ve VoIP (IP Tabanlı Ses İletimi) servisleriyle birlikte kullanılabilir;
- **Video paylaşımı:** kişisel videolarınızı kaydedin ve bunları e-posta vb. üzerinden aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın;
- **Enstantane görüntüler:** Philips uygulamalarını kurduktan sonra enstantane düğmesini kullanarak kolayca fotoğraf çekin ve bunları Facebook, Flickr, MySpace gibi sitelerde paylaşın;

Bu kılavuzun aşağıda yer alan bölümleri, Philips SPZ2500 web kamerasının nasıl kullanılacağını adım adım açıklamaktadır.


Kutuda neler var

Aşağıdaki öğelerin Philips SPZ2500 web kamerasının kutusunda olup olmadığını kontrol edin.


- Philips SPZ2000/SPZ2500 web kamerası

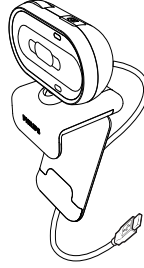


- Hızlı başlangıç kılavuzu

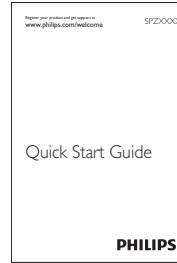

- Kulaklık (SHM3100Y)



Fonksiyonlara genel bakış

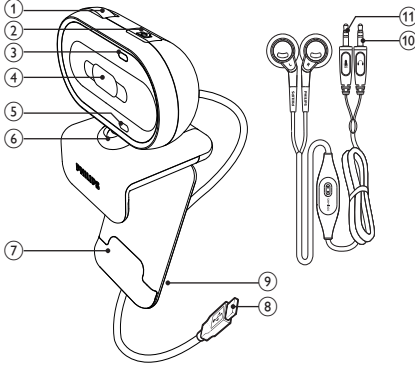

- ① **Odak halkası**
 - Görüntü odağını manuel olarak ayarlamak için kullanılır
- ② **Snapshot (enstantane) düğmesi**
 - Philips uygulamalarını kurduktan sonra doğrudan fotoğraf çekin
- ③ **Güç LED'i**
 - Web kamerası kullanımda olduğunda yanar
- ④ **Kapak**
 - Gizliliğinizi ve objektifinizi korumak için kullanılır
- ⑤ **Dahili mikrofon**
 - Görüntülü arama ve kayıt yaparken ses almak için kullanılır
- ⑥ **Döndürme mafsalı**
 - Web kamerasının görüş alanını manuel olarak değiştirmeniz için kullanılır
- ⑦ **Lastik çıkıntılı mandal**
 - Web kamerasını (düz panelli) bilgisayar monitörünüze veya dizüstü ekranınıza monte etmek için kullanılır
- ⑧ **USB konektörü**
 - Web kamerasını dizüstü bilgisayarın veya masaüstü bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın.

- Dizüstü bilgisayar veya masaüstü bilgisayara bağlandığında web kamerasına güç sağlar.

- ⑨ **Kablo tutucu**
 - Kabloyu düzgün tutmak için kullanılır
- ⑩ **Kulaklık fişi**
 - Bilgisayarınızdaki  soketine takın
- ⑪ **Mikrofon fişi**
 - Bilgisayarınızdaki  soketine takın

2 Başlarken

(İsteğe bağlı) Web kamerası yazılım ve sürücüsünü kurun

Not


- Philips CamSuite ve Web Kamerası Sürücüsü SPZ2000/SPZ2500 ile birlikte sunulan özelliklerden yararlanmak için www.philips.com/support adresini ziyaret edin ve sitedeki uygulamaları indirin. Philips CamSuite sadece Microsoft® Windows® XP (SP2 ve üzeri), Vista veya Windows 7 işletim sistemine sahip bilgisayarlarda çalışır. Yazılımı kurduktan sonra Philips SPZ2500 web kamerası ayarlarını ilgili özellik sayfalarından yapabilirsiniz.

- 1 Ardından, www.philips.com/support adresinde **Ülke / dil seçimi** kutusunu tıklayarak ülke/dil seçimini yapın.
- 2 Ardından, **Ara** kutusunu tıklayın, **SPZ2500** girişini yapın ve ara düğmesini tıklayın.
- 3 Arama sonuçları altında **SPZ2500** ögesini tıklayın.
- 4 Ardından, **Destek** ögesini tıklayın.
↳ Ardından, **Ürün desteği** altında **Yazılımlar ve sürücüler** hakkındaki bilgileri bulabilirsiniz.
- 5 İstedığınız yazılım veya sürücüyü indirin.
- 6 Kurulum programını çalıştırın ve kurulumu tamamlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

İpucu

- Philips SPZ2500 web kamerası için sunulan en güncel yazılım ve sürücüyü yüklemek için aynı yolu izleyebilirsiniz.

Web kamerasını masaüstü/ dizüstü bilgisayarınıza bağlayın.

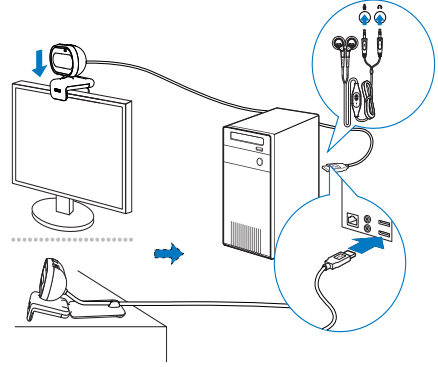

- 1 Masaüstü/dizüstü bilgisayarınızı açın.
- 2 Web kamerasını Philips CamSuite ile ilk kez kullanmak için web sitesinden indirdiğiniz yazılımı kurun.
↳ Yazılım kurulumu tamamlandıktan sonra ekranın sağ alt kısmında Philips CamSuite simgesi gösterilir.
- 3 Web kamerasını masaüstü bilgisayar monitörünüze veya dizüstü bilgisayar ekranınıza monte etmek için mandalı kullanın.
 - Web kamerasını masa veya (geniş) masaüstü monitör üzerine koymak için mandalı katlayın.
- 4 Kabloyu, masaüstü/dizüstü bilgisayardaki USB portuna bağlayın.
↳ Web kamerası düzgün şekilde bağlandıktan sonra, ekranın sağ alt köşesinde aşağıdaki pencere açılır.




- 5 Web kamerasını doğru bir açıyla tutun.

- 6 Kulaklık fişini masaüstü/dizüstü bilgisayarınızın  soketine ve mikrofon fişini  soketine bağlayın.
- Kulaklığı başka bir uygulamada kullanmak isterseniz, uygulamanın ses ayarları sayfasında kulaklık mikrofonunu seçmeniz gerekebilir.

3 Görüntülü sohbet için web kamera kullanın

Philips SPZ2000/SPZ2500 web kamerası Skype, Windows® Live Messenger;Yahoo! Messenger; AOL Instant Messenger; QQ ve diğer hızlı mesajlaşma uygulamaları ve VoIP (IP Tabanlı Ses İletimi) servisleriyle birlikte kullanılabilir. Yukandaki uygulamalardan birini kurduktan sonra web kamerasını masaüstü/dizüstü bilgisayara bağlayarak görüntülü sohbet için kullanabilirsiniz.

Ayrıca, gizliliğinizi ve objektifi korumak için kapağı kullanabilirsiniz.

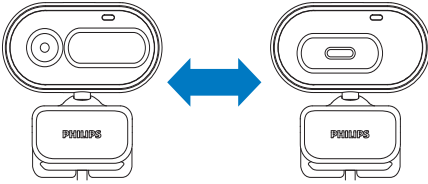


4 Philips CamSuite

Philips CamSuite, en çok kullanılan özellik ve ayarlara hızlı erişim sağlar.

Philips CamSuite ile birlikte sağlanan özellikler ve ayarlardan yararlanmak için Philips SPZ2000/SPZ2500 web kamerasıyla kullanmadan önce uygulamanın kurulumunu yapın.

Philips CamSuite kurulumunu yaptıktan sonra Windows araç çubuğundaki Philips CamSuite simgesini  tıklatarak Philips CamSuite denetim masasına erişebilirsiniz.

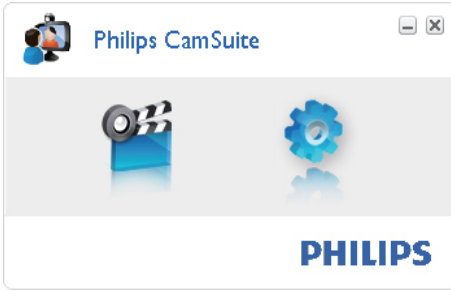

5 Philips CamSuite Capture

Philips CamSuite Capture ile aşağıdaki web kamerası özelliklerine erişebilirsiniz:

- Fotoğraf çekme
- Video kaydetme
- E-posta ile fotoğraf veya video gönderme
- Fotoğraf, video, ses kısma ve multimedya klasörlerinin ayarlarını yapma
- Philips CamSuite yazılım sürümünü bilme

- 1 Philips CamSuite Capture uygulamasını başlatmak için Philips CamSuite denetim masasında  simgesini tıklayın ya da masaüstünde  simgesini çift tıklayın.
- 2 Philips CamSuite Capture uygulamasını kapatmak için Philips CamSuite Capture penceresinin sağ üst köşesindeki kapat düğmesini tıklayın.

İpucu

- Web kamerasını başka bir uygulamada kullanıyorsanız Philips CamSuite Capture görüntüleyicisinde hiçbir görüntü gösterilmeyecektir.

Fotoğraf çekin ve görüntüleyin

- 1 Kamerayı doğru bir açıyla tutun.
- 2 Philips CamSuite Capture penceresinde  ögesini tıklayın.
 - ↳ Bir fotoğraf çekilir ve fotoğraf galerisine kaydedilir (aynca masaüstü/dizüstü bilgisayarınızda seçtiğiniz fotoğraf klasörüne de kaydedilir).
- **Fotoğraf galerisinde bir fotoğraf görüntülemek için fotoğrafı çift tıklayın.**

Video kaydedin ve oynatın

Not

- 640 x 480 (VGA) değerinden yüksek bir çözünürlük seçerseniz kayıt simgesi devre dışı kalır. Kayıt yapılabilmek için daha düşük bir çözünürlük seçmeniz gerekir.

- 1 Kameranızı istediğiniz yöne çevirin.
- 2 Philips CamSuite Capture penceresinde  ögesini tıklatarak kaydı başlatın.
 - Kayıt işlemini duraklatmak için  ögesini tıklayın.
- 3 Kayıt işlemini durdurmak için  ögesini tıklayın.
 - ↳ Bir video çekilir ve video galerisine kaydedilir (aynca masaüstü/dizüstü bilgisayarınızda seçtiğiniz video klasörüne de kaydedilir).
- **Video galerisinde bir videoyu oynatmak için videoyu çift tıklayın.**

İpucu

- Video oynatmadan önce masaüstü/dizüstü bilgisayarınızda multimedya oynatıcı kurulu olduğundan emin olun.

Görüntü çözünürlüğü

Web kamerasıyla çekilen/kaydedilen fotoğraflar/ videolar için farklı çözünürlükler ayarlayabilirsiniz:

- 160 x 120 (SQVGA)
- 176 x 144 (QCIF)
- 320 x 240 (E-posta boyutu)
- 352 x 288 (CIF)
- 640 x 480 (VGA)
- 1,3 MP (sadece fotoğraf için)

Not

- Video kaydında maksimum çözünürlük 640 x 480 (VGA) değerindedir.

- 1 Philips CamSuite Capture penceresinde aşağı yöne bakan oku tıklayın.
↳ Kullanılabilir çözünürlük seçenekleri listelenir.
- 2 İstedığınız çözünürlüğü seçin.
• Başka bir çözünürlük ayarını uygulamak için 1. Adımı ve 2. Adımı tekrarlayın.

Ekran modu

Philips CamSuite Capture ile fotoğraf görüntülemek veya video izlemek için farklı modlar bulunur:

- Normal ekran modu
 - Tam ekran modu
 - Ekrana sığdır
- 1 Philips CamSuite Capture penceresinde  öğesini tıklayarak **[Normal ekran modu]**
- **[Tam ekran modu]** / **[Ekrana sığdır]**
veya **[Tam ekran modu]** / **[Ekrana sığdır]**
- **[Normal ekran modu]** modları arasında geçiş yapın.
↳ Açılır listeden **[Ekrana sığdır]** veya **[Tam ekran modu]** seçimi de yapabilirsiniz.



Galeri

Web kamerasıyla çekilen/kaydedilen fotoğraflar/ videolar fotoğraf veya video galerisinde ya da seçilen fotoğraf veya video klasörüne kaydedilir (multimedya klasörleri).

Galeriye erişmek için:

- 1 Philips CamSuite Capture uygulamasında  **Galeri** öğesini tıklayarak galeriyi açın.

- 2 Fotoğraf galerisi için  öğesini tıklayın.
• Video galerisi için  öğesini tıklayın.
• Galeriyi gizlemek için  **Galeri** öğesini tıklayın.

Fotoğraf/Video klasörünü açın

Fotoğraf galerisinde:

- 1 Bir fotoğraf seçin ve  öğesini tıklayarak fotoğraf klasörünü açın.

Video galerisinde:


- 1 Bir video seçin ve  öğesini tıklayarak video klasörünü açın.

Fotoğraf/Video menüsü

Fareyi sağ tıklayarak fotoğraf/video menüsünü görüntülemek için:


- 1 Fotoğraf/video galerisinde bir fotoğraf/ video seçin.
- 2 Fareyi sağ tıklayın.
↳ Fotoğraf/Video menüsü görüntülenir.
- 3 Devam etmek için bir seçim yapın.

Fotoğraf menüsü seçenekleri:

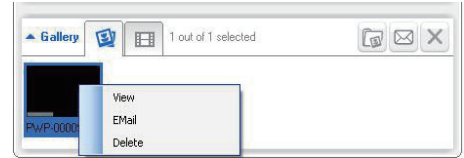

- **[Görüntüle]:** Seçilen fotoğrafı görüntüler
- **[E-posta]:** Seçilen fotoğrafı e-posta ile gönderir
- **[Sil]:** Seçilen fotoğrafı siler

Video menüsü seçenekleri:

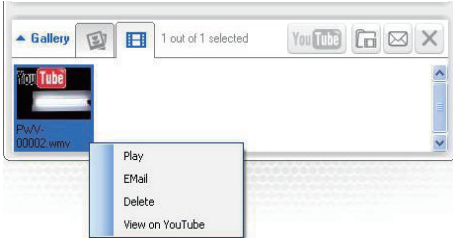

- **[Oynat]:** Seçilen videoyu oynatır
- **[E-posta]:** Seçilen videoyu e-posta ile gönderir
- **[Sil]:** Seçilen videoyu siler

E-posta ile fotoğraf/video gönderin

- 1 Fotoğraf/video galerisinde, e-posta ile göndermek istediğiniz fotoğrafları/videoları seçin.
- 2 Ardından ögesini tıklayın.
↳ Seçilen fotoğrafların/videoların ekli olduğu bir e-posta mesajı gösterilir.
- 3 E-posta gönderin.

Galeriden fotoğraf/video silin

- 1 Fotoğraf/video galerisinde, silmek istediğiniz fotoğrafları/videoları seçin.
- 2 Ardından, ögesinin yanında bulunan ögesini tıklayın.
- 3 Açılan pencerede **[Evet]** ögesini tıklayın.



- ↳ Seçilen fotoğraflar/videolar galeriden silinir.

- Silme işlemini iptal etmek için açılır pencerede **[Hayır]** ögesini tıklayın.

6 Özellikler

- 1 Philips CamSuite denetim masasında  ögesini tıklatın.
- 2 **[Web kamerası ayarları]** düğmesini tıklatın.
↳ Ardından **[Özellikler]** penceresi görüntülenir.
- 3 **[Özellikler]** penceresinde tercihlerinize göre aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz:
 - Parlaklık
 - Kontrast
 - Doygunluk
 - Keskinlik
 - Gamma
 - Beyaz Dengesi
 - Arka ışık
 - Kazanım
 - Güç Hattı Frekansı
 - Renk tonu

7 Teknik spesifikasyonlar

Sensör çözünürlüğü	VGA (640 x 480 piksel)
Gerçek kayıt çözünürlüğü (Maks.)	1,3 MP (Yazılımla zenginleştirilmiş, Philips CamSuite kurulmuştur)
Fotoğraf çözünürlüğü (Maks.)	1,3 MP (Yazılımla zenginleştirilmiş, Philips CamSuite kurulmuştur); 5,0 MP (Yazılımla zenginleştirilmiş, Philips CamSuite ve Web Kamerası Sürücüsü SPZ2000/SPZ2500 kurulmuştur)
Saniyede kare sayısı	30 fps Maks. / VGA için
Objektif F sayısı	F2.4
Objektif görüş açısı	55 derece
Minimum hedef aydınlatma	< 10 lüks
Video formatı	YUY2, RGB24 ve I420 (Web Kamerası Sürücüsü SPZ2000/SPZ2500 kurulmuştur)
Mikrofon	Ses güçlendirmeli yerleşik mikrofon
Windows® işletim sistemi	Windows® 7, Vista uyumludur, XP uyumludur
USB arayüzü	Yüksek hızlı USB 2.0
USB video sınıfı	UVC uyumlu
USB kablosu uzunluğu	1,5 m
Güç	USB kablosu üzerinden; 5V DC, 0,15A

Microsoft Windows tabanlı PC için sistem gereksinimleri:

- Minimum sistem gereksinimleri:
 - 1,6 GHz veya eşdeğeri
 - Windows XP için 512 MB RAM
 - Windows Vista ve Windows 7 için 1 GB RAM (32Bit)
 - İşletim Sistemi: Windows XP SP2, Vista ve Windows 7
 - 200 MB boş disk alanı
 - Bir adet boş USB2.0 portu
 - Ses kartları ve hoparlörler (İşletim sistemiyle uyumlu)
 - 16 bit Renkli ekran; 800x600 ve DirectX 3D desteği ile
 - DirectX 9.0c veya üzeri
 - Microsoft .Net Framework 2.0
 - Sürücüler, Philips CamSuite yazılımını ve kılavuzları yüklemek için genişbant İnternet bağlantısı
 - *PDF dosyalarını okumak için Adobe reader
- Önerilen sistem gereksinimleri:
 - 2,4 GHz çift çekirdekli veya eşdeğeri
 - Windows XP, Vista ve Windows 7 için 1 GB RAM (32Bit) / 2GB RAM (64Bit)
 - DirectX 9.0c veya üzeri
 - Microsoft .Net Framework 2.0.
 - Genişbant İnternet bağlantısı
 - *PDF dosyalarını okumak için Adobe reader

Apple Mac için önerilen sistem gereksinimleri:

- Mac OS X v10.4 'Tiger' - 10.5 'Leopard'
- 200 MB boş disk alanı
- USB portu 2.0

Not

- Bu web kamerası ile Mac OS X'te takip sohbete başlayabilirsiniz.
- Görüntü güçlendirme yazılımı sadece Windows XP ve üzeri sürümlerle uyumludur.

8 Sıkça sorulan sorular (SSS)

Görüntü kalitesini nasıl ayarlayabilirim?

Philips web kamerasının varsayılan ayarları, genellikle mümkün olan en iyi görüntü kalitesini vermektedir.


Masaüstü/dizüstü bilgisayarınızda Philips CamSuite veya Web Kamerası Sürücüsü SPZ2000/SPZ2500 kuruluysa, görüntü kalitesi ayarlarını Philips CamSuite veya Web Kamerası Sürücüsü SPZ2000/SPZ2500 ile birlikte sağlanan ayarları kullanarak değiştirebilirsiniz.

Philips SPZ2500 web kamerası veya kulaklık mikrofonum (düzgün) çalışmıyor. Ne yapmalıyım?

Windows XP (SP2) için:

- 1 Masaüstü/dizüstü bilgisayarınızda **Başlat > Denetim Masası** öğelerini tıklayın.
- 2 Ardından, **Ses Efektleri ve Ses Aygıtları** simgesini tıklayın.


- 3 Açılan pencerede **İnsan sesi** sekmesini tıklayın.

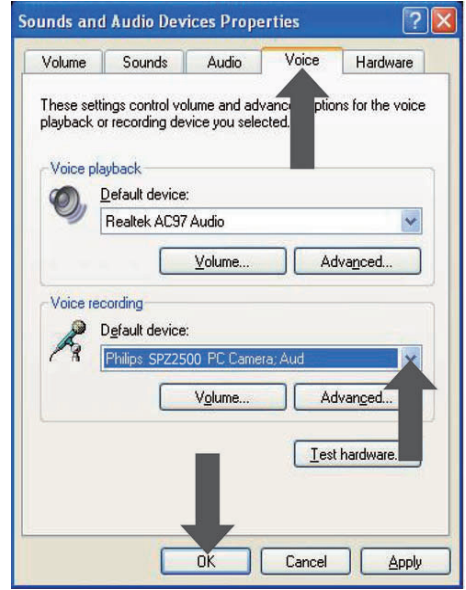

- 4 **İnsan sesi kaydederken** seçeneği altında Philips SPZ2000/SPZ2500 web kamerası veya bağlı kulaklığı varsayılan aygıt olarak ayarlayın.
- 5 Ayarları kaydetmek için **Tamam** düğmesini tıklayın.

Windows Vista için:

- 1 Masaüstü/dizüstü bilgisayarınızda **Başlat > Denetim Masası** öğelerini tıklayın.
- 2 Ardından, **Donanım ve Ses** öğesini tıklayın.
- 3 Ardından **Ses**'i tıklayın.
- 4 Açılan pencerede **Kayıt** sekmesini tıklayın.

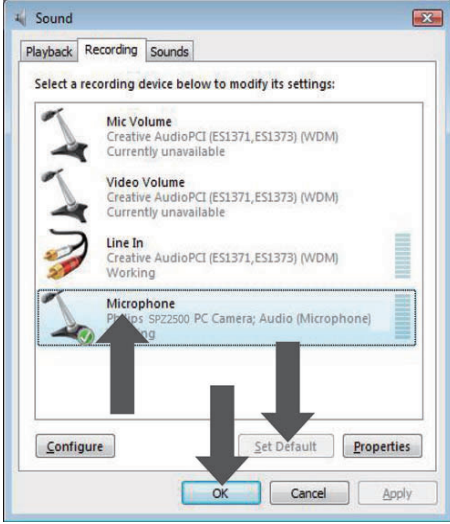

- 5 Philips SPZ2000/SPZ2500 web kamerası veya bağlı kulaklığı seçin ve **Varsayılan Yap** seçeneğini tıklayın.
- 6 Ayarları kaydetmek için **Tamam** düğmesini tıklayın.

Windows 7 için:

- 1 Masaüstü/dizüstü bilgisayarınızda **Başlat > Denetim Masası** öğelerini tıklayın.
- 2 Ardından, **Donanım ve Ses** öğesini tıklayın.
- 3 Ardından **Ses > Ses aygıtını yönet**'i tıklayın.
- 4 Açılan pencerede **Kayıt** sekmesini tıklayın.
- 5 Philips SPZ2000/SPZ2500 web kamerası veya bağlı kulaklığı seçin ve **Varsayılan Yap** seçeneğini tıklayın.
- 6 Ayarları kaydetmek için **Tamam** düğmesini tıklayın.

Philips web kamerasını kullandığımda masaüstü/dizüstü bilgisayarım yavaşlıyor. Ne yapmalıyım?

- 1 Gereksiz yazılım uygulamalarını kapatın.

İpucu

- Maksimum kare hızı (web kamerası tarafından üretilen bir saniyedeki kare sayısı (fps)) ve maksimum görüntü çözünürlüğü masaüstü/dizüstü bilgisayarınızın özelliklerine bağlıdır. Tam otomatik kontrol özelliğiyle web kamerası yazılımı kare hızını ve çözünürlüğü otomatik olarak duruma en uygun ayara getirir. Masaüstü/dizüstü bilgisayarınızın özellikleri, maksimum kare hızı ve çözünürlük ayarının gereksinimlerini karşılamıyor olabilir.

Ekranda görüntü yok. Ne yapmalıyım?

- 1 Web kamerasının düzgün şekilde bağlı olduğundan emin olun.
- 2 Web kamerasını başka bir uygulamada kullanıyor olmadığınızdan emin olun.
- 3 Diğer uygulamayı kapatın.

İpucu

- Web kamerasını aynı anda birden fazla uygulamada kullanamazsınız.

9 Servis ve destek

Yardım mı gerekiyor?

İlk olarak, bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun.

Web kameranızın model numarası: SPZ2500 şeklindedir.

Bu ürünle ilgili kayıt, kurulum, kullanım, özellikler, yazılım yükseltme, teknik özellikler ve garanti gibi bilgiler hakkında daha fazla desteğe ihtiyaç duyarsanız, www.philips.com/support web sitesini ziyaret edin.

- 1 Ardından, www.philips.com/support adresinde **Ülke / dil seçimi** kutusunu tıklayarak ülke/dil seçimini yapın.
- 2 Ardından, **Ara** kutusunu tıklayın, **SPZ2500** girişini yapın ve **Ara** düğmesini tıklayın.
- 3 Arama sonuçları altında **SPZ2500** ögesini tıklayın.
- 4 Ardından, **Destek** ögesini tıklayın.
 - **Ürün desteği** altında **Genel bilgiler**, **En son güncellemeler**, **Kılavuzlar ve belgeler**, **Sıkça sorulan sorular**, **Ürün bilgileri**, **Ürün kaydetme** gibi bilgiler bulabilirsiniz.
 - **Servis bilgileri** altında, garantiyle ilgili bilgiler bulabilirsiniz.
 - **İletişim** altında Philips Tüketici Danışma Merkezi yardım masası telefonlarını bulabilirsiniz.

Müşteri için bilgiler

Güvenlik önlemleri

Web kamerasının güvenli şekilde çalışmasını sağlamak ve arızaları önlemek amacıyla aşağıdaki ilkelere uyun.

- Web kameranızı aşağıdaki aralıklar dışında kullanmayın: sıcaklık: 0°C - 40°C, bağıl nem: %45 ~ 85.

- Web kameranızı aşağıdaki şartlarda kullanmayın ya da saklamayın:
 - doğrudan güneş ışığına maruz kalacak şekilde;
 - çok nemli ve tozlu ortamlarda;
 - ısı kaynaklarının yakınında.
- Web kameranızı ıslanırsa, yumuşak bir bezle mümkün olduğunca çabuk kurulayın.
- Mercek kirliyse, merceğe parmaklarınızla DOKUNMAYIN.
- Web kamerasının dışını yumuşak bir bezle temizleyin.
- Alkol, denatüre alkol, amonyak, vb. bazı temizlik sıvıları KULLANMAYIN.
- Web kameranızı sökmeye ve kendi kendinize onarmaya KALKMAYIN. Web kamerasını açmayın. Teknik bir güçlükle karşılaşmanız durumunda cihazı Philips satıcısına geri götürün.
- Web kameranızı su altında KULLANMAYIN.
- Web kamerasını yağ, su buharı, nem ve tozdan koruyun.
- Web kamerası merceğini güneşe doğrudan doğruya.

Telif Hakkı

Telif Hakkı © 2011, Philips Consumer Lifestyle B.V.

Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, Philips'in önceden yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde veya elektronik, mekanik, manyetik, optik, kimyasal, manuel veya başka hiçbir araçla çoğaltılamaz, aktarılamaz, kopyalanamaz, geri alma sisteminde saklanamaz veya herhangi bir dile veya bilgisayar diline tercüme edilemez. Markalar ve ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Sorumluluk reddi

Philips, bu malzemeyle ilgili, satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk örtülü garantileri de dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir garanti vermez.

Philips, bu belgede olabilecek herhangi bir hatayla ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmez. Philips, bu belgede yer alan bilgileri güncellemek veya geçerli tutmakla ilgili hiçbir taahhütte bulunmaz.

FCC uyumluluğu

Bu cihaz, FCC Kuralları Kısım 15'e uygundur. Kullanım, aşağıdaki iki koşula tabidir:

- 1 bu cihaz zararlı parazitlere neden olmaz, ve
- 2 bu cihaz, istenmeyen çalıştırmaya neden olabilecekler de dahil olmak üzere, alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

Not

- Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15'e göre B Sınıfı dijital cihaz standartlarına uygun olduğu görülmüştür.
- Bu sınırlar, evde kurulum durumunda zararlı parazitlere karşı makul bir koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve, bu talimatlara uygun şekilde kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde, radyo iletişimi için zararlı parazitlere neden olabilir.

Ancak, belirli bir kurulumda parazite neden olmayacağına dair garanti verilmemektedir.

Bu ekipmanın radyo ya da televizyon sinyalleri için zararlı parazitlere neden olması halinde (bu durum cihazı açıp kapatarak anlaşılabilir), kullanıcı aşağıdaki önlemlerden bir ya da daha fazlası aracılığıyla paraziti gidermelidir:

- Antenin yönünü ya da yerini değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu şebekeden farklı bir şebekedeki prize bağlayın.
- Satıcıdan ya da deneyimli bir radyo/TV teknisyeninden yardım alın.

Ekipmanın izinsiz olarak değiştirilmesi, ekipmanı kullanma yetkisinin sona ermesine neden olabilir.

Elektromanyetik Alan (EMF) Uyumluluğu

Koninklijke Philips Electronics N.V. herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneğine sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satar.

Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan EMF standartlarına uymaktır.

Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. Philips, tüm ürünlerinin kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmaları durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak kullanılabileceklerini onaylar.

Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtabilmektedir.

Geri dönüşüm



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.

Üzerinde çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur. Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı, malzemelerine kolayca ayrıştırılabilir hale getirmek için tüm çabayı gösterdik. Ambalaj malzemelerini atarken yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



Uyarı

- Plastik poşetler tehlikeli olabilir. Boğulma tehlikesini önlemek için bu torbayı, bebeklerden ve küçük çocuklardan uzak tutun.

Hasar sınırlandırması

Sözleşmenin bozulmasına, haksızlığa (ihmal dahil), ürün sorumluluğuna veya başka durumlara bağlı olsa ve satıcı veya temsilcileri bu tür hasarlardan haberdar edilse ve bu belgede belirtilen bir çözüm asıl amacında başarısız olsa bile satıcı, dolaylı, özel, tesadüfi veya sonuç olarak meydana gelen hasarlardan (iş kaybı, kar kaybı vb. hasarlar dahil) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

