

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome








Indoor wireless headphones

SHC5100



CS Příručka pro uživatele

PHILIPS

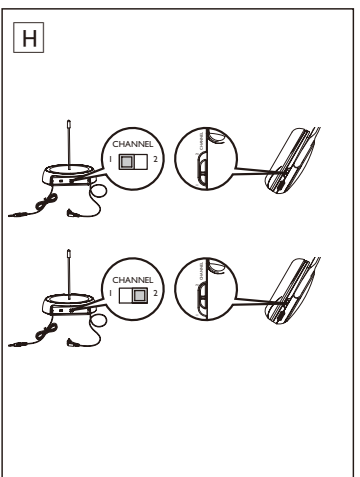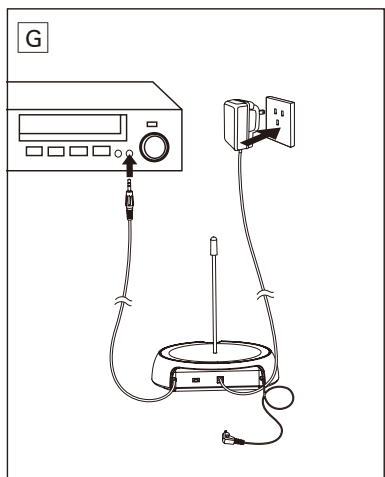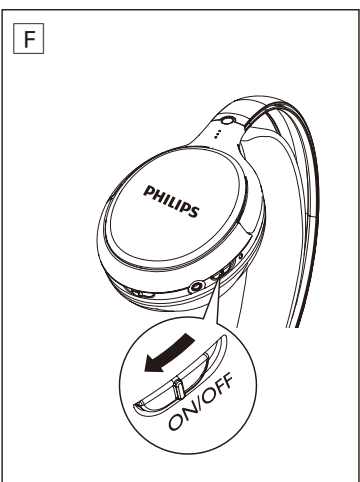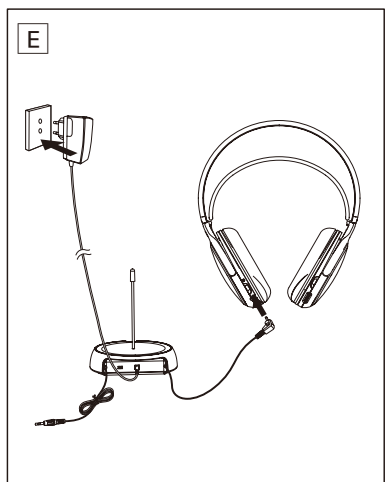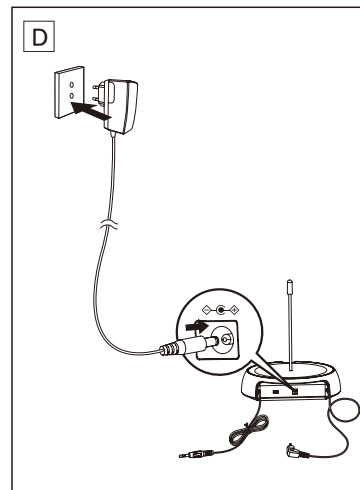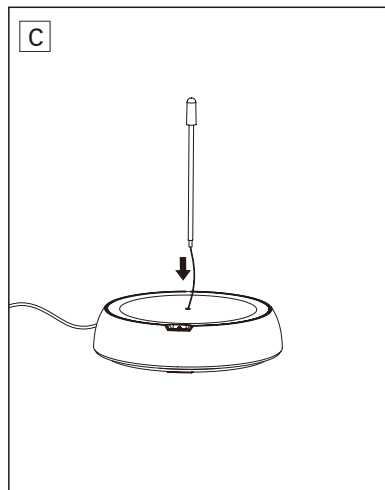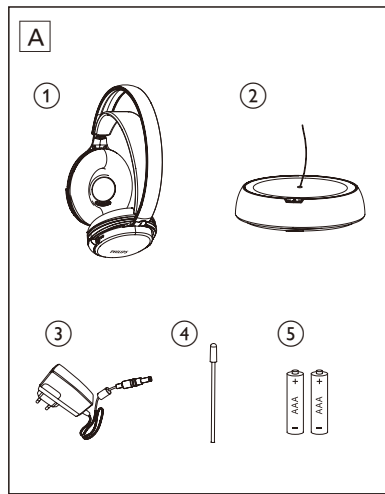

1 Obsah dodávky

1) Sluchátka	2) Vysílač
3) Síťový adaptér AC/DC	4) Trubice antény
5) 2 x akumulátory NiMH, typ AAA (SBC HB550L)	

2 Začínáme

Poznámka

- Před prvním použitím sluchátek nabíjejte dodané akumulátory po dobu alespoň 10 hodin.
- Ve sluchátkách používejte **pouze** akumulátory NiMH ve směřovací fólii společnosti Philips. Jiné typy akumulátorů nebo alkalických baterií nelze pomocí tohoto systému nabíjet.
- K provozu sluchátek lze použít alkalické baterie AAA.
- Není-li hlasitost zdroje zvuku dostatečná, vysílač se automaticky vypne.

- 1 Instalace/výměna dodaných akumulátorů (obr. B).
- 2 Instalace trubice antény do vysílače (obr. C).
- 3 Napájení vysílače (obr. D).
 - ↳ Je-li připojen zdroj audia, červená dioda LED svítí.
 - ↳ Není-li déle než dvě minuty připojen zdroj audia, červená dioda LED bliká.
 - ↳ Není-li déle než čtyři minuty připojen zdroj audia, červená dioda LED je vypnuta.
- 4 Chcete-li nabíjet sluchátka, připojte ke sluchátkům kabel pro nabíjení (obr. E).
 - ↳ Sluchátka: červená dioda LED během nabíjení zhasne.
 - ↳ Vysílač: zelená dioda LED během nabíjení svítí a zhasne po plném nabití sluchátek.
- 5 Zapněte sluchátka a červená dioda LED se rozsvítí (obr. F).
- 6 Připojte k vysílači audiozařízení (obr. G).
 - ↳ Je-li připojen zdroj audia, červená dioda LED svítí.

Tip

- Dochází-li k rušení, naladte vysílač a sluchátka na stejný kanál (obr. H).

3 Tabulka verzí výrobku

Verze / Oblast	Číslo typu adaptéru	Vstupní napětí / frekvence	Výstupní napětí	Frekvence nosné vlny / příjmu	
				Kanál 1	Kanál 2
/10 Evropa	SVV-005-080-020-A2	100–240 V, 50/60 Hz	8 V 200 mA	863,5 MHz	864,5 MHz
/05 UK	SBH-005-080-020-A2	100–240 V, 50/60 Hz	8 V 200 mA	863,5 MHz	864,5 MHz

Další podpora výrobku viz stránka www.philips.com/welcome

