

Registe o seu produto e obtenha assistência em
www.philips.com/welcome

CD4960



Manual de início rápido

1

Começar

2

Registrar o seu telefone

PHILIPS

O que está na caixa



Telefone



Carregador



Transformador



Manual do utilizador; guia de início rápido, garantia




Atenção

- Utilize apenas as pilhas e o transformador fornecidos.

1 Começar

Ligar o carregador

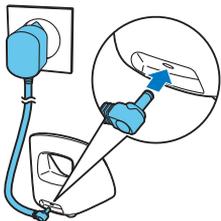

Ligue cada extremidade do transformador:

- à entrada CC na parte posterior do carregador extra do telefone.
- à tomada eléctrica na parede.

Configurar o seu telefone




- 1 As pilhas são colocadas de fábrica no telefone. Retire a fita da tampa do compartimento das pilhas antes do carregamento.
- 2 Quando utilizar o seu telefone pela primeira vez, ser-lhe-á apresentada uma mensagem de boas-vindas (dependendo do país).

3 Defina o país e o idioma, se solicitado.

4 Defina a data e a hora.

- Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima ***INT*** para seleccionar **[am]** ou **[pm]**.

Carregar o telefone

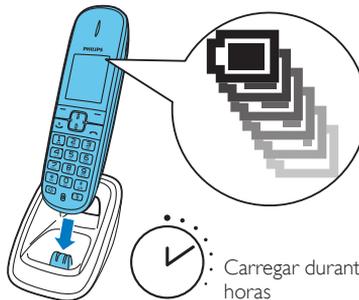

Carregar durante 8 horas

Coloque o telefone na base de carga para carregar o telefone. Quando o telefone é correctamente colocado na estação de base, ouve um ruído de encaixe.

↳ O telefone começa a carregar:

Nota

- Carregue as pilhas durante 8 horas antes da primeira utilização.

Verificar o nível da pilha

Ícone Estado



Quando o telefone se encontra fora da estação de carga/carregador, as barras indicam o nível das pilhas (de cheias a fracas). Quando o telefone se encontra na estação de base/carregador, as barras ficam intermitentes até o carregamento estar concluído.



O ícone de pilha fraca fica intermitente e ouve um sinal de aviso. A pilha está fraca e tem de ser carregada.

2 Registrar o seu telefone

Pode registar telefones adicionais na estação de base. A estação de base permite registar até 5 telefones.

Registo automático

The Coloque o telefone não registado na estação de base.

- ↳ O telefone detecta a estação de base e regista-a automaticamente.
- ↳ O registo é concluído em menos de dois minutos. A estação de base atribui automaticamente um número ao telefone.

Registo manual

- 1 Seleccione **[Menu]** >  > **[Registrar]** e, em seguida, prima **[OK]** para confirmar.
- 2 Mantenha **Ⓜ** premido na estação base durante 5 segundos.
- 3 Introduza o PIN do sistema. Prima **[Limpar]** para fazer correcções.
- 4 Prima **[OK]** para confirmar o PIN.
 - ↳ O registo fica completo em menos de 2 minutos. A base atribui automaticamente um número ao telefone.

Nota

- Se o PIN estiver incorrecto ou se não for detectada nenhuma estação de base num determinado período de tempo, o telefone apresenta uma mensagem de notificação. Repita o procedimento anterior se o registo falhar.
- O PIN predefinido é 0000. Não é possível alterar.

Bem-vindo à Philips

Registe o seu produto em www.philips.com/welcome

Precisa de ajuda?

Manual do utilizador

Consulte o manual do utilizador fornecido com o novo telefone.

Ajuda on-line

www.philips.com/support

CE 0168



A reprodução, parcial ou total, é proibida sem a autorização por escrito do titular dos direitos de autor. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos seus respectivos proprietários. Todos os direitos reservados.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_CD4960
12_PT_V1.0
WK11445