

# PHILIPS

## Sporthörlurar

7000 serien

TAA7507



# Bruksanvisning

Registrera din produkt och få support på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Innehåll

---

1	Viktiga säkerhetsinstruktioner	2
	Hörselsäkerhet	2
	Allmän information	2
2	Dina True wireless-hörlurar	3
	Detta medföljer produkten	3
	Andra enheter	3
	Översikt över dina True wireless-hörlurar	4
3	Komma igång	5
	Ladda batteriet	5
	Användning	6
	Ladda ned appen	6
	Parkoppla hörlurarna med din Bluetooth-enhet för första gången	6
	Parkoppla hörlurarna med en annan Bluetooth-enhet	7
4	Använda dina hörlurar	8
	Ansluta hörlurarna till en Bluetooth-enhet	8
	Kontrollera ANC (aktiv brusreducering)	8
	Slå på/av	9
	Hantera dina samtal och musik	9
	Röstassistent	9
	Hörlurarnas LED-indikatorstatus	9
	Laddningsfodralets LED-indikatorstatus	10
5	Återställ hörlurarna	11
6	Tekniska data	11
7	Meddelande	12
	Deklaration om överensstämmelse	12
	Kassera din gamla produkt och batteriet	12
	Ta bort det inbyggda batteriet	12
	Efterlevnad av EMF	13
	Miljöinformation	13
	Meddelande om efterlevnad	13

---

8	Varumärken	15
9	Vanliga frågor och svar	16

# 1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

## Hörselsäkerhet



### Fara

- För att undvika hörselskada ska du begränsa tiden du använder hörlurarna på hög volym och ställa in volymen på en säker nivå. Ju högre volym, desto kortare blir den säkra lyssningstiden.

Se till att följa riktlinjerna nedan vid användning av hörlurarna.

- Lyssna på lagom volym under en skälig låg period.
- Var försiktig så du inte justerar volymen kontinuerligt uppåt när hörseln anpassar sig.
- Höj inte volymen så högt att du inte kan höra vad som pågår runt dig.
- Du ska vara försiktig eller tillfälligt upphöra med användningen i potentiellt farliga situationer.
- För högt ljudtryck från hörlurar kan orsaka hörselnedsättning.
- Användning av hörlurar med båda öron täckta under bilkörning rekommenderas inte och kan vara olagligt i vissa områden.
- Av säkerhetsskal ska du undvika distraktioner från musik eller telefonsamtal när du kör eller befinner dig i potentiellt farliga miljöer.

## Allmän information

Så här undviker du skada och felfunktioner:



### Var försiktig

- Utsätt inte hörlurarna för överdriven hetta.
- Tappa inte dina hörlurar.
- Hörlurarna får inte utsättas för droppar eller skvätt. (Se IP-klassificeringen för den specifika produkten)
- Låt inte hörlurarna sänkas ned i vatten.
- Ladda inte hörlurarna medan kontakten eller uttaget är vätt.
- Använd inte rengöringsmedel med alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel.
- Om rengöring krävs ska du använda en mjuk trasa, som vid behov fuktas med vatten eller utspädd mild tvål för att rengöra produkten.
- Det inbyggda batteriet får inte utsättas för överdriven värme såsom direkt solljus eller öppen eld.
- Risk för explosion om batteriet är felplacerat. Byt endast ut mot samma eller motsvarande typ.
- För att uppnå den specifika IP-klassificeringen måste laddningsskyddet vara stängt.
- Om du kastar ett batteri i eld eller en varm ugn, eller krossar eller skär i ett batteri kan det resultera i en explosion.
- Om du lämnar ett batteri i en miljö med extremt hög temperatur kan det resultera i explosion eller läckage av antändbar vätska eller gas.
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till explosion eller läckage av antändbar vätska eller gas.

Användnings- och förvaringstemperaturer och luftfuktighet

- Förvaras på en plats där temperaturen är mellan -20 och 50 °C med upp till 90 % relativ luftfuktighet.
- Används på en plats där temperaturen är mellan 0 och 45 °C med upp till 90 % relativ luftfuktighet.
- Batteriets livslängd kan vara kortare i höga eller låga temperaturer.
- Byte av ett batteri med ett av fel typ kan resultera i att hörlurarna och batterierna skadas (exempelvis när det gäller vissa lithiumbatterityper).

## 2 Dina True wireless-hörlurar


Grattis till ditt köp och välkommen till Philips! Registrera din produkt på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) för att helt dra nytta av den support som Philips erbjuder.

Med dessa Philips True wireless-hörlurar kan du:

- Upplev bekväma trådlösa handsfreesamtal
- Lyssna på och styra musik trådlöst
- Växla mellan samtal och musik

---

### Detta medföljer produkten

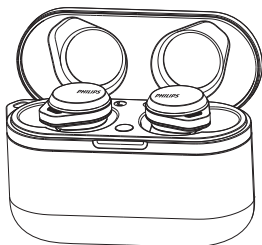


Philips True wireless-hörlurar  
Philips TAA7507



Vingspetsar x 6 + öronsnäckor x 6



Snodd

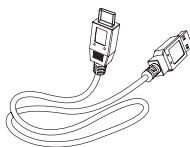

USB-C-laddningskabel  
(endast för laddning)



Snabbstartsguide



Garanti






Säkerhetsdatablad

---

### Andra enheter

En mobiltelefon eller mobil enhet (såsom bärbar dator, surfplatta, Bluetooth-adaptrar eller MP3-spelare osv.) som har stöd för Bluetooth och är kompatibel med hörlurarna.

## Översikt över dina True wireless-hörlurar

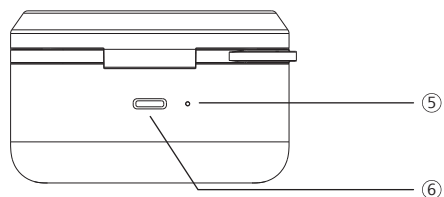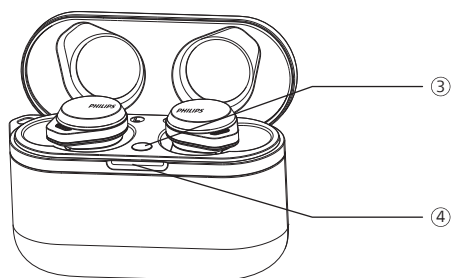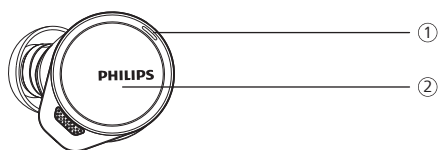

- ① LED-indikator (hörlurar)
- ② Flerfunktionspekknapp (MFT)
- ③ Parkopplingsknapp för Bluetooth
- ④ LED-indikator (BT-parkoppling och fabriksåterställning)
- ⑤ LED-indikator (batteri- eller laddningsstatus)
- ⑥ USB-C-laddningsuttag

# 3 Komma igång


## Ladda batteriet

### Obs!

- Innan du använder hörlurarna ska du placera dem i laddningsfodralet och ladda batteriet i två timmar för optimal batterikapacitet och livslängd.
- Använd endast den medföljande USB-C-laddningskabeln för att undvika skada.
- Avsluta samtalet innan du laddar. När hörlurarna ansluts för att laddas stängs de av.

## Laddningsfodral

Anslut ena änden av USB-C-kabeln till laddningsfodralet och den andra änden till strömkällan.

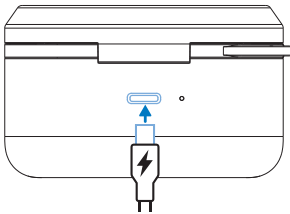


### Tips

- Laddningsfodralet fungerar som ett bärbart reservbatteri som kan ladda hörlurarna. När laddningsfodralet är fulladdat kan det ladda hörlurarna tre gånger.

## Hörlurar

Placera hörlurarna i laddningsfodralet.

- Hörlurarna börjar laddas och den blå LED-lampan tänds
- När hörlurarna är fulladdade släcks den blå LED-lampan

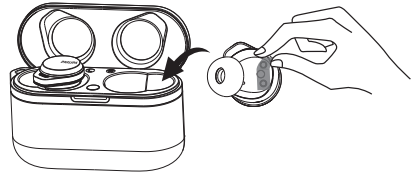

### Tips


- Vanligtvis tar en full laddning två timmar (för hörlurarna eller laddningsfodralet) med en USB-kabel.

## Användning

### Välj lämpliga öronsnäckor för optimal passform


En tät och säker passform erbjuder bästa ljudkvalitet och brusreducering.

- 1 Testa vilka öronsnäckor och vingspetsar som erbjuder det bästa ljudet och komforten.
- 2 Öronsnäckor och vingspetsar av silikon i tre olika storlekar tillhandahålls: stor, medium och liten.

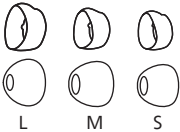

### Sätts i hörlurarna

- 1 Kontrollera vänster eller höger placering av hörlurarna.
- 2 För in hörlurarna i öronen och vrid dem lätt till en säker passform uppnås.

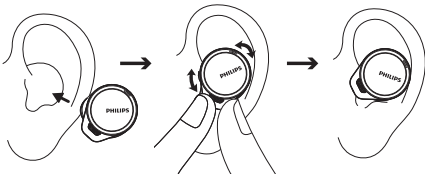

## Ladda ned appen


Skanna QR-koden/tryck på knappen "Ladda ned" eller sök efter "Philips Headphones" i Apple App Store eller Google Play för att ladda ned appen.



Philips Headphones-appen låter dig kontrollera musiken du lyssnar på. Du kan anpassa ljudet så att musiken och samtalsupplevelsen alltid passar dina behov perfekt.

## Parkoppla hörlurarna med din Bluetooth-enhet för första gången

- 1 Se till att hörlurarna är fulladdade och avstängda.
- 2 Öppna locket på laddningsfodralet. Hörlurarna aktiverar då parkopplingsläget och är redo att anslutas.

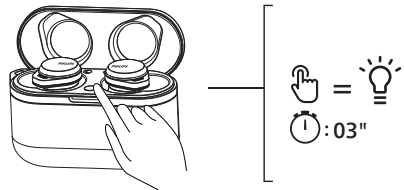

- ↳ LED-lamporna på båda hörlurarna blinkar växelvis vitt och blått
- ↳ Hörlurarna är nu i parkopplingsläget och redo att parkopplas med en Bluetooth-enhet (såsom en mobiltelefon)

- 1 Aktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet.
- 2 Parkoppla hörlurarna med din Bluetooth-enhet. Se bruksanvisningen för din Bluetooth-enhet.

### Obs!

- Om hörlurarna inte hittar någon tidigare ansluten Bluetooth-enhet när de slås på växlar de automatiskt till parkopplingsläget.

Följande exempel visar hur du parkopplar hörlurarna med din Bluetooth-enhet.

- 1 Slå på Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet och välj **Philips TAA7507**.
- 2 Ange hörlurarnas lösenord "0000" (4 nollor) om du så uppmanas. För enheter med Bluetooth 3.0 eller högre krävs inget lösenord.



Philips TAA7507

## En hörlur (mono)

Ta ut antingen höger eller vänster hörlur från laddningsfodralet för att använda den i mono. Hörluren slås på automatiskt. Du kommer att höra ett röstmeddelande från hörlurarna som säger "Power on" (ström på).

### Obs!

- Ta den andra hörluren från laddningsfodralet. De parkopplas med varandra automatiskt.

## Parkoppla hörlurarna med en annan Bluetooth-enhet

Om du vill parkoppla en annan Bluetooth-enhet med hörlurarna ska du aktivera parkopplingsläget (tryck på och håll knappen på fodralet nedtryckt i tre sekunder med båda hörlurarna inuti och locket öppet). Detektera sedan den andra enheten enligt normal parkoppling.

### Obs!

- Hörlurarna lagrar fyra enheter i minnet. Om du försöker parkoppla mer än fyra enheter byts den först parkopplade enheten mot den nya.

## Anslutning med flera källor

### Parkoppling

- Parkoppla hörlurarna till två enheter såsom en mobiltelefon och bärbar dator.

### Växla mellan enheter

- Du kan lyssna på musik från endast en enhet samtidigt. Den andra enheten är tillgänglig för telefonsamtal.
- Pausa ljudet från en enhet och börja sedan spela upp ljud från den andra.

### Obs!

- När du strömmar ljud från Enhet 1 pausas uppspelningen av Enhet 1 automatiskt om du tar emot ett samtal på Enhet 2. Samtalet dirigeras dessutom automatiskt till hörlurarna.
- Att avsluta samtalet återupptar uppspelningen automatiskt från enhet 1.



# 4 Använda dina hörlurar

## Ansluta hörlurarna till en Bluetooth-enhet

- 1 Aktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet.
- 2 Öppna laddningsfodralets lock.
  - ↳ Den blå LED-lampan blinkar.
  - ↳ Hörlurarna söker efter den senast anslutna Bluetooth-enheten och återansluter till den automatiskt. Om den senast anslutna enheten inte är tillgänglig söker hörlurarna efter och återansluter till den näst senast anslutna enheten.

### Tips

- Om du aktiverar Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheten efter att hörlurarna har slagits på måste du öppna enhetens Bluetooth-menyn och ansluta dem manuellt.

### Obs!


- Hörlurarna stängs av automatiskt för att spara på batteriet om de inte kan anslutas till en Bluetooth-enhet inom tre minuter.
- På vissa Bluetooth-enheter är anslutningen inte automatisk. I det här fallet måste du öppna Bluetooth-menyn på enheten och ansluta hörlurarna till den manuellt.
- Om ingen signal (musik/samtal) tas emot under 60 minuter, även med Bluetooth-anslutningen aktiv, stängs hörlurarna av automatiskt för att spara på batteriet.

## Kontrollera ANC (aktiv brusreducering)

### Aktivera ANC

Tryck två gånger på den högra hörluren för att växla mellan olika ANC-lägen.

- ANC aktiveras automatiskt när hörluren placeras i örat
- Tryck på MFT två gånger och den aktiverar medvetenhetsläget
- Tryck på MFT två gånger igen för att stänga av ANC

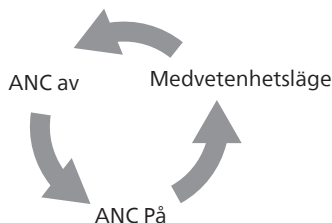

### Tips

- Att ta bort hörlurarna aktiverar automatiskt viloläget. När du sätter tillbaka hörlurarna återgår de till aktivt läge.

Uppgift	MFT	Användning
ANC PÅ	Höger hörlur	Dubbeltryck
Medvetenhetsläge	Höger hörlur	Dubbeltryck
ANC AV	Höger hörlur	Dubbeltryck
Snabb medvetenhet	Höger hörlur	Fortsätt att trycka efter pipet

## Slå på/av

Uppgift	MFT	Användning
Slå på hörlurarna		Ta ut hörlurarna ur laddningsfodralet för att slå på dem
Stänga av hörlurarna		Sätt tillbaka hörlurarna i laddningsfodralet för att stänga av dem

## Hantera dina samtal och musik

### Musikkontroll

Uppgift	MFT	Användning
Spela upp eller pausa musik	Höger hörlur	Tryck och håll nere 1 sekund
Nästa spår	Höger hörlur	Tredubbel tryck
Justera volymen +/-		Styrs med mobilen

### Samtalskontroll

Uppgift	MFT	Användning
Svara/byta person under ett samtal	Höger hörlur	Dubbeltryck
Lägg på/avvisa samtal	Höger hörlur	Tryck och håll nere 1 sekund

## Röstassistent

Uppgift	Knapp	Användning
Starta röstassistent (Siri/Google)	Vänster hörlur	Tryck och håll nere 2 sekunder
Stoppa röstassistenten	Vänster hörlur	Enkel tryck

## Hörlurarnas LED-indikatorstatus

Hörlurarnas status	Indikator
Hörlurarna är anslutna till en Bluetooth-enhet	Vit LED-lampa blinkar varje femte sekund
Hörlurarna är redo för parkoppling	LED-lampan blinkar alternerande blått och vitt
Hörlurarna är på men inte anslutna till en Bluetooth-enhet	Vit LED-lampa blinkar varje sekund (stängs av automatisk efter tre minuter)
Låg batterinivå (hörlurar)	Blå LED-lampa blinkar två gånger varje femte sekund
Batteriet är fulladdat (laddningsfodral)	Se fodralets LED-lampa

---

## Laddningsfodralets LED-indikatorstatus

Vid laddning	Indikator
Låg batterinivå	Orange LED-lampa tänds
Relativt tillräcklig batterinivå	Vit LED-lampa tänds

---

Används och luckan är öppen	Indikator
Låg batterinivå	Blinkar långsamt gult i fyra cykler
Relativt tillräcklig batterinivå	Av

---

## 5 Återställ hörlurarna

Om du upplever problem med att parkoppla eller ansluta kan du följa följande procedur för att återställa hörlurarna till fabriksinställningarna.

- 1 Öppna Bluetooth-menyn på din Bluetooth-enhet och ta bort **Philips TAA7507** från enhetslistan.
- 2 Inaktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet.
- 3 Lägg tillbaka hörlurarna i laddningsfodralet och öppna locket.
- 4 Tryck två gånger på knappen på fodralet.
- 5 Följ stegen i "Använda hörlurarna – ansluta hörlurarna till en Bluetooth-enhet".
- 6 Välj **Philips TAA7507** för att parkoppla hörlurarna med en Bluetooth-enhet.

Om det inte finns något svar från hörlurarna kan du följa steget nedan för att återställa dess hårdvara.

- Tryck på och håll flerfunktionspekknappen nedtryckt i tio sekunder.

## 6 Tekniska data

- Uppspelningstid för musik (ANC på): 7 + 21 timmar
- Uppspelningstid för musik (ANC av): 8 + 24 timmar
- Standby-tid: 200 timmar
- Laddningstid: 2 timmar
- 55 mAh litiumjonbatteri i varje hörlur. 500 mAh Litiumjonbatteri i laddningsfodralet
- Bluetooth-version: 5.2
- Kompatibla Bluetooth-profiler:
  - HFP (handsfree-profil)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Ljudkodeks som stöds: LDAC, AAC, SBC
- Frekvensintervall: 2,402–2,480 GHz
- Sändareffekt: < 10 dBm
- Driftfrekvens: 110–205 kHz
- Max. H-fältstyrka: 11,3 dBuA/m (62,8 dBuV/m)
- Användningsräckvidd: Upp till 10 meter
- Automatisk avstängning
- USB-C-port för laddning
- Trådlös laddning
- Varning för lågt batteri: tillgänglig



### Obs!

- Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

# 7 Meddelande

## Deklaration om överensstämmelse

Härmed deklarerar MMD Hong Kong Holding Limited att den här produkten efterlever grundläggande krav och andra relevanta föreskrifter i direktiv 2014/53/EU. Du hittar försäkran om överensstämmelse på [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Kassera din gamla produkt och batteriet



Din produkt är utformad och tillverkad i enlighet med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på en produkt innebär att produkten täcks av Europa-direktiv 2012/19/EU.




Den här symbolen innebär att produkten innehåller ett inbyggt och laddningsbart batteri som täcks av Europadirektiv 2013/56/EU som inte kan kasseras med det vanliga hushållsavfallet. Vi rekommenderar att du tar med produkten till ett officiellt insamlingsställe eller servicecenter för Philips för att låta en fackman ta bort det laddningsbara batteriet. Skaffa information om ditt lokala återvinningssystem för elektriska och elektroniska produkter och laddningsbara batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och laddningsbara batterier med det normala hushållsavfallet. Korrekt kassering av gamla produkter och laddningsbara batterier hjälper dig att förhindra negativa konsekvenser på miljön och den mänskliga hälsan.


## Ta bort det inbyggda batteriet

Du kan skydda miljön om det inte finns något insamlings-/återvinningssystem för elektroniska produkter i ditt land genom att ta bort och återvinna batteriet innan du kasserar hörlurarna.

- Se till att hörlurarna är bortkopplade från laddningsfodralet innan du tar ut batteriet.

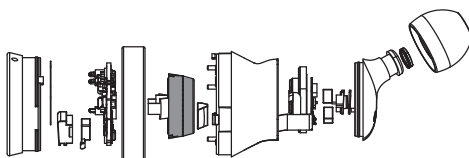

- Se till att laddningsfodralet är bortkopplat från USB-laddningskabeln innan du tar ut batteriet.

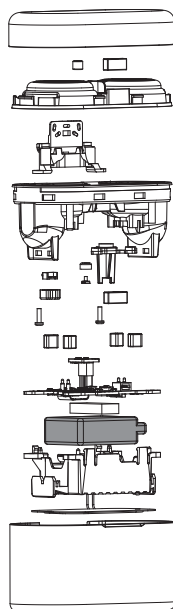

---

## Efterlevnad av EMF

Den här produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och förordningar gällande exponering för elektromagnetiska fält.

---

## Miljöinformation

All ej nödvändig förpackning har utelämnats. Vi har försökt göra förpackningen enkel att dela upp i tre olika material: kartong (låda), polystyrenkumplast (buffert) och polyetylen (påsar, skyddsark i skumplast).

Ditt system består av material som kan återvinnas och återanvändas om det demonterats av ett specialiserat företag. Följ lokala föreskrifter gällande kassering av förpackningsmaterial, uttjänta batterier och utrustning.

---

## Meddelande om efterlevnad

Enheten efterlever FCC-reglerna, artikel 15. Användning sker i enlighet med följande två villkor:

1. den här enheten kan orsaka störningar och
2. den här enheten måste acceptera all mottagen störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

## FCC-regler

Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla villkoren enligt klass B digital enhet, i enlighet med Artikel 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att erbjuda skäligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Den här utrustningen alstrar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och kan, om den inte installerats och används i enlighet med bruksanvisningen orsaka skadliga störningar i radiokommunikationen. Det finns dock ingen garanti att störningar inte sker i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadlig störning i radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att slå av och på utrustningen, uppmantras användaren att prova att korrigera gränssnittet på ett eller flera av följande sätt:

- Rikta om eller omplacera mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustning och mottagare.
- Koppla in utrustningen i ett uttag eller en kontakt som inte är den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för att få hjälp.

## FCC-meddelande om strålningsexponering:

Denna utrustning uppfyller kraven enligt FCC-gränsvärden för strålningsexponering som har angetts för en okontrollerad miljö.

Den här sändaren får inte samplaceras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

**Var försiktig:** Användaren informeras om att ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den ansvariga parten för efterlevnad, kan inverka på användarens möjlighet att använda utrustningen.

**Kanada:**

Denna enhet innehåller licensundantag för sändaren som uppfyller kraven på Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Användning sker i enlighet med följande två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka störningar. (2) Den här enheten måste klara mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

**IC-meddelande om strålningsexponering:**

Den här utrustningen uppfyller kraven enligt gränsvärden för strålningsexponering i Kanada som anges för okontrollerade miljöer.

Den här sändaren får inte samplaceras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

# 8 Varumärken

---

## Bluetooth

Ordmärket och logotyperna för Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och användning av sådana märken av MMD Hong Kong Holding Limited sker på licens. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör respektive ägare.

---

## Siri

Siri är ett varumärke som tillhör Apple Inc., och är registrerat i USA och i andra länder.

---

## Google

Google och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.



## 9 Vanliga frågor och svar

### **Mina Bluetooth-hörlurar slås inte på.**

Batterinivån är låg. Ladda hörlurarna.

### **Jag kan inte parkoppla mina Bluetooth-hörlurar med min Bluetooth-enhet.**

Bluetooth är inaktiverat. Aktivera Bluetooth på din Bluetooth-enhet. Slå på Bluetooth-enheten innan du slår på hörlurarna.

### **Parkopplingen fungerar inte.**

- Placera båda hörlurarna i laddningsfodralet.
- Se till att du har inaktiverat Bluetooth-funktionen för en tidigare ansluten Bluetooth-enhet.
- På Bluetooth-enheten ska du radera "Philips TAA7507" från Bluetooth-listan.
- Parkoppla hörlurarna (se "Parkoppla hörlurarna med din Bluetooth-enhet för första gången" på sida 6).

### **Bluetooth-enheten kan inte hitta hörlurarna.**

- Hörlurarna kan vara anslutna till en tidigare parkopplad enhet. Stäng av den anslutna enheten eller flytta den utom räckhåll.
- Parkopplingen kan ha återställts eller så har hörlurarna tidigare parkopplats med en annan enhet. Parkoppla hörlurarna igen med Bluetooth-enheten enligt beskrivningen i bruksanvisningen. (se "Parkoppla hörlurarna med din Bluetooth-enhet för första gången" på sida 6).

Mina Bluetooth-hörlurar är anslutna till en Bluetooth stereo-aktiverad mobiltelefon men musiken spelas bara upp på mobiltelefonens högtalare.

Se bruksanvisningen för din mobiltelefon. Välj om du vill lyssna på musik genom hörlurarna.

### **Ljudkvaliteten är dålig och ett sprucket ljud kan höras.**

- Bluetooth-enheten är utom räckhåll. Minska avståndet mellan dina hörlurar och Bluetooth-enheten eller avlägsna hinder mellan dem.
- Ladda hörlurarna.

### **Ljudkvaliteten är dålig, är väldigt långsam eller streamingen fungerar inte alls när man streamar från en mobiltelefon.**

Se till att mobiltelefon inte bara har stöd för (mono) HFP utan också har stöd för A2DP och är kompatibel med BT4.0x (eller senare) (se "Tekniska data" på sida 11).



2022 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alla rättigheter förbehållna. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används på licens. Den här produkten har tillverkats av och säljs på ansvar för MMD Hong Kong Holding Limited eller någon av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited är garanten kopplad till denna produkt. Alla andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag som de är associerade med.

UM\_TAA7507\_00\_SV\_V1.0  
Modell: TAA7507CA

