

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support



BT5580/BT5880



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	2
2	Bluetooth-kaiutin	3
	Johdanto	3
	Toimituksen sisältö	3
	Kaiuttimen yleiskuvaus	4
3	Aloitus	5
	Virtalähde	5
	Käynnistäminen	5
4	Bluetooth-laitteiden käyttäminen	6
	Laitteen liittäminen	6
	Toistaminen Bluetooth-laitteesta	7
	Puhelujen hallitseminen	7
	Bluetooth-laitteen yhteyden katkaiseminen	7
	Siirtyminen Bluetooth-pariliitostilaan	7
	Toisen Bluetooth-laitteen yhdistäminen	7
5	Muut toiminnot	8
	Ulkoisen laitteen kuunteleminen	8
	Mobiililaitteen lataaminen	8
	Äänenvoimakkuuden säätäminen	8
	Kaiuttimen nollaaminen	8
6	Tuotetiedot	9
	Teknisiä tietoja	9
7	Vianmääritys	10
	Yleistä	10
	Tietoja Bluetooth-laitteesta	10
8	Huomautus	11
	Vaatimustenmukaisuus	11
	Ympäristöstä huolehtiminen	11
	Tavaramerkki-ilmoitus	12

1 Tärkeää



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa kaiuttimen koteloa.
 - Älä koskaan voitele mitään kaiuttimen osaa.
 - Älä koskaan aseta tätä kaiutinta muiden sähkölaitteiden päälle.
 - Pidä kaiutin poissa suorasta auringonvalosta tai avotulen tai lämmönlähteiden läheisyydestä.
 - Varmista, että virtajohto, liitin tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa kaiuttimen virtalähteestä.
-
- Varmista, että kaiuttimen ympärillä on tarpeeksi tilaa tuuletukselle.
 - Paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.
 - Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja virtalähteitä.
 - Suojaa kaiutin tippuvalta vedeltä ja roiskeilta.
 - Älä aseta kaiuttimen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
 - Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen pohjassa.

2 Bluetooth-kaiutin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.Philips.com/welcome.

Johdanto

Tällä kaiuttimella voit

- toistaa ääntä Bluetooth-laitteesta tai muusta ulkoisesta laitteesta
- ladata mobiililaitteita micro-USB-liitännän kautta.


Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Verkkolaite
- Pikaopas
- Turvallisuus- ja lakitietovihko



Kaiuttimen yleiskuvaus

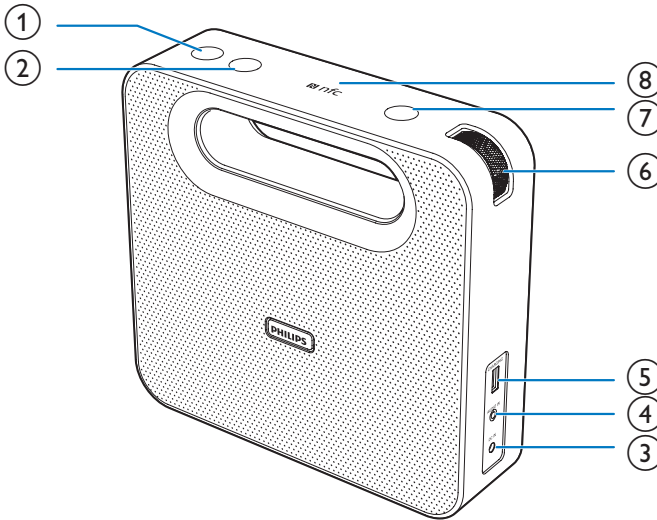

- ① **Power**
 - Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen.
- ② **PAIRING**
 - Siirtyminen Bluetooth-pariliitostilaan.
 - Bluetooth-yhteyden katkaiseminen.
- ③ **DC IN**
 - Virran kytkeminen.
- ④ **AUDIO IN**
 - Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen.
- ⑤ **Nollaaminen**
 - Tehdasasetusten palauttaminen.
- ⑥ **CHARGING**
 - Mobiililaitteiden lataaminen (verkkovirtaan kytkettynä).
- ⑦ **Äänenvoimakkuuden säätönappi**
 - Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ⑧ **NFC**
 - Vastaa saapuvaan puheluun tai hylkää se.
 - Lopeta nykyinen puhelu.
 - Siirrä puhelu matkapuhelimeen.
- ⑨ **NFC**
 - NFC-ominaisuutta tukevan laitteen liittäminen Bluetooth-yhteydellä.

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Virtalähde

Tuotteen virtalähteenä voi käyttää joko verkkovirtaa tai paristoja.

Vaihtoehto 1: Paristot

Kaiutinta voi käyttää sisäisellä ladattavalla akulla.

Huomautus

- Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelevat käytön ja asetusten mukaan.
- Kun akun virta on vähissä, LED-merkkivalo vilkkuu punaisena.

Sisäisen akun lataaminen:

- Liitä kaiutin verkkovirtaan.

Laitteen tila	LED-merkkivalo
OFF-tila	Vilkkuu punaisena latauksen ajan ja sammuu, kun akku on ladattu täyteen.
Bluetooth/Äänitulotila	Vilkkuu punaisena, jos akku on vähissä; Vilkkuu tai palaa sinisenä (Bluetooth-yhteyden tilan mukaan).

Vaihtoehto 2: Verkkovirta




Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa kaiuttimen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.

Liitä verkkolaite

- kaiuttimen **DC IN**-liitäntään.
- pistorasiaan.

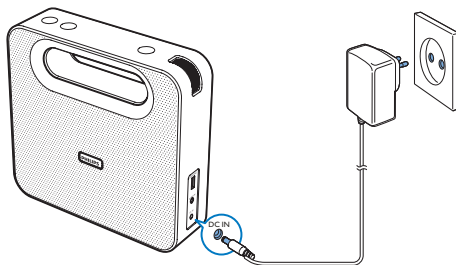

Käynnistäminen

Paina  -painiketta.

- ↳ Kaiutin siirtyy Bluetooth-tilaan.
- ↳ LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä.



Huomautus

- Jos akun virta on vähissä, LED-merkkivalo vilkkuu punaisena.

Virran katkaiseminen

Kaiuttimen virta katkaistaan seuraavissa tilanteissa:

-  -painiketta painetaan uudelleen.
- Yhteys Bluetooth-laitteeseen tai muuhun laitteeseen on pois käytöstä 15 minuutin ajan.
- Musiikin toisto keskeytyy 15 minuutiksi.

4 Bluetooth-laitteiden käyttäminen

Tällä kaiuttimella voit kuunnella ääntä Bluetooth-soittimesta ja vastata puheluihin Bluetoothin välityksellä.

Laitteen liittäminen


Huomautus

- Varmista, että Bluetooth-laite on yhteensopiva kaiuttimen kanssa.
- Ennen kuin muodostat pariliitoksen tämän kaiuttimen ja toisen laitteen välille, tutustu käyttöoppaassa oleviin Bluetooth-yhteensopivuutta koskeviin tietoihin.
- Kaiutin muistaa enintään 4 pariliitettua laitetta.
- Varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä, ja että laite näkyy kaikissa muissa Bluetooth-laitteissa.
- Kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen väliset esteet voivat pienentää toiminta-aluetta.
- Pidä laite poissa muiden sellaisten sähkölaitteiden läheltä, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.

Vaihtoehto 1: yhdistä laite NFC-tekniikalla

Lähikenttäviestintätekniikka (Near Field Communication, NFC) on tekniikka, jonka avulla voidaan käyttää lyhyen kantaman langatonta tiedonsiirtoa eri NFC-yhteensopivien laitteiden, kuten matkapuhelinten ja IC-korttien, välillä. Jos Bluetooth-laitteesi tukee NFC-tekniikkaa, voit yhdistää sen tähän kaiuttimeen helposti.

- 1 Ota NFC-ominaisuus käyttöön Bluetooth-laitteessa (katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta).
- 2 Paina kaiuttimen  -painiketta.
↳ LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä.
- 3 Napauta kaiuttimen päällä olevaa NFC-tunnistetta Bluetooth-laitteesi NFC-alueella.

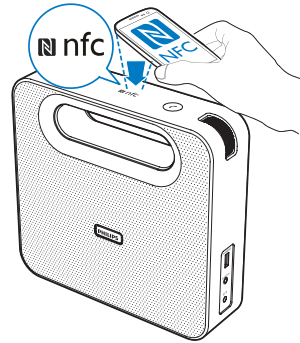

- 4 Viimeistelee pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen seuraamalla ruudun ohjeita.
↳ Jos pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen onnistuu, kaiutin antaa kaksi äänimerkkiä ja LED-merkkivalo palaa sinisenä.

Vaihtoehto 2: yhdistä laite manuaalisesti

Huomautus

- Kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen välinen toiminta-alue on noin 10 metriä.

- 1 Paina  -painiketta.
↳ LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä.
- 2 Ota Bluetooth käyttöön ulkoisessa laitteessa ja etsi Bluetooth-laitteita pariliitosta varten (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).
- 3 Kun laitteen näytössä näkyy **[Philips BT5580]** tai **[Philips BT5880]**, aloita yhteyden ja pariliitoksen muodostaminen valitsemalla se. Anna tarvittaessa pariliitoksen salasana "0000".
↳ Jos pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen onnistuu, kaiutin antaa kaksi äänimerkkiä ja LED-merkkivalo palaa sinisenä.

- Jos et löydä [Philips BT5580] / [Philips BT5880] -laitetta laitteestasi pariliitosta varten, pidä **PAIRING**-painiketta painettuna, kunnes kuulet äänimerkin. Yritä sitten uudelleen.

Toistaminen Bluetooth-laitteesta



Huomautus

- Jos liitettyyn matkapuhelimeen saapuu puhelu, musiikin toisto keskeytyy.

Kun olet muodostanut Bluetooth-yhteyden, voit toistaa ääntä Bluetooth-laitteesta.

- ↳ Ääni suoratoistetaan Bluetooth-laitteesta kaiuttimeen.

Puhelujen hallitseminen

Kun olet muodostanut Bluetooth-yhteyden, voit hallita kaiuttimella saapuvia puheluja.

Painike	Toiminto
	Saapuvaan puheluun vastaaminen.
	Saapuvan puhelun hylkääminen.
	Nykyisen puhelun lopettaminen.
	Puhelun aikana voit siirtää puhelun matkapuhelimeen painamalla pitkään.

Bluetooth-laitteen yhteyden katkaiseminen

- Paina **PAIRING**-painiketta kahden sekunnin ajan
- Poista Bluetooth käytöstä laitteesta tai
- Siirrä laite kantaman ulkopuolelle.
- ↳ LED-merkkivalo vilkkuu.

Siirtyminen Bluetooth-pariliitostilaan

Paina **PAIRING**-painiketta kahden sekunnin ajan.

Toisen Bluetooth-laitteen yhdistäminen

Poista Bluetooth käytöstä nykyisessä laitteessa ja liitä sitten toinen laite.

5 Muut toiminnot


Ulkoisen laitteen kuunteleminen

Voit kuunnella tällä kaiuttimella myös ulkoista äänentoistolaitetta, kuten MP3-soitinta.

Huomautus

- Varmista, että musiikin toisto Bluetoothin kautta keskeytetään.

- 1 Kytke 3,5 mm:n äänitulokaapeli (lisävaruste)
 - kaiuttimen **AUDIO IN**-liitäntään ja
 - ulkoisen äänentoistolaitteen kuulokeliitäntään.

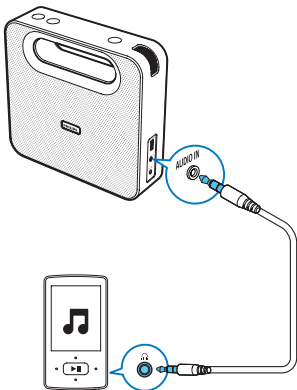


- 2 Toista ulkoisesta äänentoistolaitteesta (katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta).

Mobiililaitteen lataaminen

Voit ladata mobiililaitteita **CHARGING**-liitännän kautta.

Huomautus

- USB-liitäntää käytetään ainoastaan lataamiseen.

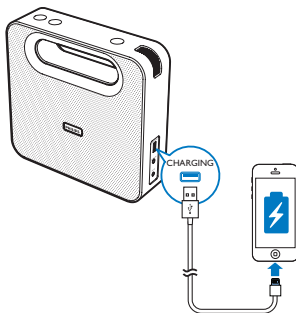


Kun laite on yhdistetty verkkovirtaan, kytke mobiililaitte liitäntään USB-kaapelilla (lisävaruste).
↳ Kun laite on tunnistettu, lataaminen alkaa.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta kääntämällä säätönuppia.

Kaiuttimen nollaaminen

Jos järjestelmä toimii epätavallisesti, palauta kaiuttimen tehdasasetukset.

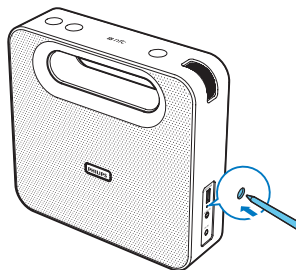

Paina nollaspainiketta kynän kärjellä tai hammastikulla.

- ↳ Kaikki asetukset palautetaan tehdasasetuksiksi.

6 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	Tehollisarvo 10 W (BT5580) Tehollisarvo 12 W (BT5880)
Signaali-kohina-suhde	> 62 dBA
AUX-tulo	600 mV

Bluetooth

Bluetooth-versio	4.0
Tuetut profiilit	HFP,A2DP,AVRCP
Kantoalue	10 m (vapaa tila)

Yleistä

Virtalähde	
– verkkovirta (verkkolaite)	Merkki: PHILIPS
	Malli: OH-1024A1202000U-VDE
	Tulo: 100–240 V~ 50/60 Hz, 650 mA
	Lähtö: 12 V === 2 A
– paristo	Litiumioniakku (2200 mAh)
Latausjännite ja -virta	5 V === 1 A
Virrankulutus käytössä	AC 24 W
Mitat – päälaite (L x K x S)	210 x 201 x 55 mm
Paino – päälaite	1,4 kg

7 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Yleistä

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.
- Lataa kaiutin.

Ei ääntä tai ääni on heikkolaatuinen

- Säädä äänenvoimakkuutta tästä tuotteesta.
- Säädä äänenvoimakkuutta liitetystä laitteesta.

Kaiutin ei vastaa.

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen kaiutin uudelleen.
- Palauta tehdasasetukset painamalla nollauspainiketta kynän kärjellä tai hammastikulla.

Mobiililaitteiden lataaminen ei onnistu

- Varmista, että verkkolaite on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.

LED-merkkivalo vilkkuu punaisena 5 kertaa eikä kaiutin reagoi, kun painat mitä tahansa painiketta.

- Kaiutin on esittelytilassa. Poistu tilasta painamalla  -painiketta 15 sekunnin ajan.

Tietoja Bluetooth-laitteesta

Äänenlaatu on heikko, kun Bluetooth-laitteeseen on muodostettu yhteys.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.

Ei yhteyttä laitteeseen.

- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Laitteeseen on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Irrota tuo laite ja yritä sitten uudelleen.

Pariliitetty laite muodostaa ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.
- Tiettyjen laitteiden virransäästöominaisuus katkaisee Bluetooth-yhteyden automaattisesti. Tämä ei ole laitteesta johtuva vika.

8 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Gibson Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Vaativuuden mukaisuus

CE 1177

Gibson Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaativuuden mukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on kiinteä akku, jota Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU koskee. Sitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme, että viet laitteen viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, jossa ammattilaiset irrottavat akun.


Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Varoitukset

- Kiinteän akun irrottaminen mitätöi takuun ja voi rikkoa tuotteen.

Akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi.

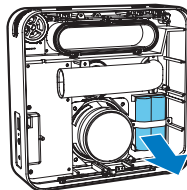

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Tavaramerkki-ilmoitus

Bluetooth

Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin Gibson Innovations Limited illa on käyttöluupa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.



N Mark on NFC Forum, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.



Tämä on LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT5580_BT5880_12_UM_V3.0

