



Короткий посібник

SE888/CD680/CD685

PHILIPS

Комплектація упаковки




Трубка



Зарядний пристрій



Адаптер джерела живлення



Короткий посібник
Гарантія


Увага

- Використовуйте лише батареї та адаптер живлення, що входять у комплект.

1

Почати користуватися пультом

Під'єднання зарядного пристрою

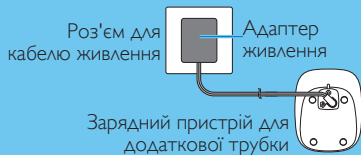


Під'єднайте два кінці адаптера живлення до:

- вхідного роз'єму постійного струму на дні зарядного пристрою для додаткової трубки;
- розетки на стіні.

Примітка. Перед першим використанням заряджайте батареї протягом 8 годин.

Налаштування трубки

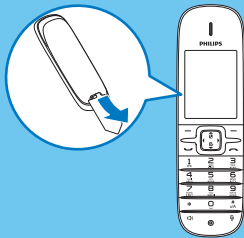

- 1 Батареї попередньо встановлені у трубці. Перед заряджанням зніміть із кришки батарейного відсіку стрічку з інформацією щодо батарей.
- 2 У разі використання телефону вперше з'являється привітання (залежно від країни).
- 3 Виберіть свою країну і для підтвердження натисніть **[OK]**.
- 4 Встановіть дату і час.
 - Якщо час у 12-годинному форматі, натисніть клавішу *, щоб вибрати **[AM]** або **[PM]**.

Заряджання трубки



Щоб зарядити трубку, поставте її на зарядний пристрій. Якщо трубку встановлено на зарядний пристрій належним чином, чути звук встановлення.

↳ Трубка починає заряджатися.

Примітка. Перед першим використанням заряджайте батареї протягом 8 годин.

Перевірка рівня заряду батарей



Якщо трубку не встановлено на базову станцію/ зарядний пристрій, поділки повідомляють про стан батареї (повний, середній та низький заряд батареї). Якщо трубку встановлено на базову станцію/зарядний пристрій, поділки блимають до завершення заряджання.



Блимає піктограма розрядженої батареї і лунає попереджувальний сигнал. Батарея розрядилася і її потрібно зарядити.

2


Реєстрація трубок

На базовій станції можна зареєструвати додаткові трубки. На базовій станції можна зареєструвати до 5 трубок.

Автоматична реєстрація

- 1 Поставте незареєстровану трубку на базову станцію.
 - ↳ Трубка знаходить базову станцію і починає автоматично реєструватися.
 - ↳ Реєстрація триває менше 2 хвилин. Базова станція автоматично присвоює трубці номер.

Реєстрація вручну

- 1 Виберіть **[Меню]** >  і натисніть **[ОК]**.
- 2 Виберіть **[Реєструвати]** і для підтвердження натисніть **[ОК]**.
- 3 На базовій станції натисніть і утримуйте протягом 5 секунд кнопку **(•••)**, поки не почуєте звуковий сигнал підтвердження реєстрації.

- 4 Введіть PIN-код системи. Для виправлення натискайте **[Очист.]**.
- 5 Для підтвердження PIN-коду натисніть **[ОК]**.
 - ↳ Реєстрація триває менше 2 хвилин. Базова станція автоматично присвоює трубці номер.

Примітка

- Якщо PIN-код неправильний або протягом певного часу базову станцію не знайдено, на екрані трубки з'являється повідомлення. Якщо трубку не вдалося зареєструвати, повторіть вище описану процедуру.
- Попередньо визначений PIN-код – 0000. Змінити його неможливо.

Ласкаво просимо до клубу Philips

Зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome

Потрібна допомога?

Для отримання детальнішої інформації завантажте посібник користувача телефону з веб-сайту www.philips.com/support



Повне або часткове відтворення без письмової згоди власника авторських прав забороняється. Згадані в тексті товарні знаки є власністю Koninklijke Philips Electronics N.V. чи їхніх відповідних власників. © 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Усі права застережено.



CE 0168

QSG_SE888_UK_V1.0
WK11315