

连接到电脑上

电脑安装光碟可以做什么？

- 将您的 WACS700 无线音乐中心直接、经由有线路由器或无线接入点连接到电脑或现有的家庭网络上。
- 通过数码媒体管理器 (**Digital Media Manager, DMM**) 管理音乐文件，包括：
 - 建立播放列表并更改其名称，编辑曲目资料并将音乐文件从电脑传送到 WACS700 无线音乐中心。
 - 更新 Gracenote® 歌曲识别服务数据库以获得最新的光碟资讯。
 - 获取最新的 DMM 软件和 WACS700 升级固件。
- 登记产品升级。

电脑系统要求

- Windows 2000/XP (家庭版或专业版)
- Pentium III 300MHz 以上处理器
- 以太网适配器
- 光驱
- 200MB 可用硬碟空间用于软件安装

随机附件



随附的以太网线
(直连线)



随附的电脑安装光碟



准备安装

在 **WACS700** 上：

- 1 确定您已完成 **WAC700** 中心机与 **WAS700** 分机之间的无线 (Wi-Fi) 连接 (见快速启用指南，步骤 A)。
- 2 确定 **WAC700** 中心机已开启。

在电脑或现有的电脑网络上：

- 1 开启电脑 (如电脑上设置了管理员权限，应以管理员身份登录)。
- 2 关闭在电脑上运行的所有软件程序。
- 3 将安装光碟放入电脑并选择所需语言。
- 4 如果您接受许可证上的条款，请按接受。
- 5 在欢迎页面中，按下一步进入软件安装页面。

选择快速安装或自定义安装

- 首次安装时，请选择**快速安装**。这时电脑连接与 **DMM** 两者都会被安装。
- 如需改变安装选项或重新安装 **DMM**，请选择自定义安装。





快速安装

快速安装提供 **WAC700** 连接电脑的主要方式。请根据您的现有家庭网络选择安装选项。

请选择选项 **1** 完成快速、简易的安装。

选项 1：




直接连接 (建议使用)

如果您的电脑没有与以太网或者无线网络连接，请选择此选项。

- 1 点击选择将无线音乐中心接入单个电脑 (即未接入以太网或者无线网络的电脑)。
- 2 按照安装程序的提示，将随附的以太网线接入无线音乐中心和电脑上的 **ETHERNET** (以太网) 接口。
- 3 按照屏幕指示完成电脑连接。
→ 屏幕显示：“已建立与无线音乐中心的连接。”
- 4 点击下一步开始 **DMM** 安装。
→ 当 **DMM** 安装完成后， 图标出现在电脑桌面上。



ETHERNET接口

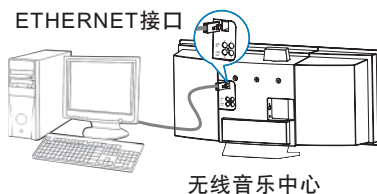

无线音乐中心



提示：

- 只用于选项 1：如果您的电脑也已通过 XDSL 调制解调器连接至互联网，在接入互联网前应先退出 **DMM**。



注：

- 选项 2 和选项 3 仅供在网络安装方面有经验的用户使用。

选项 2： 

无线连接

如果您想将无线音乐中心接入无线路由器、无线接入点或者现有的无线网络，请选择此选项。

1 检查确定该无线路由器/接入点工作正常，记下其 SSID。如果路由器/接入点上已启动 WEP 或 WPA 加密匙，也请记下。

2 点击选择将无线音乐中心接入无线网络。

3 按照安装程序的提示，将随附的以太网线接入中心机和电脑上的 **ETHERNET** (以太网) 接口。

4 当右边所示屏幕出现时，



- 输入您在步骤 1 中记下的 SSID。
- 在无线局域网 (**WLAN**) 模式中，点击选择 **Infrastructure** 模式。
- 输入您在步骤 1 中记下的 WEP 或 WPA 加密匙。

5 按照屏幕指示完成电脑连接。

→ 屏幕显示：已更改无线音乐中心的设置。



ETHERNET接口

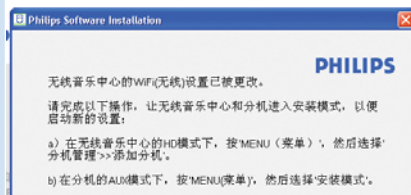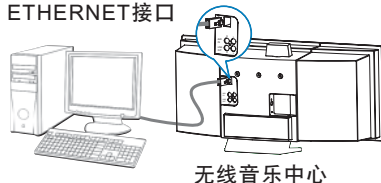

提示：

- 强烈建议您使用 WEP 加密匙加密以获得更佳的网络性能和安全性。
- 在 Infrastructure 模式中，频道由路由器/接入点自动分配。
- 要改变频道，请输入无线网络的 SSID 并在上述步骤 4a 和 4b 中选择 Ad-hoc 模式。



- 6** 完成以下操作，让无线音乐中心和分机进入安装模式，以便启动新的设置。

在无线音乐中心上：



- 选择 **HD (硬碟)**。
- 按 **MENU** 键。
- 使用方向操控键 ▲ 或 ▼ 和 ► 进入分机管理功能表。
- 在分机管理功能表中，使用方向操控键 ▲ 或 ▼ 和 ► 选择添加新的分机。

在分机上：

- 选择 **AUX (外接音源)**。
- 按 **MENU** 键。
- 使用方向操控键 ▲ 或 ▼ 和 ► 选择安装模式。

在无线音乐中心上：

找到所有分机后，按 **STOP ■** 键退出安装模式。

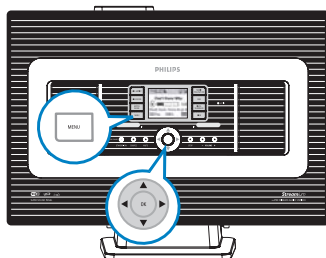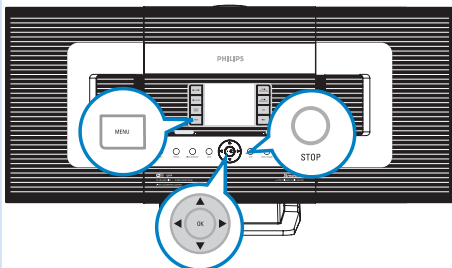

- 7** 点击下一步开始 **DMM** 安装。

→ 当 **DMM** 安装完成后， 图标出现在您的电脑桌面上。

- 8** 将随附的以太网线从电脑和无线音乐中心上拔出，然后将电脑接入无线路由器/接入点。

选项 3： 

有线连接


如果您想将无线音乐中心经由以太网路由器接入现有以太网路，请选择此选项。





- 1 检查确定该有线路由器工作正常并启动其 DHCP。
- 2 点击选择 **将无线音乐中心接入有线网络**。
- 3 按照安装程序的提示，将随附的以太网线接入无线音乐中心和电脑上的 **ETHERNET** (以太网) 接口。
- 4 当右边所示屏幕出现时，选择 **自动获取 IP 地址**。
- 5 按照屏幕指示完成电脑连接。
→ 屏幕显示：已更改无线音乐中心的设置。
- 6 重新启动无线音乐中心，以便启用新的设置。
- 7 点击下一步开始 **DMM** 安装。
→ 当 **DMM** 安装完成后， 图标出现在您的电脑桌面上。
- 8 将随附的以太网线从电脑和中心机上拔出，然后将电脑和中心机接入有线路由器。

ETHERNET接口

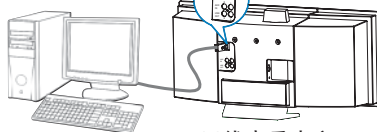

无线音乐中心



注释：

- 无线路由器应放置在距无线音乐中心至少 0.5 米的地方。
- 如果您是 Windows 2000 用户，请检查确定已安装了 Service Pack 2。
- 如果您在电脑上安装了不止一个网络适配器，请选择经由随附的以太网线连接无线音乐中心的网络适配器。
- 如果您在电脑上添加或删除了网络适配器，您需要重新安装电脑连接。请按照自定义安装：修改网路设置的步骤进行操作。
- 在选项 3：有线连接中，须避免将 IP 地址手动分配为：IP 地址：169.254.xxx.yyy; 子网掩码：255.255.0.0，因为该 IP 地址会与无线音乐中心及分机的 WiFi 网络产生冲突而使得中心机的以太网接口失效。此时，应将无线音乐中心恢复到出厂设置，以恢复其以太网接口 (见用户手册中恢复设置一章)。

Philips Software Installation

More than one network adapter on your PC have been found.
Please select the Wired network adapter where you have the Music Center connected to the PC.

Number	Name	Adapter
1	Local Area Connection	3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet Controller (3C905C-TX Co)
2	Local Area Connection 2	VIA Compatible Fast Ethernet Adapter



数码媒体管理器 (DMM)

数码媒体管理器 (DMM) 使您的电脑能与无线音乐中心连用。

- 1 双击电脑桌面上的  图标启动 DMM。
- 2 首次启动 DMM 时，请指定您在电脑上储存音乐的文件夹。
 - 文件夹中的音乐文件会被输入到 DMM。
 - 当您下次启动 DMM 时，DMM 将搜索指定文件夹，并自动更新其在电脑的音乐文件。



- 3 如需了解如何使用 DMM，请点击帮助 → 数码媒体管理器使用帮助。

重要说明！

— 在将音乐文件由电脑传输到无线音乐中心后不久，如果无线音乐中心的电源中断，您将失去所有已传输文件。因此，在拔除中心机的电源前，应使中心机先进入 ECO POWER (省电模式)。

自定义安装

在自定义安装中，您可单独选择修改快速安装中的安装选项或重新安装 **DMM**。

修改网络设置

- 1 将您的 WAC700 音乐中心恢复到其出厂设定。(见用户手册中的恢复设置一章)。
- 2 选择新的安装选项。
- 3 按照快速安装的选项 1、选项 2 或选项 3 中的步骤操作。



词汇

接入点 (Access point) : 无线设备与有线局域网 (LAN) 之间的通讯集线器。

Ad-hoc 模式 : 一种网络结构体系，在此体系中设备间可以直接通讯而无需接入点。

DHCP : 为 **D**ynamic **H**ost **C**onfiguration **P**rotocol 的英文缩写。这是一个用于分配动态 IP 地址给网络上设备的协议。

Infrastructure 模式 : 一种网络结构体系，在此体系中设备间可经由接入点进行通讯。

IP 地址 : 电脑或设备在 TCP/IP 网络上的识别符。

SSID : 为 **S**ervice **S**et **I**Dentifier 的英文缩写。如需将所有设备接入某一特定的无线局域网 (WLAN)，所有接入点及设备均应使用相同的 SSID。

子网掩码 : 用于决定 IP 地址的子网归属。

WEP : 为 **W**ired **E**quivalent **P**rivacy 的英文缩写。这是一个用于无线局域网的安全协议。

WLAN : 为 **W**ireless **L**ocal **A**rea **N**etwork 的英文缩写。该网络使用高频无线电波进行通讯。

WPA : 为 **W**i-Fi **P**rotected **A**ccess 的英文缩写。这是一个用于增强 WEP 安全功能的 Wi-Fi 标准。它应用于已启用了 WEP 的 Wi-Fi 产品。

Gracenote 和 CDDB 是 Gracenote 的注册商标。Gracenote 标志和标志字型以及 "powered by Gracenote" 标志是 Gracenote 的商标。



需要帮助?

请浏览如下网站

www.philips.com/support



2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
3141 075 21271 



Be responsible
Respect copyrights