

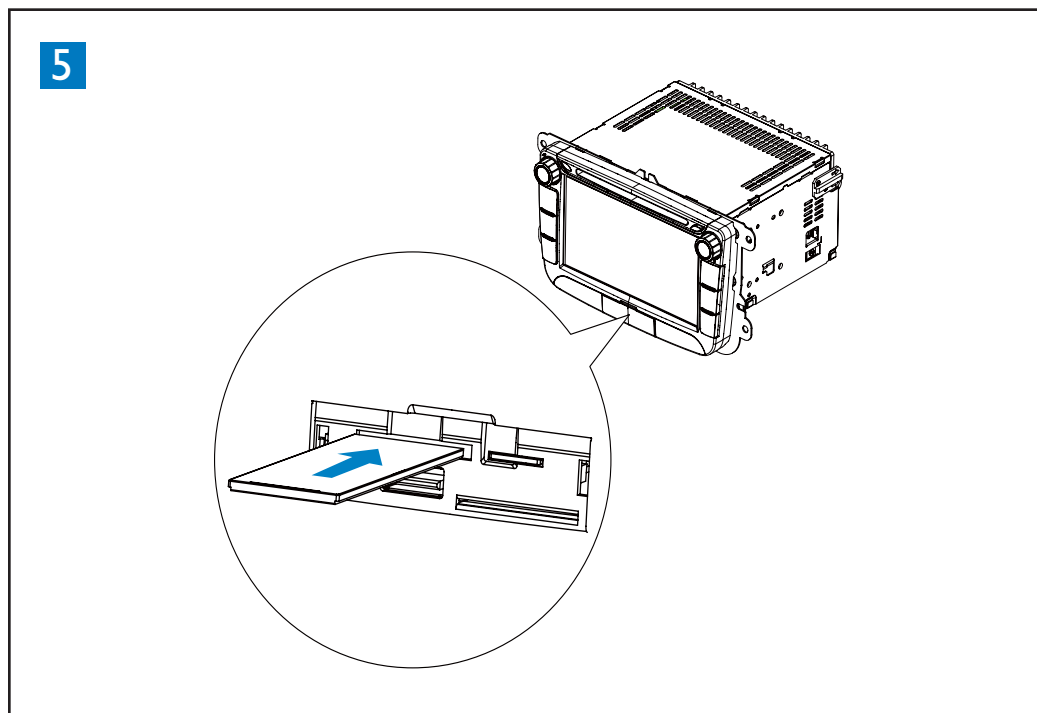
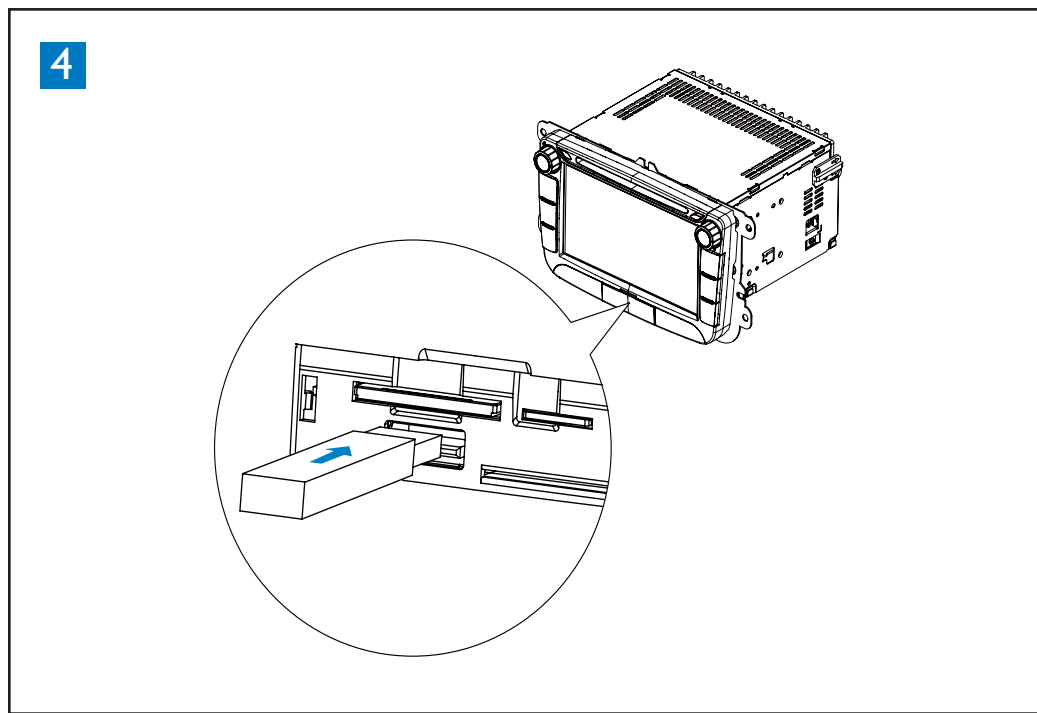
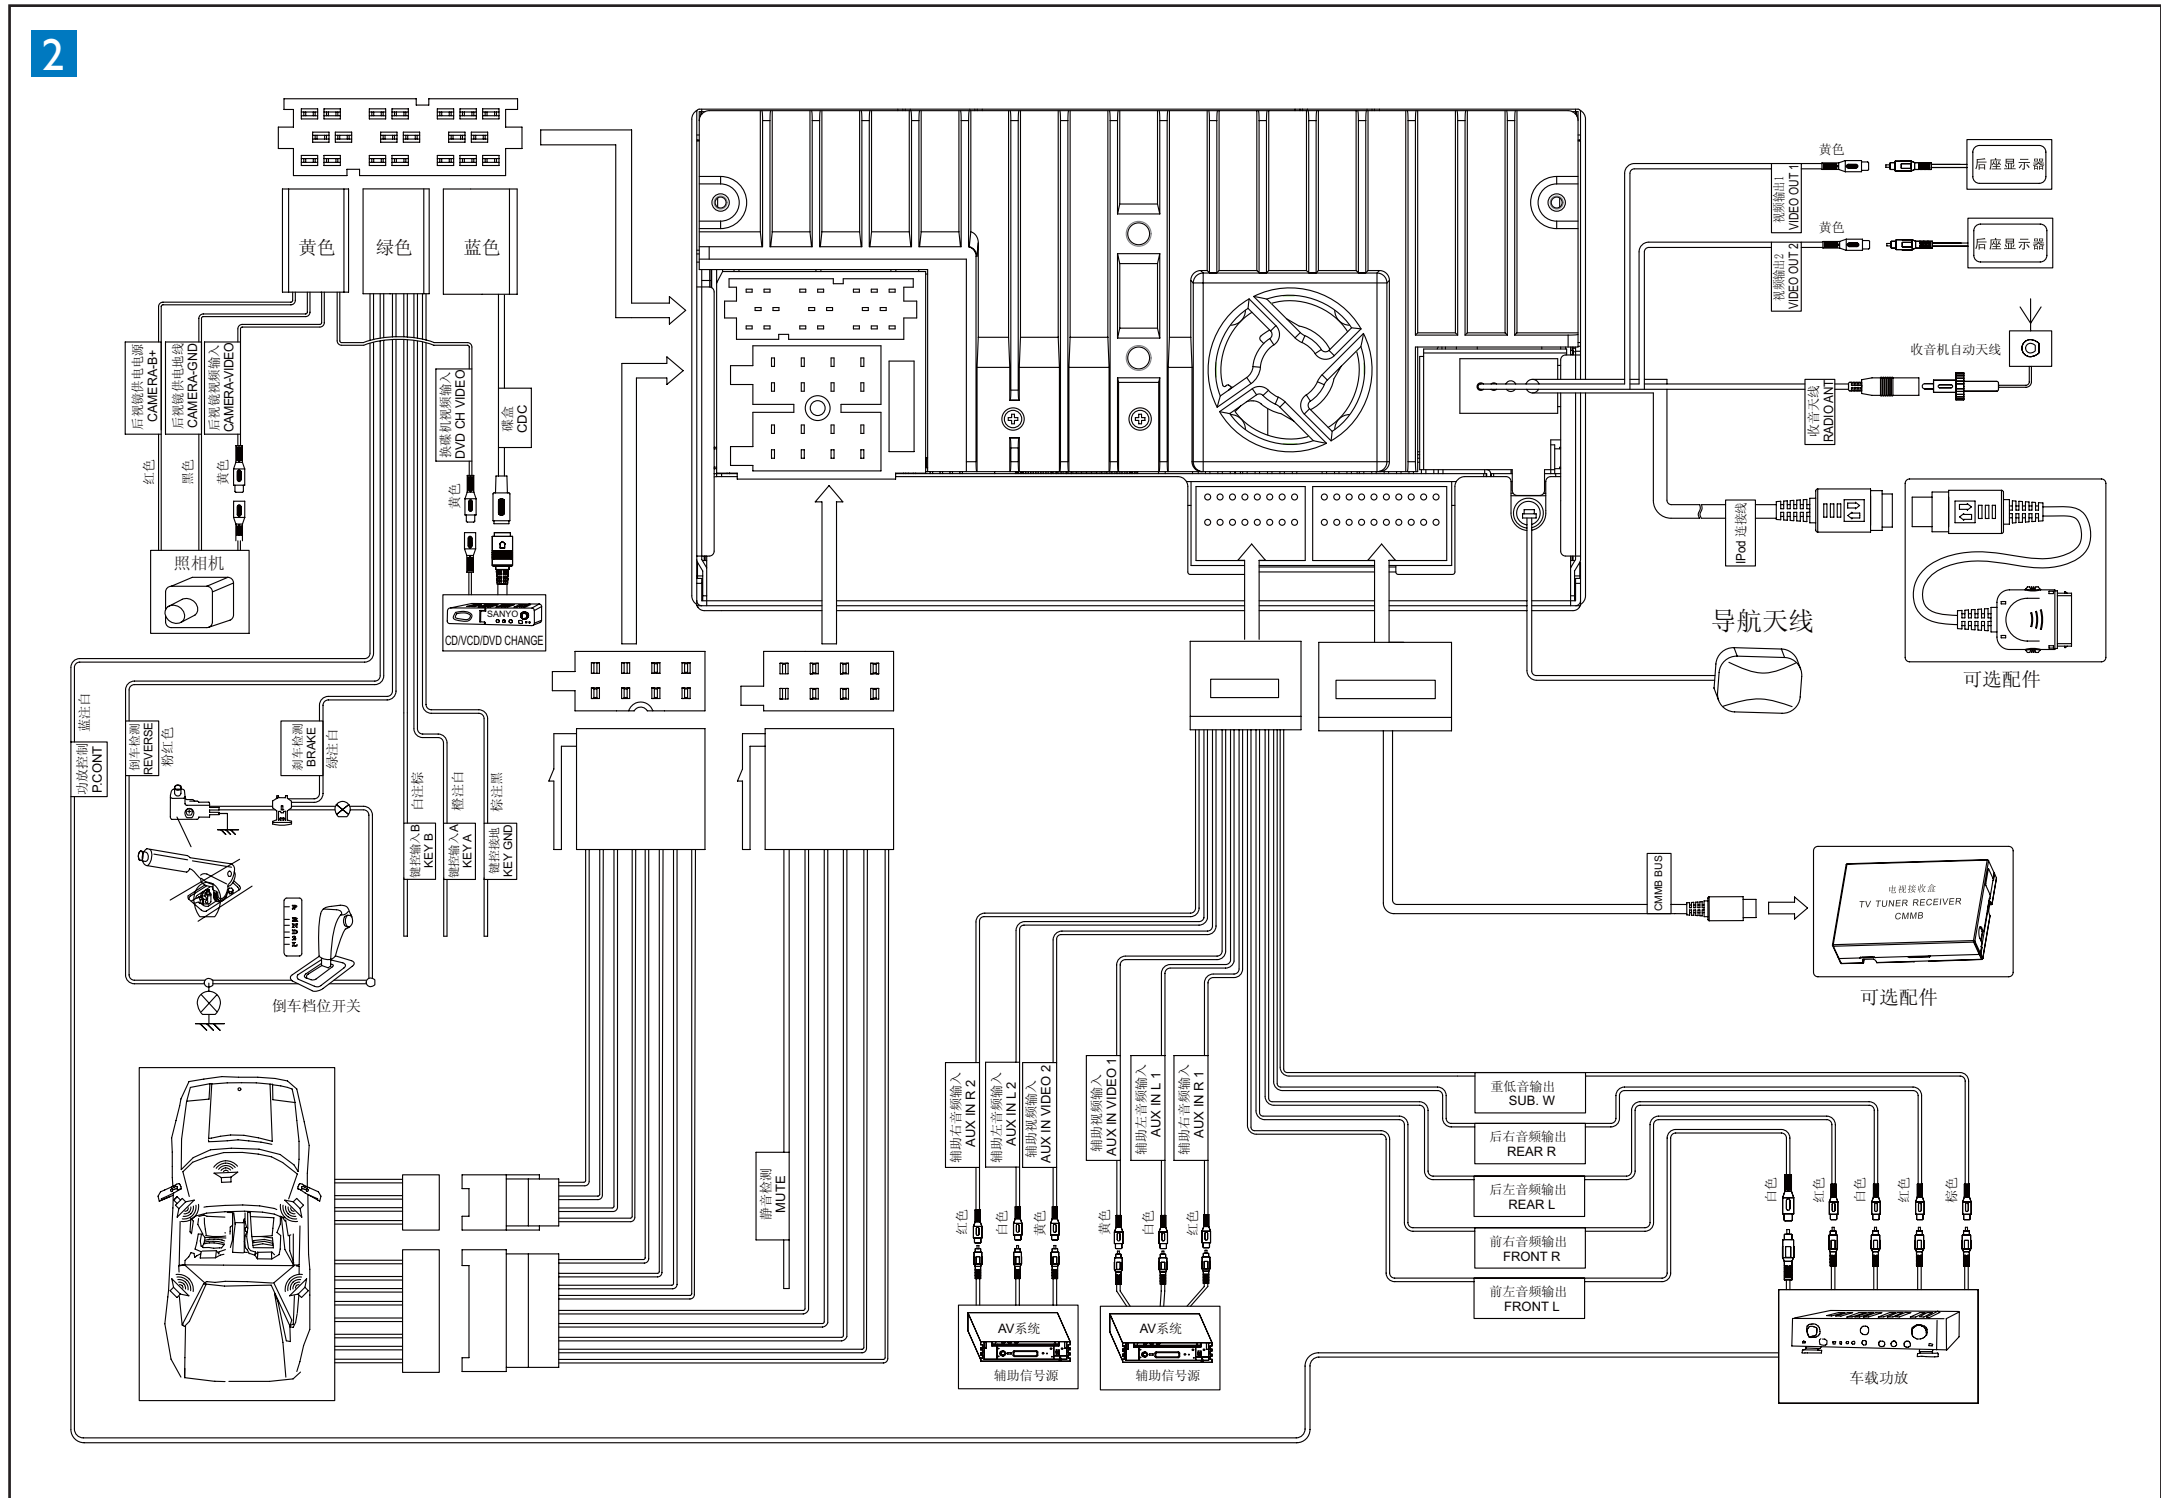


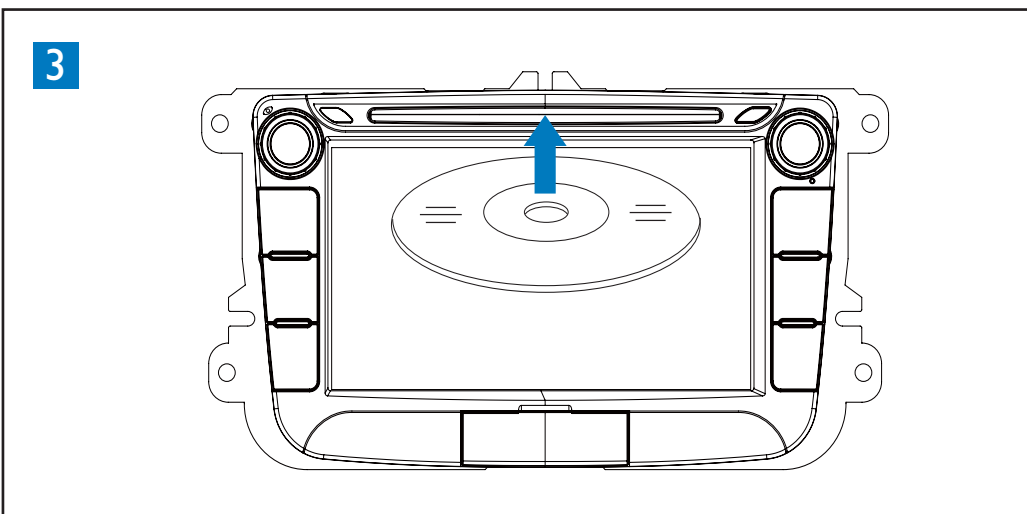

简体中文 快速使用指南

PHILIPS

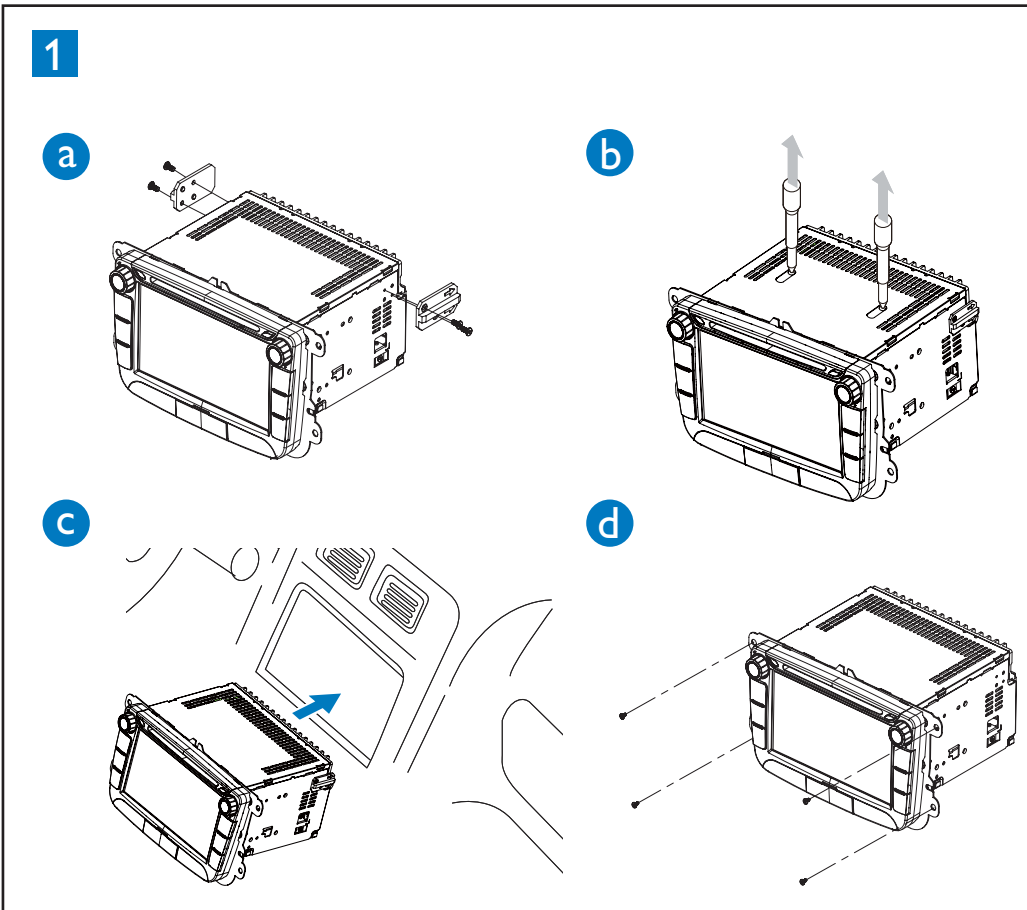

简体中文

安装车载音响 1

- 如果汽车没有车载驱动器或导航电脑, 请断开汽车电池的负极。
- 取出原来的车载音响, 保留螺钉。
- 使用随附的螺钉将随附的安装托架装到装置上。
- 连接导线 2。
- 拧下本装置顶部的两颗螺钉。
- 用螺钉将装置固定到仪表盘。
- 用螺钉将装置固定到仪表盘。
- 重新连接汽车电池的负极。

开机

注意

- 当心道路交通事故! 切勿在驾驶期间观看视频或调整设置。

- 按 启动本装置。
 - 屏幕上将显示可用的 OSD (屏幕显示) 语言。




- 轻击一种语言。
 - OSD 语言随即将更改为所选择的语言。
- 要关闭装置, 请按住 3 秒钟。

设置日期和时间

- 按 MENU。
 - 将显示主菜单。



- 轻击 [设置]。
- 轻击 [时间]。
 - 将显示日期/时间设置菜单。

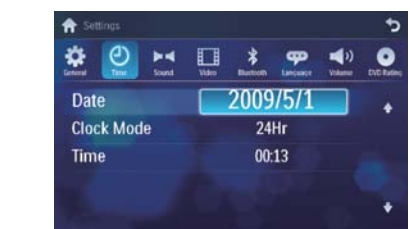

设置日期

- 轻击 [日期]。
- 轻击显示的日期信息。
 - 将显示子菜单。
- 轻击 或 , 设置年、月、日。

设置时间模式

- 轻击 [时间模式]。
- 轻击 [12H] 或 [24H] 选择时钟模式。

设置时间

- 轻击 [时间]。
- 轻击显示的时间。
 - 将显示子菜单。
- 轻击 或 , 设置小时、分钟。

调节屏幕

要关闭屏幕

- 按住 DISP 超过 2 秒钟。

要调节屏幕亮度

- 按 DISP。
- 旋转 TUNE/SELECT 以调整数值。

使用地图

注

- 使用地图 (另购) 之前, 可能需要先升级 (请参阅“升级地图”部分)

- 轻击屏幕左上角以显示主菜单。
- 轻击 [导航]。
 - 几秒钟后, 将显示导航菜单。
- 要操控导航工具, 请参阅地图手册。

听收音机

- 轻击 显示主菜单。
- 轻击 [收音机]。
 - 将显示频段和频率信息。



- 轻击 FM 或 AM 以选择频段:
- 短暂地轻击 或 可逐步调谐至所需电台。

播放光碟 3

您可以播放存储在以下光盘上的视频、音频或图像:

- DVD Video、DVD-R、DVD-RW
- VCD
- Audio CD、CD-R、CD-RW

- 将光盘插入光盘插槽, 令印刷面朝上。
 - 播放将自动开始。
 - 要取出光盘, 请按 按钮。

播放 USB 设备 4

注

- 确保设备中包含可播放的内容。

- 打开 USB/SD 卡保护盖。
- 将 USB 设备插入 USB 接口。
 - 播放将自动开始。

注

- 要移除 USB 设备, 请先切换到光盘、收音机或其它来源设备。

插入 SD/MMC 卡 5

- 打开 USB/SD 卡保护盖。
- 将 SD/MMC 卡插入 SD/MMC 卡插槽。
 - 播放将自动开始。

取出 SD/MMC 卡

- 切换到其他来源。
- 按下存储卡, 直至听到“咔哒”一声。
 - 存储卡即已释放。
- 取出 SD 或 MMC 卡。

使用蓝牙设备

配对蓝牙设备

要将蓝牙设备连接至本装置, 您需要将该设备与本装置配对。配对操作只需执行一次。您最多可以配对八台设备。

- 用本设备搜索蓝牙设备。
- 选择配对列表中的“CID3289”。
- 输入默认密码“0000”。
 - 如果配对成功。将显示通话记录。



打电话

- 将电话与本装置配对。
- 按 显示主菜单。
- 轻击 [蓝牙]。
 - 将显示蓝牙菜单。



- 轻击 或 以选择配对的电话, 然后轻击 。
- 轻击 或 从下面的列表中搜索电话号码:




或轻击 直接拨打电话号码, 然后轻击 拨号。

接听电话

默认情况下, 将自动接听所有来电。

- 如有来电, 屏幕上的 [来电...] 将闪烁。对着蓝牙耳机讲话。

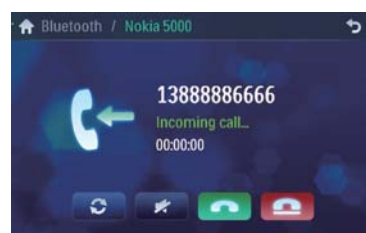

- 通话结束时, 轻触 (红色) 可终止通话。

