

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AD712



DA Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	4
----------	----------------	---

2	Docking under holdning ssystem	5
	Indledning	5
	Hvad er der i kassen	5
	Oversigt over hovedenheden	6

3	Kom godt i gang	7
	Tilslutning af strømmen	7
	Synkroniser klokkeslæt med iPod/iPhone	7

4	Afspil fra iPod/iPhone	8
	Kompatibel iPod/iPhone	8
	Lyt til lyd fra din iPod/iPhone	8
	Fjern iPod/iPhone'en	8
	Oplad iPod/iPhone'en	8
	Reguler lydstyrken	8

5	Andre funktioner	9
	Afspil lyd fra en ekstern enhed	9
	Indstil sleep-timer	9
	Juster lysstyrken for displayet	9

6	Produktinformation	10
	Specifikationer	10

7	Fejlfinding	11
----------	--------------------	----

8	Meddelelse	12
----------	-------------------	----

1 Vigtigt

- Læs disse instruktioner.
- Følg alle instruktioner.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres.
Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af enheden.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Fjern enheden fra stikkontakten under tordenvej, eller hvis den ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Enheden skal serviceres, hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på enheden, der er kommet fremmedlegemer ind i enheden, enheden er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis enheden ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på enheden (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.

2 Docking under holdningssystem

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning



Med denne enhed kan du lytte til lyd fra iPod/iPhone eller en ekstern enhed.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Strømadapter
- Lynvejledning
- Sikkerhedsark

Øversigt over hovedenheden

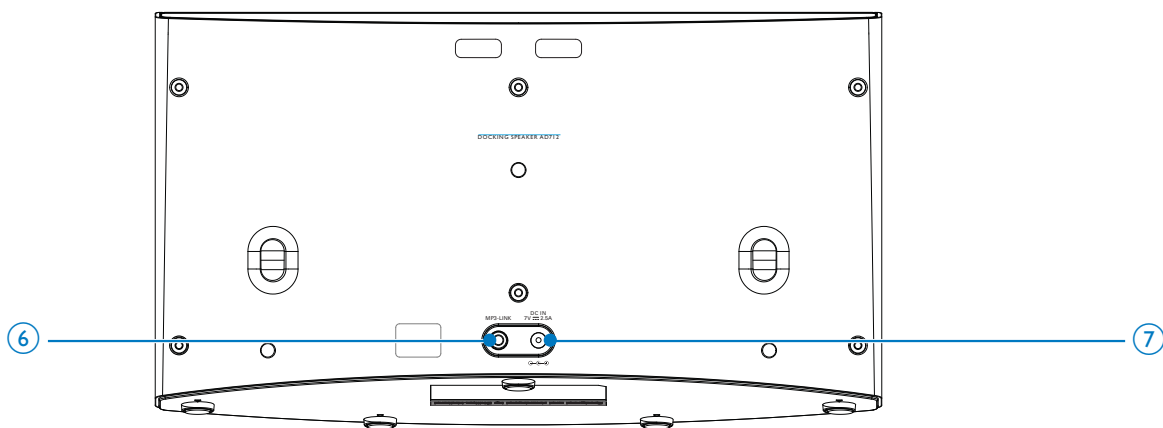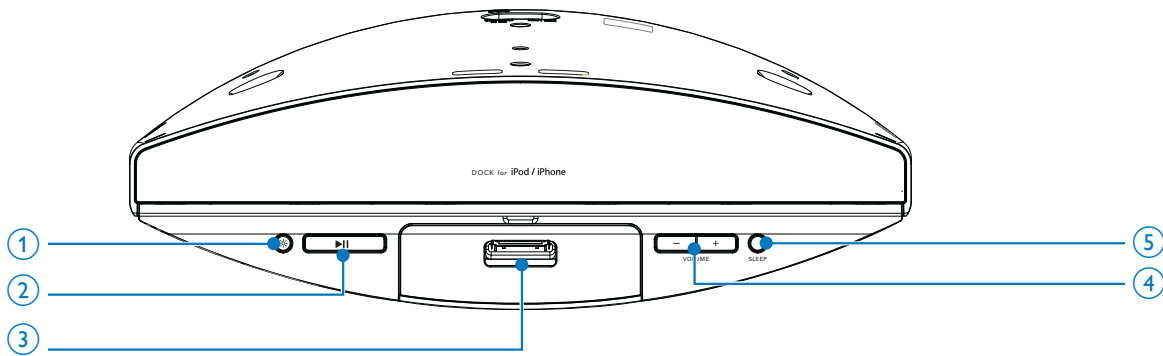

- ① ☀
 - Juster lysstyrken for displayet
 - Indstil klokkeslæt og tidsformat.
- ② ▶||
 - Start/pause afspilning.
- ③ Dock til iPod/iPhone
- ④ VOLUME +/-
 - Juster lydstyrken.
 - Juster tidsformat og klokkeslæt.
- ⑤ SLEEP
 - Indstil sleep-timer.
- ⑥ MP3-LINK
 - Tilslut en ekstern lydenhed.
- ⑦ DC IN
 - Tilslut strøm.

3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Tilslutning af strømmen



Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at strømspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.



Advarsel

- Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.

Slut strømadapteren til:

- **DC IN**-stikket på enhedens bagside.
- stikkontakten.



Tip



- Identifikationspladen findes på undersiden af enheden.

Synkroniser klokkeslæt med iPod/iPhone

Når dockingsystemet sluttes til strømmen, og en iPod/iPhone sættes i docken, synkroniserer dockingsystemet automatisk klokkeslættet med iPod/iPhone.

- ↳ Klokkeslættet gemmes i dockingsystemet, også selvom iPod/iPhone frakobles.

Indstil tidsformat

- 1 Tryk på , og hold den nede i 2 sekunder.
↳ **[12H]** eller **[24H]** vises.
- 2 Tryk på **VOLUME +/-** gentagne gange for at vælge 12- eller 24-timers format.
- 3 Tryk på  for at bekræfte.

4 Afspil fra iPod/iPhone

Du kan lytte til lyd fra iPod/iPhone via denne enhed.

Kompatibel iPod/iPhone

Dockingsystemet understøtter følgende iPod- og iPhone-modeller:

Designet specifikt til.

- iPod touch (1., 2., 3. og 4. generation)
- iPod classic
- iPod med video
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. og 6. generation)
- iPod med farvedisplay
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Lyt til lyd fra din iPod/iPhone

- 1 Placer en iPod/iPhone i docken.
- 2 Afspil lyd fra iPod/iPhone.



Tip

- Tryk på ►|| for at sætte afspilning på pause/genoptage afspilning.
- I iPod/iPhone-tilstand vil enheden skifte til MP3 Link-tilstand, hvis der tilsluttes en ekstern lydenhed.

Fjern iPod/iPhone'en

Tag iPod/iPhone'en ud af docken.

Oplad iPod/iPhone'en

Når enheden sluttes til strømmen, begynder iPod/iPhone'en i docken at oplade.

Reguler lydstyrken

Tryk gentagne gange på **VOLUME +/-**.

5 Andre funktioner

Afspil lyd fra en ekstern enhed

Du kan lytte til lyd fra en ekstern enhed via dette dockingsystem.

- 1 Tilslut MP3-link-kablet (medfølger ikke) til:
 - **MP3-LINK**-stikket.
 - hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.
- 2 Afspil numre fra den eksterne enhed (se brugervejledningen til enheden).

Indstil sleep-timer

Dette dockingsystem kan slukkes automatisk efter en forudindstillet periode.

Tryk gentagne gange på **SLEEP** for at vælge tidsrummet for sleep-timer (i minutter).

↳ Når sleep-timeren er aktiveret, vises **zZ**.

For at deaktivere sleep-timeren skal du trykke gentagne gange på **SLEEP**, indtil **[OFF]** (fra) vises.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ off ↓

Juster lysstyrken for displayet

Tryk gentagne gange på ☼ for at vælge forskellige lysstyrkeniveauer.

6 Produktinforma- tion



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt	20 W RMS
-----------------	----------

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	Model: AS190-100-AE180; Input: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,7 A; Output: 10 V == 1,8 A
Strømforsbrug ved drift	<12 W
Strømforsbrug ved standby	<2 W
Maks. belastning for iPod/iPhone	5 V, 1 A
Mål	
- Hovedenhed	290 × 158 × 113 mm
(B × H × D)	
Vægt	
- Med emballage	2,02 kg
- Hovedenhed	1,47 kg

7 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på www.philips.com/welcome. Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

8 Meddelelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



“Made for iPod” og “Made for iPhone” betyder, at et elektronisk tilbehør er designet til at passe specifikt til henholdsvis iPod eller iPhone, og at det er blevet certificeret af udvikleren til at overholde Apples ydeevnestandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne. iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller de respektive ejere. Philips forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AD712_12_CCR_V1.0

