

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SPZ2500



SL

Uporabniški priročnik

PHILIPS

1	Spletna kamera	2
	Dobrodošli	2
	Kaj je v škatli	2
	Funkcijski pregled	3
2	Začetek uporabe	4
	(Izbirno) Namestitev programske opreme in gonilnika za spletno kamero	4
	Priključitev spletne kamere v namizni/prenosni računalnik	4
	1 Vključite namizni/prenosni računalnik.	4
3	Uporaba spletne kamere za videoklepet	6
4	Philips CamSuite	7
5	Philips CamSuite Capture	8
	Fotografiranje in ogled fotografije	8
	Snemanje in predvajanje videoposnetka	8
	Ločljivost slike	8
	Način zaslona	9
	Galerija	9
	Odpiranje mape s fotografijami/videoposnetki	9
	Meni fotografij/videoposnetkov	9
	Pošiljanje fotografij/videoposnetkov po e-pošti	10
	Brisanje fotografij/videoposnetkov iz galerije	10
6	Lastnosti	11
7	Tehnične specifikacije	12

8	Pogosta vprašanja	13
	Kako lahko nastavim kakovost slike?	13
	Mikrofon na spletni kameri Philips SPZ2500 ali na slušalkah ne deluje (kot bi moral).	
	Kaj naj naredim?	13
	Ko uporabljam spletno kamero Philips, namizni/prenosni računalnik deluje počasneje. Kaj naj naredim?	14
	Na zaslonu ni slike. Kaj naj naredim?	14
9	Servis in podpora	15
	Potrebujeate pomoč?	15
	Informacije za uporabnika	15
	Varnostni ukrepi	15
	Avtorske pravice	15
	Omejitev odgovornosti	16
	Skladnost s pravili FCC	16
	Elektromagnetna združljivost (EMF)	16
	Recikliranje	17
	Omejitve odškodninske odgovornosti	17

1 Spletna kamera

Čestitamo vam ob nakupu. Dobrodošli pri Philipsu! Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na www.philips.com/welcome.

- Na spletni strani www.philips.com/welcome izberite jezik in nato možnost **Register my product** (Registracija izdelka). Nato sledite navodilom za registracijo, ki so prikazana na zaslonu.

Pozorno preberite ta navodila in jih shranite za nadaljnjo uporabo.

Dobrodošli

Spletna kamera Philips SPZ2500, ki ste jo pravkar kupili, je izdelana v skladu z najvišjimi standardi in zagotavlja dolgoletno brezhibno uporabo. Z nakupom spletne kamere SPZ2500 ste si zagotovili odlične posnetke in neverjetno kakovost zvoka.

Ko novo spletno kamero namestite, jo lahko uporabljate na več načinov, na primer za:


- **Video:** spletno kamero Philips SPZ2500 uporabljajte za videoklepet in videoklice. Spletno kamero lahko uporabljate s Skype, Windows® Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger, QQ in drugimi programi za sporočanje in storitvami VoIP (Voice over Internet Protocol);
- **Izmenjava videoposnetkov:** ustvarite svoje videoposnetke in jih izmenjujete s prijatelji in sorodniki prek e-pošte itd.;
- **Posnetki:** če imate nameščene aplikacije Philips, lahko z gumbom za posnetek enostavno snemate fotografije in jih izmenjujete prek spletnih mest, kot so Facebook, Flickr, MySpace itd.;

V naslednjih poglavjih tega priročnika je podrobno opisana uporaba spletne kamere Philips SPZ2500.


Kaj je v škatli

Škatla spletne kamere Philips SPZ2500 mora vsebovati naslednje.


- Spletna kamera Philips SPZ2000/SPZ2500

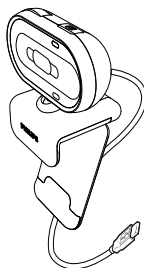


- Vodnik za hiter začetek

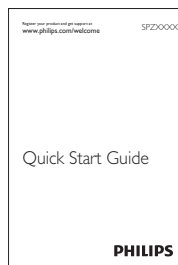

- Slušalke (SHM3100Y)



Funkcijski pregled

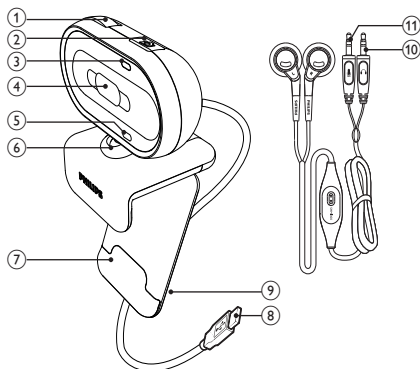

- ⑨ **Držalo kabla**
 - Za pritrditev kabla
- ⑩ **Vtič slušalk**
 - Vključite v vtičnico  računalnika
- ⑪ **Vtič mikrofona**
 - Vključite v vtičnico  računalnika

- ① **Obroč za izostritev**
 - Za ročno izostritev slike
- ② **Tipka za posnetek**
 - Z nameščenimi aplikacijami Philips lahko neposredno fotografirate
- ③ **Indikator napajanja**
 - Sveti med uporabo spletne kamere
- ④ **Drсни pokrov**
 - Zaščitite svojo zasebnost in objektiv
- ⑤ **Vgrajeni mikrofoni**
 - Za zajem glasu in zvoka med pogovorom v živo in snemanjem
- ⑥ **Vrtljiva ročica**
 - Za ročno spreminjanje vidnega kota kamere
- ⑦ **Spinka z gumijastimi robovi**
 - Za pritrditev spletne kamere na računalniški monitor (s ploščatim zaslonom) ali zaslon notesnika
- ⑧ **Priključek USB**
 - Za priključitev spletne kamere v vrata USB prenosnega ali namiznega računalnika
 - Za napajanje spletne kamere med priključitvijo v prenosni ali namizni računalnik

2 Začetek uporabe

(Izbirno) Namestitev programske opreme in gonilnika za spletno kamero

Opomba


- Če želite izkoristiti posebne funkcije, ki jih nudi Philips CamSuite in Webcam Driver SPZ2000/SPZ2500, s spletne strani www.philips.com/support prenesite aplikacije. Philips CamSuite deluje samo na računalnikih z operacijskim sistemom Microsoft® Windows® XP (SP2 ali novejšim), Vista, ali Windows 7. After the software installation, you can adjust Philips SPZ2500 webcam settings on respective property pages.

- 1 Na spletni strani www.philips.com/support kliknite polje **Choose country / language** za izbiro države/jezika.
- 2 Kliknite polje **Search** (Iskanje), vnesite **SPZ2500** in kliknite gumb za iskanje.
- 3 Med prikazanimi rezultati kliknite možnost **SPZ2500**.
- 4 Kliknite **Support** (Podpora).
↳ Pod možnostjo **Product support** (Podpora za izdelek) so vam v razdelku **Software and drivers** na voljo informacije o programski opremi in gonilnikih.
- 5 Prenesite namestitveni program za želeno programsko opremo ali gonilnik.
- 6 Zaženite namestitveni program in sledite navodilom na zaslonu, da zaključite z namestitvijo.


Nasvet

- Na enak način lahko prenesete tudi najnovejšo programsko opremo in gonilnike za spletno kamero Philips SPZ2500.

Priključitev spletne kamere v namizni/prenosni računalnik

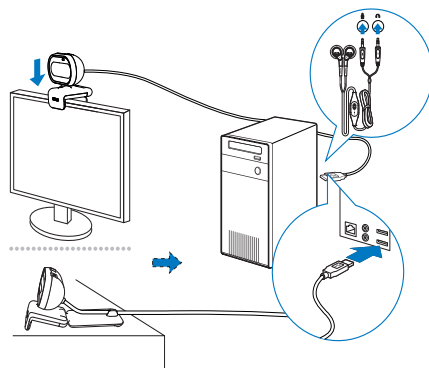

- 1 Vključite namizni/prenosni računalnik.
- 2 Ko spletno kamero prvič uporabljate z aplikacijo Philips CamSuite, namestite programsko opremo, ki ste jo prenesli s spletne strani.
↳ Po končani namestitvi se v spodnjem desnem kotu zaslona pojavi ikona aplikacije Philips CamSuite.
- 3 Spletno kamero s sponko pritrdite na zaslon namiznega ali prenosnega računalnika.
 - Za pritrditev spletne kamere na mizo ali (velik) namizni monitor sponko zložite.
- 4 Priključite kabel v vrata USB namiznega/prenosnega računalnika.
↳ Ko je spletna kamera pravilno povezana, se v desnem spodnjem kotu zaslona prikaže pojavno okno.



5 Spletno kamero usmerite v zeleno smer.


- 6 Vtič slušalk vključite v vtičnico , vtič mikrofona pa v vtičnico  namiznega ali prenosnega računalnika.
- Če slušalke želite uporabljati z drugo aplikacijo, boste na strani za nastavitve zvoka te aplikacije mogoče morali izbrati mikrofona ali slušalke.

3 Uporaba spletne kamere za videoklepet

Spletno kamero Philips SPZ2000/SPZ2500 lahko uporabljate s Skype, Windows® Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger, QQ in drugimi programi za sporočanje in storitvami VoIP (Voice over Internet Protocol).

Po namestitvi ene izmed zgornjih aplikacij lahko spletno kamero povežete z namiznim ali prenosnim računalnikom in jo takoj začnete uporabljati za videoklepetanje.

Svojo zasebnost in objektiv lahko zaščitite tudi s pokrovom.

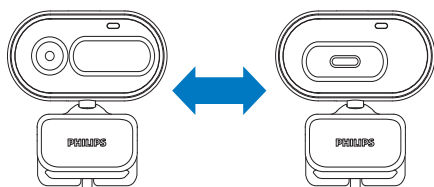


4 Philips CamSuite

Z aplikacijo Philips CamSuite lahko hitro dostopate do najpogostejše uporabljenih funkcij in nastavitev.

Če želite izkoristiti posebne funkcije in nastavitve, ki jih omogoča aplikacija Philips CamSuite, jo pred uporabo s spletno kamero Philips SPZ2000/SPZ2500 namestite.

Po namestitvi aplikacije Philips CamSuite lahko do nadzorne plošče aplikacije dostopate tako, da dvokliknete ikono Philips CamSuite  v orodni vrstici sistema Windows.

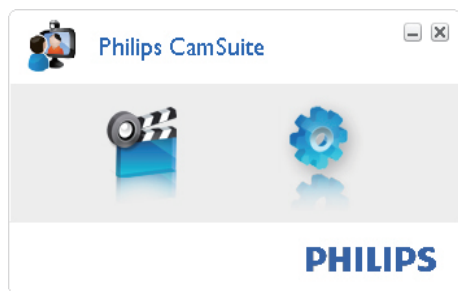

5 Philips CamSuite Capture

Z aplikacijo Philips CamSuite Capture lahko dostopate do naslednjih funkcij spletne kamere:

- Fotografiranje
- Snemanje videoposnetkov
- Pošiljanje fotografij ali videoposnetkov po e-pošti
- Prilagajanje nastavitev za fotografije, videoposnetke, zvok in večpredstavnostne mape
- Informacije o različici programske opreme Philips CamSuite

1 Za zagon aplikacije Philips CamSuite Capture kliknite ikono  na nadzorni plošči Philips CamSuite ali dvokliknite  na namizju.

2 Za izhod iz aplikacije Philips CamSuite Capture kliknite gumb za zapiranje v zgornjem levem kotu okna Philips CamSuite Capture.



Nasvet

- Če spletno kamero že uporabljate v drugem programu, v pregledovalniku aplikacije Philips CamSuite Capture ne boste videli slike.

Fotografiranje in ogled fotografije

1 Kamero usmerite v zeleno smer.

2 V oknu Philips CamSuite Capture kliknite .

↳ Fotografija bo posneta in shranjena v fotogalerijo (in tudi v izbrano mapo s fotografijami v namiznem/prenosnem računalniku).

- Za ogled fotografije v fotogaleriji jo dvokliknite.

Snemanje in predvajanje videoposnetka



Opomba

- Ob izbiri ločljivosti nad 640 x 480 (VGA) bo ikona za snemanje onemogočena. Če želite omogočiti snemanje, izberite nižjo ločljivost.

1 Kamero usmerite v zeleni položaj.

2 Za začetek snemanja v oknu Philips CamSuite Capture kliknite .

- Za začasno prekinitev snemanja kliknite .

3 Za zaustavitev snemanja kliknite .

↳ Videoposnetek bo posnet in shranjen v videogalerijo (in tudi v izbrano mapo z videoposnetki v namiznem/prenosnem računalniku).

- Za predvajanje videoposnetka v videogaleriji ga dvokliknite.



Nasvet

- Pred predvajanjem videoposnetka preverite, ali je v namizni/prenosni računalnik nameščen večpredstavnostni predvajalnik.

Ločljivost slike

Za fotografije/videoposnetke, posnete s spletno kamero, so vam na voljo različne ločljivosti slik:

- 160 x 120 (SQVGA)
- 176 x 144 (QCIF)
- 320 x 240 (velikost e-pošte)
- 352 x 288 (CIF)
- 640 x 480 (VGA)
- 1,3 MP (samo fotografije)



Opomba

- Pri snemanju videa je na voljo najvišja ločljivost do 640 x 480 (VGA).

- 1 V oknu Philips CamSuite Capture kliknite puščico spustnega menija.
 - ↳ Navedene so razpoložljive možnosti ločljivosti.
- 2 Izberite želeno možnost ločljivosti.
 - Če želite izbrati drugo možnost ločljivosti, ponovite koraka 1 in 2.

Način zaslona

Aplikacija Philips CamSuite Capture omogoča ogled fotografij in predvajanje videoposnetkov v različnih načinih:

- Običajni zaslon
 - Celoten zaslon
 - Prilagajanje zaslonu
- 1 Za preklap med načini v oknu Philips CamSuite Capture kliknite  iz **[Normal screen mode]** v **[Full screen mode]** / **[Fit on screen]** ali iz **[Full screen mode]** / **[Fit on screen]** v **[Normal screen mode]**.
 - ↳ S spustnega seznama lahko izberete možnost **[Fit on screen]** ali **[Full screen mode]**.



Galerija

Fotografije in videoposnetki, posneti s spletno kamero, so shranjeni v foto- ali videogalerijo in izbrano mapo s fotografijami ali videoposnetki (večpredstavne mape).

Za dostop do galerije:

- 1 Za ogled galerije v aplikaciji Philips CamSuite Capture kliknite .

- 2 Za ogled fotogalerije kliknite .
 - Za ogled videogalerije kliknite .
 - Če želite galerijo skriti, kliknite .

Odpiranje mape s fotografijami/ videoposnetki

V fotogaleriji:

- 1 Če želite odpreti mapo s fotografijami, izberite fotografijo in kliknite .

V videogaleriji:


- 1 Če želite odpreti mapo z videoposnetki, izberite videoposnetek in kliknite .

Meni fotografij/videoposnetkov

Prikaz menija fotografij/videoposnetkov s klikom desne miške tipke:


- 1 V foto-/videogaleriji izberite fotografijo/ videoposnetek.
- 2 Kliknite desno miškino tipko.
 - ↳ Prikaže se meni fotografij/ videoposnetkov.
- 3 Za nadaljevanje izberite možnost.

Možnosti v meniju fotografij:

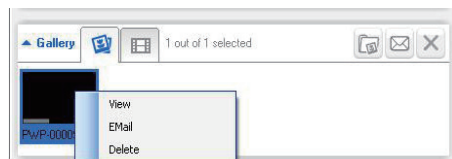

- **[View]:** ogled izbranih fotografij
- **[Email]:** pošiljanje izbranih fotografij po e-pošti
- **[Delete]:** brisanje izbranih fotografij

Možnosti v meniju videoposnetkov:

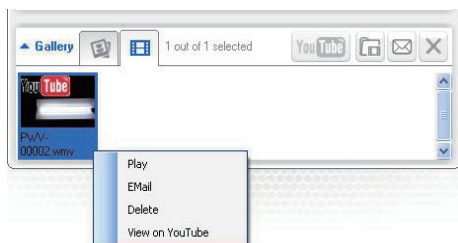

- **[Play]:** predvajanje izbranih videoposnetkov
- **[Email]:** pošiljanje izbranih videoposnetkov po e-pošti
- **[Delete]:** brisanje izbranih videoposnetkov

Pošiljanje fotografij/videoposnetkov po e-pošti

- 1 V foto-/videogaleriji izberite fotografije/videoposnetke, ki jih želite poslati po e-pošti.
- 2 Kliknite .
 - ↳ Pojavi se e-poštno sporočilo z izbranimi fotografijami/videoposnetki v prilogi.
- 3 Pošljite e-poštno sporočilo.

Brisanje fotografij/videoposnetkov iz galerije

- 1 V foto-/videogaleriji izberite fotografije/videoposnetke, ki jih želite izbrisati.
- 2 Kliknite poleg ikone .
- 3 V pojavnem oknu kliknite **[Yes]**.



- ↳ Izbrane fotografije/videoposnetki bodo izbrisani iz galerije.
- Če želite preklicati brisanje, v pojavnem oknu kliknite **[No]**.

6 Lastnosti

- 1 Na nadzorni plošči Philips CamSuite kliknite .
- 2 Kliknite gumb **[Webcam settings]**.
↳ Odpre se okno **[Properties]**.
- 3 V oknu **[Properties]** lahko prilagodite naslednje nastavitve:
 - Svetlost
 - Kontrast
 - Zasičenost
 - Ostrina
 - Gama
 - Izravnava beline
 - Osvetlitev ozadja
 - Ojačanje
 - Napajalna frekvenca
 - Barvni odtenek

7 Tehnične specifikacije

Ločljivost senzorja	VGA (640 × 480 slikovnih pik)
Ločljivost snemanja videoposnetkov (največ)	1,3 MP (izboljšano s programsko opremo, z nameščeno programsko opremo Philips CamSuite)
Ločljivost slike (največ)	1,3 MP (izboljšano s programsko opremo, z nameščeno programsko opremo Philips CamSuite); 5,0 MP (izboljšano s programsko opremo, z nameščeno programsko opremo Philips CamSuite in Webcam Driver SPZ2000/SPZ2500)
Sličic na sekundo	Največ 30 sličic na sekundo pri možnosti VGA
Število F objektiva	F2,4
Vidni kot objektiva	55 stopinj
Najšibkejša osvetlitev motiva	< 10 luksov
Video format	YUY2, RGB24 in I420 (z nameščeno programsko opremo Webcam Driver SPZ2000/SPZ2500)
Mikrofon	Vgrajeni mikrofon z izboljšavo zvoka
OS Windows®	Windows® 7, skladno z Vista, združljivo z XP
Vmesnik USB	USB 2.0 High speed
razred videoposnetkov USB	združljiv s standardom UVC
Dolžina kabla USB	1,5 m

Vklop/izklop prek kabla USB;
5 V DC, 0,15 A

Sistemske zahteve za računalnike na osnovi OS Microsoft Windows:

- Osnovne sistemske zahteve:
 - procesor 1,6 GHz ali enakovreden
 - 512 MB RAM za Windows XP
 - 1 GB RAM (32-bitni) za Windows Vista in Windows 7
 - OS: Windows XP SP2, Vista in Windows 7
 - 200 MB razpoložljivega prostora na trdem disku
 - prosta vrata USB 2.0
 - zvočna kartica in zvočniki (združljivi z OS)
 - 16-bitni prikaz barv z ločljivostjo 800 × 600 in podporo za DirectX 3D
 - grafični procesor DirectX 9.0c ali novejši
 - Microsoft .Net Framework 2.0
 - Širokopasovna internetna povezava za prenos gonilnikov, programske opreme Philips CamSuite in priročnikov
 - Adobe Reader za branje datotek *PDF
- Priporočene sistemske zahteve:
 - dvojedni procesor 2,4 GHz ali enakovreden
 - 1 GB RAM (32-bitno) / 2 GB RAM (64-bitno) za Windows XP, Vista in Windows 7
 - grafični procesor DirectX 9.0c ali novejši
 - Microsoft .Net Framework 2.0.
 - Širokopasovna internetna povezava
 - Adobe Reader za branje datotek *PDF

Priporočene sistemske nastavitve za Apple Mac:

- Mac OS X v10.4 "Tiger" – 10.5 "Leopard"
- 200 MB razpoložljivega prostora na trdem disku
- Vrata USB 2.0



Opomba

- Spletno kamero lahko uporabljate z Mac OS X kot napravo za klepet.
- Programska oprema za izboljšavo slike je združljiva samo s programom Windows XP in novejšimi različicami.

8 Pogosta vprašanja

Kako lahko nastavim kakovost slike?


Privzete nastavitve spletne kamere Philips običajno zagotavljajo najboljšo kakovost slike. Če je v namiznem ali osebnem računalniku nameščena programska oprema Philips CamSuite ali Webcam Driver SPZ2000/SPZ2500, lahko kakovost slike prilagodite tudi z nastavitvami programske opreme Philips CamSuite ali Webcam Driver SPZ2000/SPZ2500.

Mikrofon na spletni kameri Philips SPZ2500 ali na slušalkah ne deluje (kot bi moral). Kaj naj naredim?

Če uporabljate OS Windows XP (SP2):

- 1 Na namiznem/prenosnem računalniku kliknite **Start** > **Nadzorna plošča**.
- 2 Kliknite možnost **Zvoki in avdio naprave**.


- 3 V oknu, ki se odpre, kliknite jeziček **Govor**.

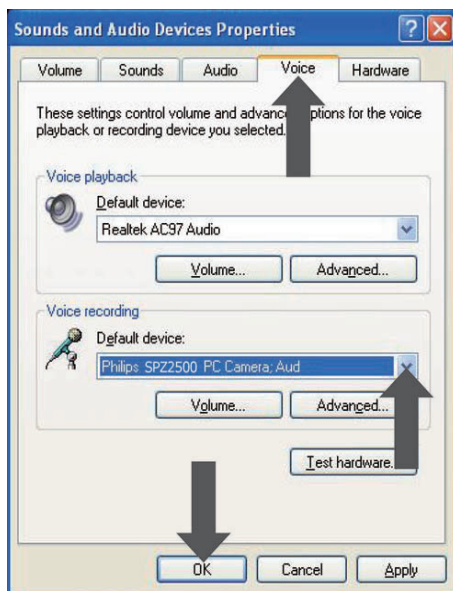

- 4 Spletno kamero Philips SPZ2000/SPZ2500 ali priključene slušalke z mikrofonom nastavite za privzeto napravo za **Snemanje govora**.
- 5 Nastavitve shranite z gumbom **V redu**.

Če uporabljate OS Windows Vista:

- 1 Na namiznem/prenosnem računalniku kliknite **Start** > **Nadzorna plošča**.
- 2 Kliknite možnost **Strojna oprema in zvok**.
- 3 Kliknite možnost **Zvok**.
- 4 V oknu, ki se odpre, kliknite jeziček **Snemanje**.

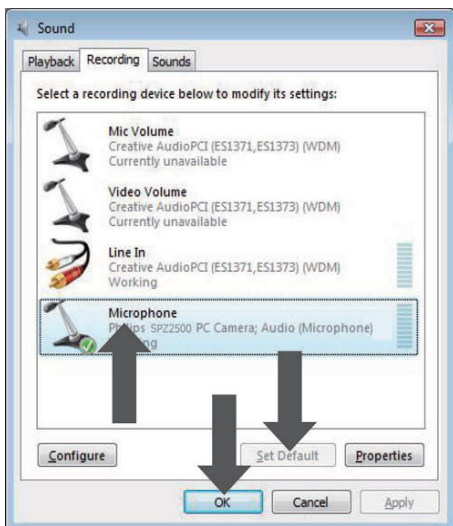

5 Izberite spletno kamero Philips SPZ2000/ SPZ2500 ali priključene slušalke z mikrofonom in kliknite možnost **Nastavi privzeto**.

6 Nastavitve shranite z gumbom **V redu**.

Za Windows 7:

- 1 Na namiznem/prenosnem računalniku kliknite **Start > Nadzorna plošča**.
- 2 Kliknite možnost **Strojna oprema in zvok**.
- 3 Kliknite **Zvok > Upravljanje zvočne naprave**.
- 4 V oknu, ki se odpre, kliknite jeziček **Snemanje**.
- 5 Izberite spletno kamero Philips SPZ2000/ SPZ2500 ali priključene slušalke z mikrofonom in kliknite možnost **Nastavi privzeto**.
- 6 Nastavitve shranite z gumbom **V redu**.

Ko uporabljam spletno kamero Philips, namizni/ prenosni računalnik deluje počasneje. Kaj naj naredim?

1 Zaprite programe, ki jih ne potrebujete.



Nasvet

- Največja hitrost sličic (število sličic na sekundo, ki jih posname spletna kamera) in največja ločljivost slike sta odvisni od specifikacij namiznega ali prenosnega računalnika. S funkcijo za popolnoma samodejni nadzor programska oprema spletne kamere samodejno optimalno prilagodi hitrost sličic in ločljivost glede na razmere. Mogoče je tudi to, da specifikacije namiznega/prenosnega računalnika ne ustrezajo zahtevam za nastavitvi najhitrejšega snemanja in ločljivosti.

Na zaslonu ni slike. Kaj naj naredim?

- 1 Prepričajte se, da je spletna kamera pravilno priključena.
- 2 Nato preverite, ali spletno kamero morda uporabljate v drugi aplikaciji.
- 3 Zaprite drugo aplikacijo.



Nasvet

- Spletne kamere namreč ni mogoče uporabljati v več aplikacijah naenkrat.

9 Servis in podpora

Potrebuje pomoč?

Najprej pozorno preberite ta uporabniški priročnik.

Številka modela vašega izdelka je SPZ2500.

Za dodatne informacije o registraciji, nastavitvi, uporabi, funkcijah, nadgradnji programske opreme, specifikacijah in garanciji obiščite www.philips.com/support.

- 1 Na spletni strani www.philips.com/support kliknite polje **Choose country / language** za izbiro države/jezika.
- 2 Kliknite polje **Search** (Iskanje), vnesite **SPZ2500** in kliknite gumb **Search**.
- 3 Med prikazanimi rezultati kliknite možnost **SPZ2500**.
- 4 Kliknite **Support** (Podpora).
 - ↳ V možnosti **Product support** (Podpora za izdelek) so vam na voljo informacije o pregledu, najnovejših posodobitvah, priročnikih in dokumentaciji, pogostih vprašanjih, informacijah o izdelku, registraciji izdelka itd.
 - ↳ Pod **Service information** (Servisne informacije) boste našli informacije o garanciji.
 - ↳ Pod **Contact** (Stik) so navedene telefonske številke Philipsove službe za pomoč strankam.

Informacije za uporabnika

Varnostni ukrepi

Za zagotavljanje varnega delovanja spletne kamere in preprečevanje okvar upoštevajte naslednje smernice.

- Spletne kamere ne uporabljajte v okolju, ki ne ustreza navedenim vrednostim: temperatura: od 0 do 40°C, relativna vlažnost: od 45 do 85 %.
- Spletne kamere ne uporabljajte in ne shranjujte v/n:
 - neposredni sončni svetlobi;
 - zelo vlažnih in prašnih prostorih;
 - bližini kakršnih koli toplotnih virov.
- Če se spletna kamera zmoči, jo čim prej osušite z mehko krpo.
- Če je objektiv umazan, se ga NE dotikajte s prsti.
- Zunanost spletne kamere očistite z mehko krpo.
- NE uporabljajte čistilnih tekočin na osnovi alkohola, metilnega alkohola, amoniaka itd.
- Spletne kamere NE poskušajte razstaviti ali popraviti sami. Spletne kamere ne odpirajte. V primeru tehničnih težav jo vrnite trgovcu Philipsovih izdelkov.
- Spletne kamere ne uporabljajte v vodi.
- Spletno kamero zaščitite pred oljem, hlapi, paro, vlago in prahom.
- Objektiva spletne kamere nikoli ne obrnite proti soncu.

Avtorske pravice

Copyright © 2011 by Philips Consumer Lifestyle B.V.

Vse pravice pridržane. Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno kopirati, prenesti, prepisati ali shraniti v sistem za pridobivanje podatkov ali prevesti v kateri koli jezik ali računalniški jezik, in sicer v kakršni koli obliki ali s katerimi koli sredstvi, elektronsko, mehansko, magnetno, optično, kemično, ročno ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Philips. Znamke in imena izdelkov so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke posameznih družb.

Omejitev odgovornosti

Pri podjetju Philips ne zagotavljajo nobenega jamstva v zvezi s tem gradivom, vključno z, vendar ne omejeno na omenjena jamstva glede uporabnosti in ustreznosti za določen namen.

Pri podjetju Philips ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za morebitne napake v tem dokumentu. Pri podjetju Philips se ne obvezujejo, da bodo posodabljali ali aktualizirali informacije, navedene v tem dokumentu.

Skladnost s pravili FCC

Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC. Med delovanjem morata biti izpolnjena ta dva pogoja:

- ① **naprava ne sme povzročati škodljivega motenja in**
- ② **mora sprejeti prejeta motenja, tudi takšno, ki utegne povzročiti neželeno delovanje.**



Opomba

- Oprema je bila testirana in dokazano ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B, določenim v 15. delu pravil FCC.
- Te omejitve so namenjene zagotavljanju razumne zaščite pred škodljivim motenjem pri namestitvah v stanovanjskih objektih.

Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo ter, če se je ne namesti in uporablja v skladu z navodili, lahko povzroči škodljivo motenje pri radijskih zvezah.

Ni mogoče zagotoviti, da pri posamezni namestitvi ne bo prišlo do motenja.

Če oprema povzroča škodljivo motenje pri radijskem in televizijskem sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z njenim izklopom in vklopom, lahko poskusite motenje odpraviti na naslednje načine:

- Zasukajte ali prestavite sprejemno anteno.

- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v vtičnico, ki nima istega tokokroga kot vtičnica, v katero je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radijskega/televizijskega tehnika.

Z nepooblaščenim spreminjanjem opreme lahko izgubite pravico do njene uporabe.

Elektromagnetna združljivost (EMF)

Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki tako kot kateri koli drugi elektronski aparati oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale.

Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov za izdelke, upoštevanje vseh zakonskih zahtev in standardov za elektromagnetna polja, ki veljajo v času izdelave izdelka.

Podjetje Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki ne škodujejo zdravju. Podjetje Philips zagotavlja, da so njegovi izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način.

Podjetje Philips aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar podjetju omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.

Recikliranje



Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.

Če je na izdelku prečrtan simbol posode za smeti s kolesi, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES:



Izdelka ne zavržite skupaj z ostalimi gospodinjstvi odpadki. Pozanimajte se o lokalnih pravilih za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov. Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Uporabo nepotrebnega pakirnega materiala smo opustili. Močno se trudimo, da uporabljamo embalažo, ki jo je mogoče enostavno ločiti na posamezne materiale. Upoštevajte lokalne predpise o odlaganju pakirnega materiala.



Opozorilo

- Plastične vrečke so lahko nevarne. Da preprečite nevarnost zadužitve, priložene vrečke ne shranjujte v bližini dojenčkov in majhnih otrok.

Omejitve odškodninske odgovornosti

Prodajalec ne odgovarja za neposredno, posebno, naključno ali posledično škodo (vključno s škodo zaradi izgube posla, zaslužka ali podobnega), ne glede na to, ali takšni zahtevki temeljijo na kršenju pogodbe, odškodninski odgovornosti (ki vključuje malomarnost), odgovornosti za izdelke ali na čem drugem, četudi so bili prodajalec ali njegovi zastopniki obveščeni o tej možnosti in četudi je bilo ugotovljeno, da tu določena pravna sredstva niso izpolnila osnovnega namena.

