

PHILIPS

Slušalice

4000 Series

TAA4205



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2
	Sigurnost sluha	2
	Opće informacije	2

2	Vaše Bluetooth slušalice u uho	3
	Šta je u kutiji	3
	Drugi uređaji	3
	Pregled Bluetooth bežičnih slušalica	4

3	Započnite	5
	Napunite bateriju	5
	Uparite slušalice s vašim mobilnim telefonom	5

4	Koristite svoje slušalice	6
	Povežite slušalice na svoj Bluetooth uređaj	6
	Monitor pulsa	6
	Preuzmite aplikaciju "Philips Headphones"	6
	Upravljajte svojim slušalicama	7

5	Tehnički podaci	8
---	-----------------	---

6	Obavještenje	9
	Izjava o usklađenosti	9
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	9
	Usklađenost sa EMF-om	9
	Podaci o okolišu	9
	Obavijest o usklađenosti	10

7	Često postavljana pitanja	11
---	---------------------------	----

1 Važne sigurnosne upute

Sigurnost sluha



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica na visokoj jačini zvuka i namjestite jačinu zvuka na siguran nivo. Što je veća jačina zvuka, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih smjernica kada koristite slušalice.

- Slušajte na razumnoj jačini zvuka tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate jačinu zvuka jer se sluh prilagođava.
- Ne pojačavajte jačinu zvuka tako da ne možete da čujete šta se oko vas dešava.
- Trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti upotrebu u potencijalno opasnim situacijama.
- Preveliki zvučni pritisak u bubicama i slušalicama može prouzrokovati gubitak sluha.
- Korištenje slušalica s oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i može biti nezakonito u nekim područjima za vrijeme vožnje.
- Iz vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje muzike ili telefonskih poziva dok ste u prometu ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opće informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili neispravnost:


Oprez

- Slušalice ne izlažite prekomjernoj vrućini
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju.
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite mekanu krpu, po potrebi navlaženu sa minimalnom količinom vode ili razrijeđenim blagim sapunom.
- Integrisana baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- U slučaju pogrešne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo istom ili jednakom vrstom.

O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Rukujte na mjestu gdje je temperatura između 0°C (32°F) i 45°C (113°F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Čuvajte na mjestu gdje je temperatura između -25°C (-13°F) i 55°C (131°F) (do 50% relativne vlažnosti).
- Životni vijek baterije može biti kraći u uslovima visoke ili niske temperature.

2 Vaše Bluetooth slušalice u uho

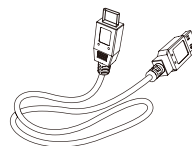

USB-C kabl za punjenje (samo za punjenje)

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Sa ovim Philips bežičnim in-ear slušalicama, možete:

- uživati u praktičnim bežičnim pozivima bez ruku;
- uživati i kontrolirati bežičnu muziku;
- prebacivati između poziva i muzike.



Vodič za brzi početak




Globalna garancija




Letak o sigurnosti

Šta je u kutiji

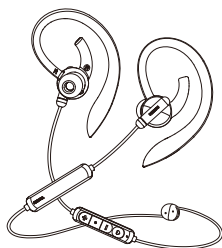

Philips Bluetooth slušalice u uho,
Philips TAA4205

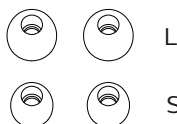


Zamjenjive kapice x 2 para

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosni računar, PDA, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i koji je kompatibilan sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci” na stranici 8).

Pregled Bluetooth bežičnih slušalica

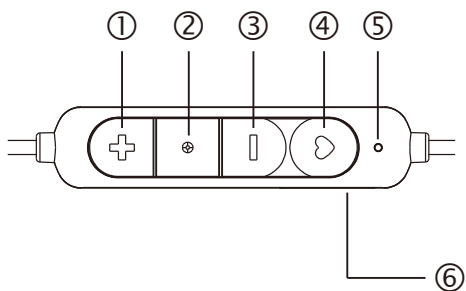

- ① Jačina zvuka + dugme za kontrolu
- ② Višefunkcijsko dugme
- ③ Jačina zvuka - dugme za kontrolu
- ④ Dugme za puls
- ⑤ LED indikator
- ⑥ USB ulaz za punjenje

3 Započnite

Napunite bateriju

Napomena

- Prije prvog korištenja slušalica, puniti bateriju 2 sati za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo originalni USB kabl za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalica jer će se slušalice isključiti zbog punjenja.

Priloženi USB kabl za punjenje priključite na:

- USB ulaz za punjenje na slušalicama i;
 - Priključak za punjač/USB računala.
- ↳ Tokom punjenja LED svijetli bijelo i isključuje se kada su slušalice potpuno.

Savjet

- Obično potpuno punjenje traje 2 sata.

Uparite slušalice s vašim mobilnim telefonom

Prije nego što prvi put koristite slušalice sa mobilnim telefonom, uparite ih sa mobilnim telefonom. Uspješno uparivanje uspostavlja jedinstvenu šifriranu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice čuvaju posljednjih 4 uređaja u memoriju. Ako pokušate upariti više od 4 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se novim.

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i zadržite Višefunkcijsko dugme 4 sekunde dok plava i bijela LED lampica ne počnu treperati naizmjenično.
↳ Slušalice ostaju u režimu uparivanja 5 minute.
- 3 Provjerite je li mobilni telefon uključen i je li uključena njegova Bluetooth funkcija.
- 4 Uparite slušalice sa svojim mobilnim telefonom. Za detaljne informacije pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona.



Philips TAA4205

4 Koristite svoje slušalice

Povežite slušalice na svoj Bluetooth uređaj

- 1 Uključite svoj mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite Višefunkcijsko dugme za uključivanje slušalica
 - ↳ Plava LED lampica trepće.
 - ↳ Slušalice se automatski ponovno povezuju sa posljednjim spojenim mobilnim telefonom/Bluetooth uređajem. Ako posljednji nije dostupan, slušalice će pokušati da se ponovno povežu s sljedećim spojenim uređajem.

Savjet

- Ako nakon uključivanja slušalica uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth funkciju, morate ručno ponovno povezati slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.

Monitor pulsa

- 1 Da biste uključili/isključili ugrađeni monitor pulsa, pritisnite i držite dugme za puls 2 sekunde.
- 2 Senzor pulsa se nalazi unutar desne slušalice.
- 3 Pritisnite dugme za puls za obavijest o otkucajima srca po minuti.

Napomena



- Može trebati više od 5 sekundi da biste dobili tačnu obavijest o otkucajima srca u minuti.
- Philips TAA4205 kompatibilan je s većinom aplikacija za fitness koje podržavaju uređaje za mjerenje pulsa

Preuzmite aplikaciju “Philips Headphones”


- 1 Preuzmite i instalirajte aplikaciju “Philips Headphones” iz trgovine “Google Play” ili “App Store” na svoj mobilni telefon.
- 2 Kada su vaše slušalice povezane s mobilnim telefonom, možete pokrenuti aplikaciju “Philips Headphones” i koristiti funkcije navedene u nastavku:
 - ↳ Pratite i zabilježite broj otkucaja srca u minuti.
 - ↳ Podesite ekvilajzer.
 - ↳ Provjerite stanje preostale baterije.
 - ↳ Ažuriranje softvera slušalica.

Upravlajte svojim slušalicama



Uključivanje/isključivanje

Zadatak	Dugme	Rad
Uključite slušalice.		Pritisnite i zadržite 2 sekunde.
Isključite slušalice.		Pritisnite i zadržite 4 sekunde.


Kontrola muzike

Zadatak	Dugme	Rad
Reprodukcijte ili pauzirajte muziku.		Pritisnite jednom.
Podesite glasnoću. +/-		Pritisnite jednom.
Sljedeća numera.	+	Dug pritisak.
Prethodna numera.	-	Dug pritisak.

Kontrola poziva

Zadatak	Dugme	Rad
Javi se/odloži poziv.		Pritisnite jednom.
Odbijte poziv		Dug pritisak.

Drugo

Zadatak	Dugme	Rad
Pokrenite glasovni asistent pametnog telefona		Pritisnite jednom.
Vraćanje na fabrička podešavanja	+, -	Pritisnite i zadržite zajedno 4 sekunde

Status indikatora ostalih slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su spremne za uparivanje.	plavi i bijeli LED indikator treperi naizmjenično.
Baterija je potpuno napunjena.	Sve LED lampice su isključene.

5 Tehnički podaci

Slušalice

- Vrijeme muzike: 6 sata
Vrijeme razgovora: 8 sata
- Vrijeme stanja pripravnosti: 160 sata
Vrijeme punjenja: 2 sata
- Litij-polimerna baterija koja se može puniti (140 mAh)
- Verzija Bluetooth-a: 5.0
Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (profil bez ruku)
 - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (profil daljinskog upravljanja audio i video zapisima)
- Raspon frekvencija: 2,402-2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm (Samo za EU)
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stope)
- Mikro USB priključak za punjenje



Napomena

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

6 Obavještenje

Izjava o usklađenosti

Kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju propisanu Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u Philips servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informirajte se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.

Izvadite integrisanu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za prikupljanje/recikliranje elektroničkih proizvoda, možete zaštititi okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Prije uklanjanja baterije, provjerite je li slušalica isključena iz kućišta za punjenje.

Usklađenost sa EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima

Podaci o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš se sistem sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavijest o usklađenosti

Uređaj je u skladu s FCC pravilima, dio 15. Rad zavisi od sljedeća dva uslova:

1. Ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetne smetnje i
2. Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

FCC pravilima

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generiše, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu sa uputstvima za upotrebu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji.

Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radio ili televizijskom prijemniku, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša otkloniti smetnje pomoću jedne ili više mjera u nastavku:

- Premjestite prijemnu antenu..
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je spojen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

FCC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima izloženosti FCC zračenju postavljenim za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijemnike oslobođene licenci koji su u skladu sa inovacijama, znanosti i ekonomskim razvojem. Kanadski RSS-ovi oslobođeni licenci. Rad zavisi od sljedeća dva uslova:

1. Ovaj uređaj ne smije uzrokovati smetnje.
2. Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima izloženosti IC RSS-102 zračenju postavljenim za nekontrolisano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Oprez: Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usaglašenost mogle poništiti ovlaštenje korisnika za korištenje opreme.

7 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite slušalice.

Funkcija praćenja otkucaja srca ne radi.

- Provjerite postoji li zdravstvena aplikacija na povezanom uređaju
- Slušalice su pravilno povezane sa zdravstvenom aplikacijom
- Kompatibilne su sa većinom vodećih zdravstvenih aplikacija

Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice mogu biti povezane sa povezanim uređajem ili ih pomjerite van prethodno uparenog uređaja. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem, kako je opisano u korisničkom priručniku.”

Moje Bluetooth slušalice povezane su sa Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali muzika se reprodukuje samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike putem slušalica.

Kvaliteta zvuka je loš i može se čuti pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice.



Philips i grb Philips Shield su registrovani zaštitni znakovi kompanije „Koninklijke Philips N.V.“ i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ ili jedne od njenih povezanih podružnica, a kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ pruža garancije u vezi s ovim proizvodom.

