

Регистрирайте продукта си и получите помощ на
www.philips.com/welcome

AS351



Инструкция за експлоатация

PHILIPS

Съдържание

1	Важно	4
	Безопасност	4

2	Вашите докинг тонколони за Android™	5
	Въведение	5
	Какво има в кутията	5
	Преглед на основната част	6

3	Начало	7
	Поставяне на батериите	7
	Свързване на захранването	7
	Включване	8

4	Възпроизвеждане и зареждане	9
	Съвместимост с Android™	9
	Пускане на музика през Bluetooth	9
	Пускане на музика през автоматична Bluetooth връзка с приложението Fidelio	11
	Инсталиране на "Songbird app" за да слушате музика	16
	Прикачване и зареждане на устройство с Android	19

5	Други функции	22
	Слушане на интернет радио	22
	Настройване на таймер за самоизключване	23
	Настройване на будилника	24

6	Информация за продукта	26
	Спецификации	26

7	Бележки	27
	Рециклиране	27

8	Възможни проблеми	28
----------	--------------------------	-----------

1 Важно

Безопасност

- Прочетете тези инструкции.
 - Пазете тези инструкции.
 - Спазвайте всички предупреждения.
 - Следвайте всички инструкции.
 - Не използвайте уреда близо до вода.
 - Почиствайте само със суха кърпа.
 - Разположете в съответствие с инструкциите на производителя.
 - Не поставяйте близо до източници на топлина като радиатори, датчици за топлина, печки или други уреди (включително усилватели).
 - Пазете охранващия кабел от настъпване или прегъване, особено на мястото до щепсела и на мястото където излиза от апарата.
 - Използвайте само аксесоарите определени от производителя.
 - Изключете от контакта уреда по време на гръмотевични бури или ако не се използва за дълъг период от време.
 - Оставете всички ремонти на квалифициран персонал. Ремонтване се налага когато уреда е повреден по някакъв начин, като например повреден охранващ кабел или щепсел, разлята е течност или е изтървано нещо върху него, уреда е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изтърван.
- Употреба на батерии **ВНИМАНИЕ** – за да избегнете изтичане от батериите, което може да доведе до нараняване, повреда на имущество или на системата:
 - Инсталирайте батериите правилно, + и – както е обозначено на системата.
 - Не смесвайте батерии (стари и нови или карбонови и алкални и т.н.)
 - Извадете батериите ако системата няма да се използва дълго време.
 - Уреда не трябва да се излага на пръскане или разливане.
 - Не поставяйте опасни предмети върху уреда (напр. предмети пълни с течности, запалени свещи).
 - Ако адаптера на уреда се използват като изключващо устройство, изключващото устройство трябва да е готово за употреба.



Внимание

- Не махайте капака на уреда.
- Не смазвайте частите на уреда.
- Не поставяйте уреда върху друго електрическо оборудване.

2 ВАШИТЕ ДОКИНГ ТОНКОЛОНИ ЗА Android™

Поздравления за покупката ви и добре дошли при Philips!
За да се възползвате напълно от поддръжката предлагана от Philips, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

Въведение


- С тези докинг тонколони можете да:
- слушате музика от вашето Bluetooth преносимо устройство;
 - зареждате вашето устройство с микро USB конектора;
 - използвате множество функции осигурени от приложенията Philips Fidelio и Songbird.




Какво има в кутията

Проверете и открийте следното в кутията:

- основна част
- захранващ адаптер
- разширение за докинг станцията
- лист за безопасност
- Ръководство за бърза употреба

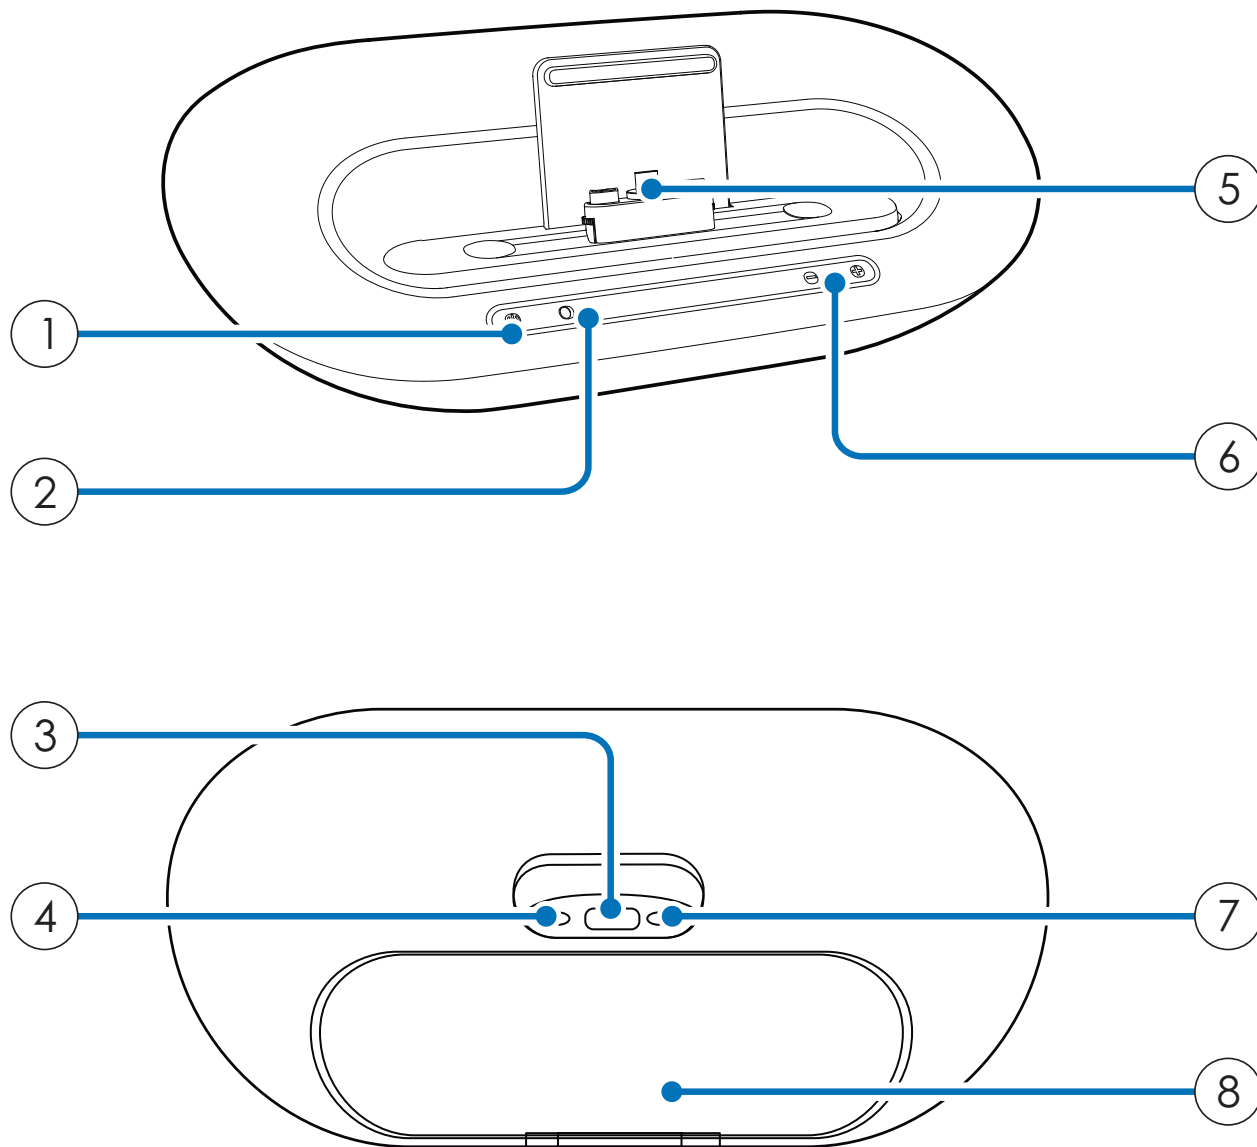Преглед на основната част



- ①  Включване/изключване на Bluetooth.
- ②  Индикатор за Bluetooth.
- ③  Зареждане на преносимото устройство чрез USB link кабел.
- ④ **AUX IN**
 - за свързване на аудио устройство.

- ⑤ **Основа на докинг станцията.**
- ⑥ **+/-**
 - Нагласяне на силата на звука.
- ⑦ **Захранващо гнездо**
 - гнездо за захранването.
- ⑧ **Отделението за батериите**
 - поставяне на батериите.

3 Начало

Винаги следвайте инструкциите в този раздел последователно.

Поставяне на батериите


За да използвате устройството, можете да използвате както алкални батерии така и захранване от контакта.



Внимание

- Опасност от взрив! Дръжте батериите далеч от топлина, слънчева светлина или огън. Никога не изхвърляйте батериите в огън.

- 1 Отворете отделението за батериите.
- 2 Поставете 4 AA батерии с правилен поляритет (+/-) както е означено.
- 3 Затворете отделението за батериите.

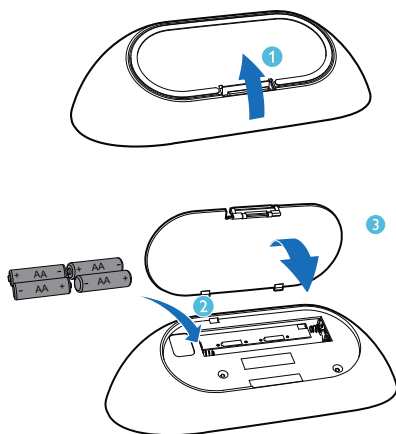

Бележка

- Ако няма да използвате устройството дълго време, извадете батериите.
- Не използвайте едновременно стари и нови или различни типове батерии.
- Батериите съдържат химични вещества, и поради това трябва да се изхвърлят правилно.



Съвет

- Ако използвате батериите за захранване, се уверете, че жака на адаптера не е свързан към устройството, дори ако самия адаптер не е свързан към контакта.

Свързване на захранващия кабел



Внимание


- Риск от повреда на продукта! Уверете се, че волтажа на мрежа съответства на волтажа отпечатан отзад или отдолу на докинг системата.
- Риск от токов удар! Когато изключвате захранващия кабел, винаги издърпвайте щепсела от контакта. Никога не дърпайте самия кабел.



Внимание

- За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте уреда на дъжд или влага.

Свържете захранващия адаптор към контакта.

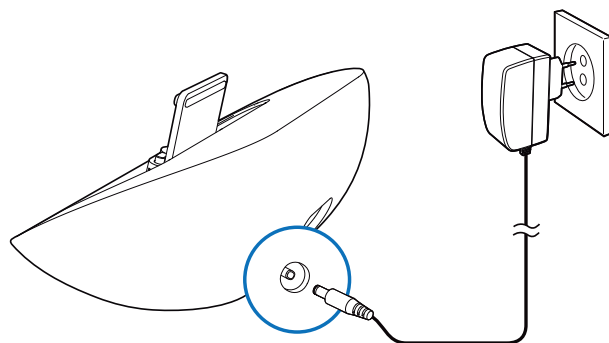

Включване

Натиснете ϕ .

- ↳ Bluetooth индикатора * на дисплея започва да мига.

Превключване на стендбай режим

Натиснете отново ϕ , за да превключите докинг тонколоните в стендбай режим.

- ↳ Bluetooth индикатора * на дисплея изгасва.

4 Възпроизвеждане и зареждане

С докинг тонколони, може да слушате музика по два начина:

- чрез ръчна Bluetooth връзка;
- чрез автоматична Bluetooth връзка с приложението Philips Fidelio.

Съвместимост с Android™

За да използвате изцяло вашите докинг тонколони, телефона ви трябва да отговаря на следните изисквания:

- с операционна система Android (версия 2.1 или по-нова)
- с Bluetooth софтуер (версия 2.1 или по-нова); и
- с микро USB конектор.

За други смарт телефони без Android с микро USB конектор и Bluetooth, можете да използвате отново докинг тонколоните, за да правите следното:



- зареждане на телефона чрез конектора;
- слушане на музика чрез Bluetooth.




СЪВЕТ

- За повече подробности, посетете www.philips.com/flexidock.


Слушане на музика чрез Bluetooth

- 1 Натиснете , за да включите Bluetooth на устройството.
 - ↳ Bluetooth индикатора  започва да мига.


- 2 На вашия телефон, преминете в **[Settings]** (настройки) > **[Wireless and networks]** (безжично и мрежи) > **[Bluetooth settings]** (Bluetooth настройки).
- 3 Натиснете **[Bluetooth]** (Bluetooth), за да включите Bluetooth на телефона.

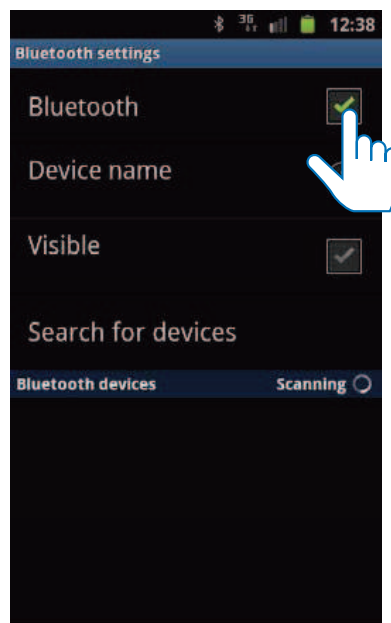

- 4 Натиснете **[Search for devices]** (търсене на устройства).

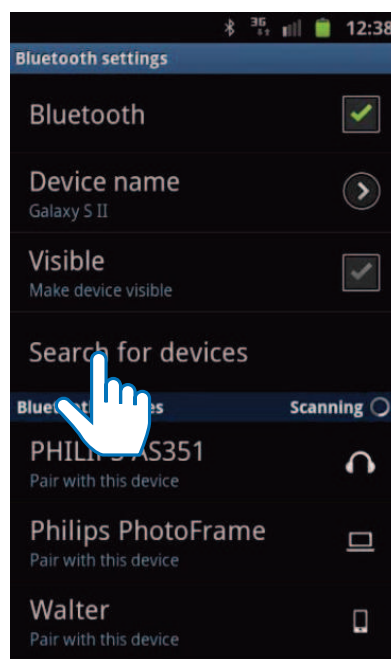


5 Натиснете [PHILIPS AS351].

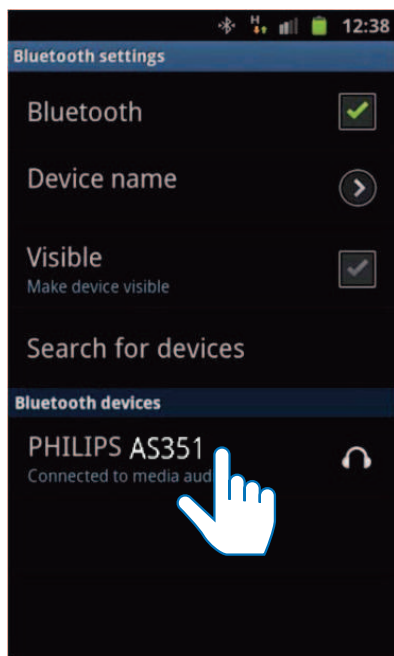


↳ Появява се искане за Bluetooth свързване.


6 Натиснете [Аccept] (приемане), за да започне свързване на преносимото устройство с докинг тонколоните.

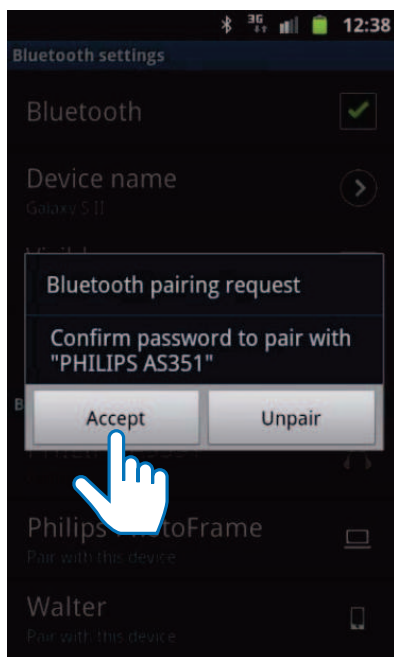

↳ Различна Bluetooth икона може да се види отгоре на екрана и устройството е свързано чрез Bluetooth.

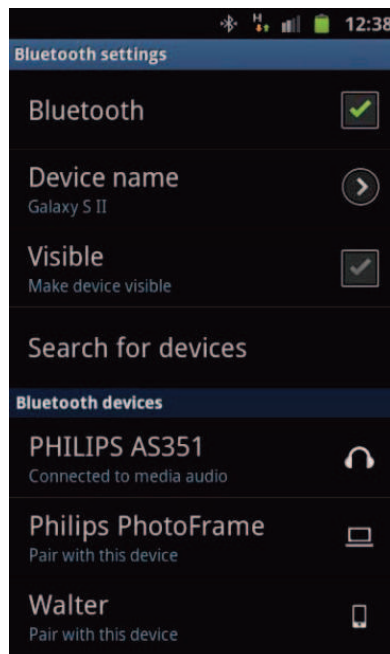

7 Пуснете музиката през аудио плеъра на вашето преносимо устройство.

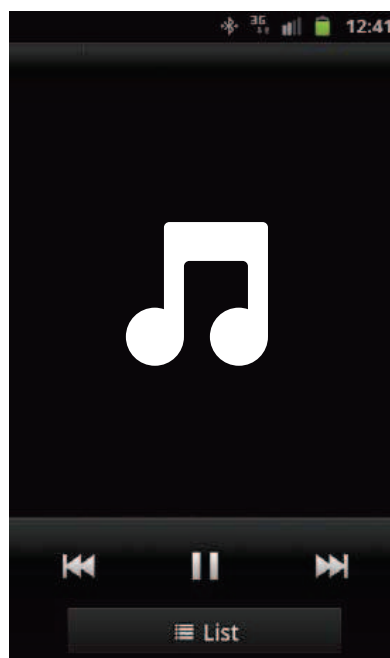

↳ Музиката се чува през докинг тонколоните.

Бележка

- Настройките на телефона варират в зависимост от модела.
- За да запазите постоянна Bluetooth свързка, дръжте преносимото устройство в рамките на 10 м от докинг тонколоните.

Предаване на звука през автоматична Bluetooth връзка с приложение Fidelio

Приложението Philips Fidelio има набор от нови функции за докинг системата, включително автоматична Bluetooth връзка, музикален плейър Songbird, интернет радио и много функционален будилник. За да се забавлявате с повече функции, е препоръчително да свалите и инсталирате безплатно "Fidelio app".

Инсталиране на "Fidelio app" на устройство с Android

Има два начина за инсталиране на "Fidelio app" на вашето устройство с Android.

Инсталиране на "Fidelio" чрез QR код


Бележка

- Уверете се, че вашето устройство с Android е свързано към интернет.
- Уверете се, че вашето устройство с Android има софтуерно приложение за сканиране. Ако няма, свалете от Android Market.


- 1 Използвайте софтуера за сканиране, за да сканирате за QR кода.




- 2 Натиснете **[Install]** (инсталиране)

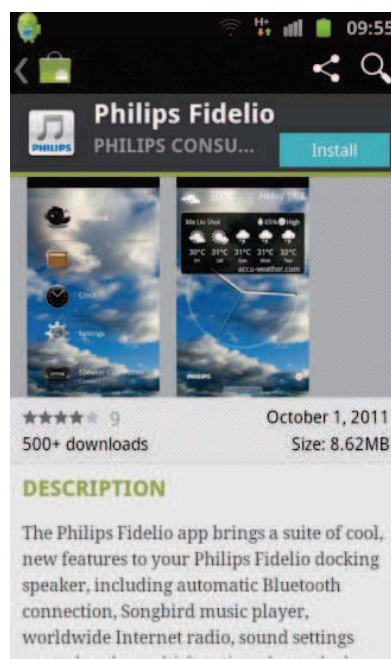


- 3 Натиснете **[Accept & download]** (приемане & сваляне).

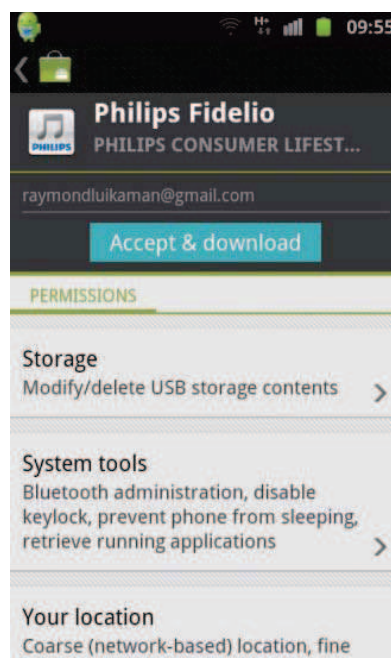


- ↳ Свалянето и инсталирането на приложението Fidelio започва.

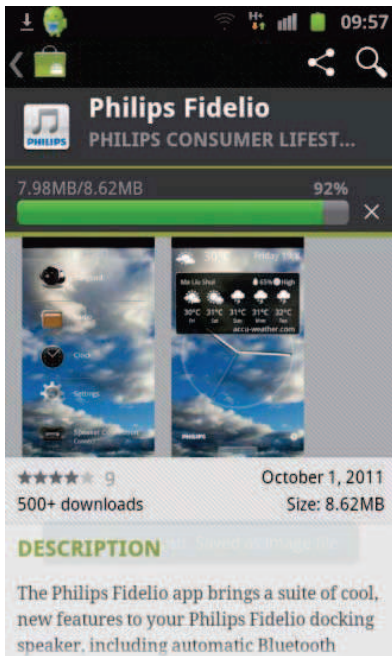

↳ Приложението Fidelio е инсталирано.

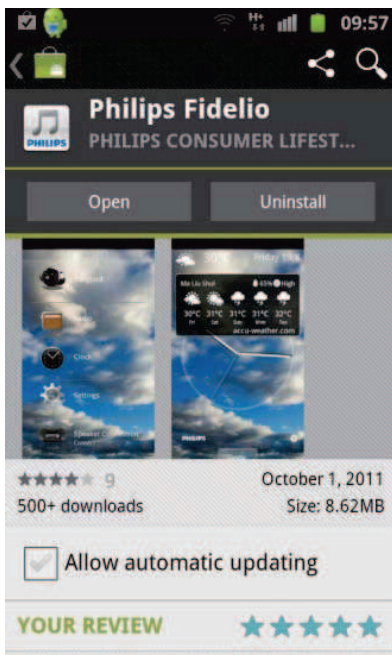

↳ Икона на приложението Fidelio се появява на основния екран.

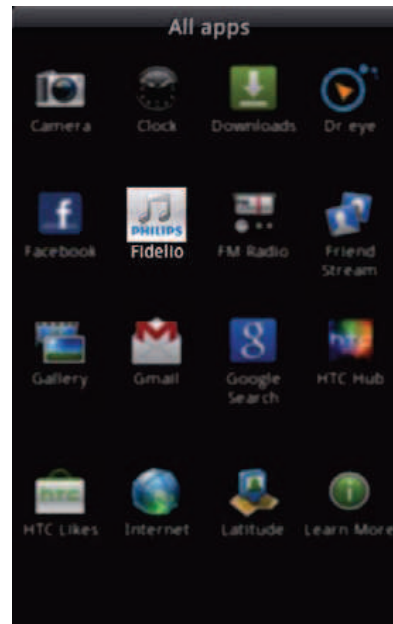

Инсталиране на "Fidelio" чрез Android Market


Бележка

- Уверете се, че вашето устройство с Android е свързано към интернет.
- Уверете се, че вашето устройство с Android има Android Market.

1 Натиснете иконата на Android Market на основния екран.




- 2 Натиснете иконата за търсене на екрана, за да имате достъп до лентата за търсене.

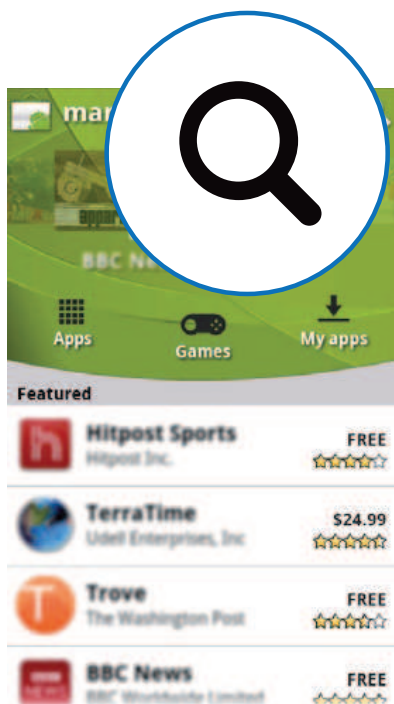


- 3 В лентата, въведете "Fidelio" и търсете за "Fidelio app".




- 4 В списъка с резултатите от търсенето, намерете и натиснете „Fidelio app“, за да започнете свалянето на приложението Fidelio.

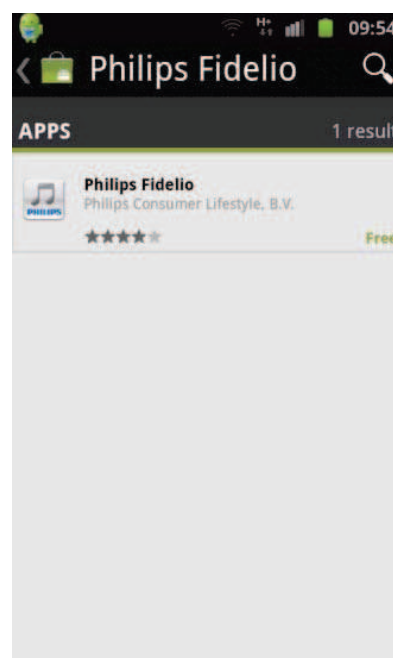


- 5 Натиснете **[Install]** (инсталиране).

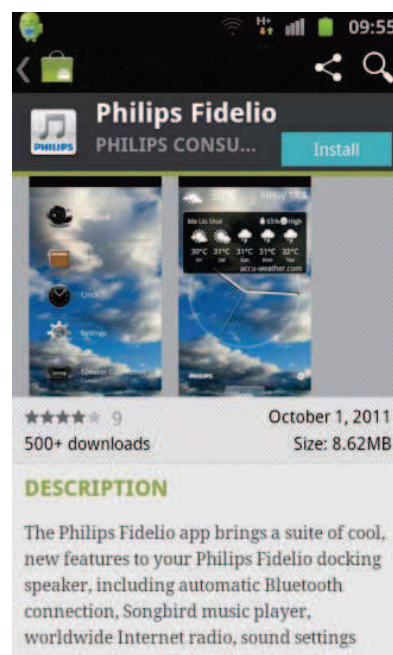


6 Натиснете **[Accept & download]** (приемане & сваляне).

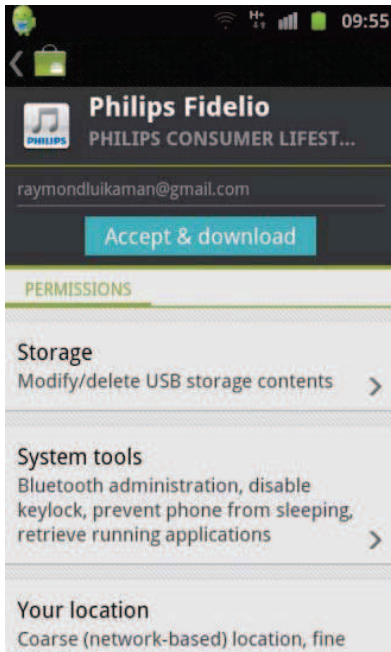


↳ Свалянето и инсталирането на приложението Fidelio започва.

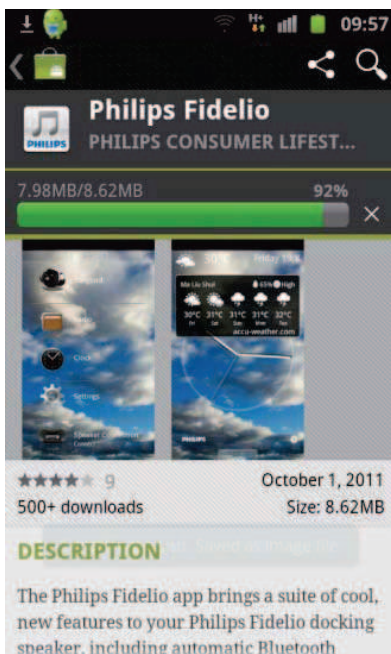

↳ Приложението Fidelio е инсталирано.

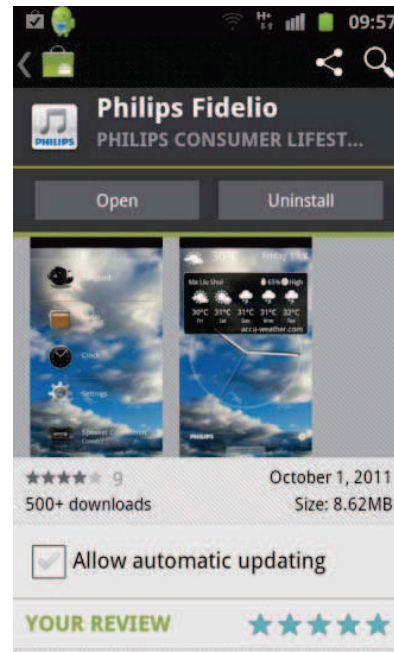

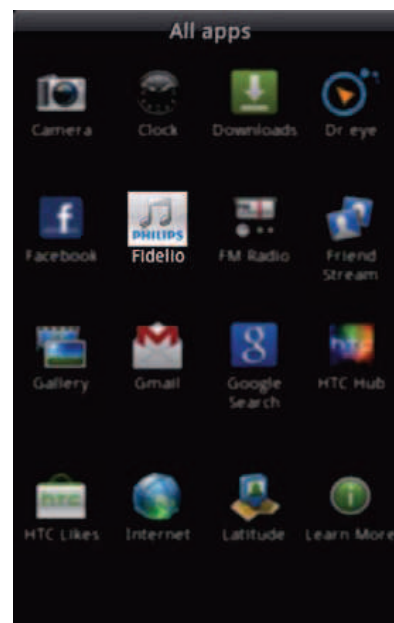

↳ Иконата на приложението Fidelio се появява на основния екран.





Включване на Bluetooth с приложението Fidelio

Приложението Philips Fidelio ви помага да свържете вашето устройство с Android и докинг тонколони посредством Bluetooth автоматично.

- 1 Натиснете , за да включите Bluetooth на устройството.
↳ Индикаторът за Bluetooth  започва да мига.
- 2 Натиснете иконата за приложението Fidelio на основния екран, за да отворите приложението Fidelio и преминете в главното меню.



- 3 Натиснете [**Speaker Connection**] (връзка на тонколоните).

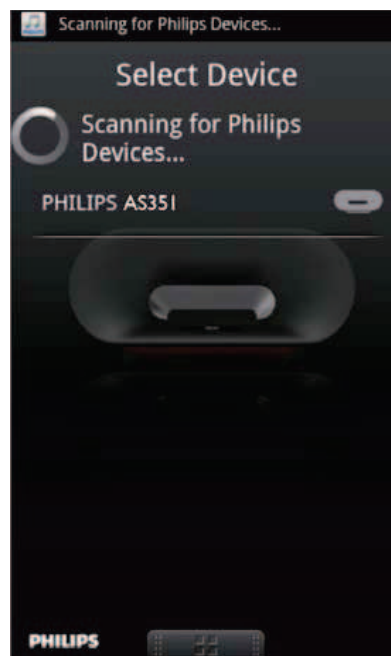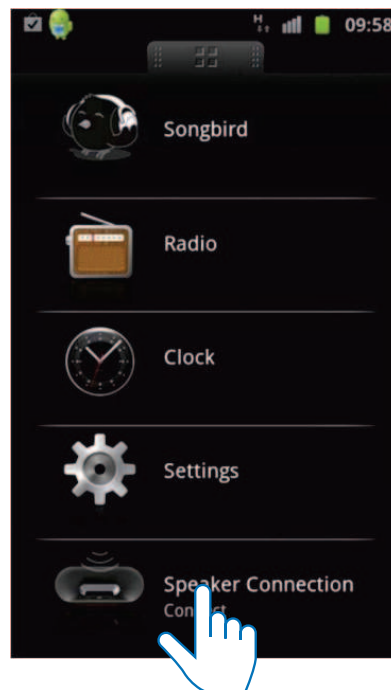


4 Натиснете [PHILIPS AS351].




↳ AS351 са свързани към устройството чрез Bluetooth.

5 Изберете желаната песен и натиснете ►.

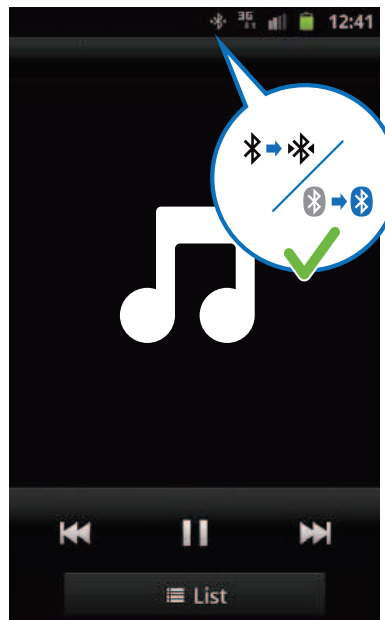

↳ Сега можете да се насладите на музиката си от вашето устройство.

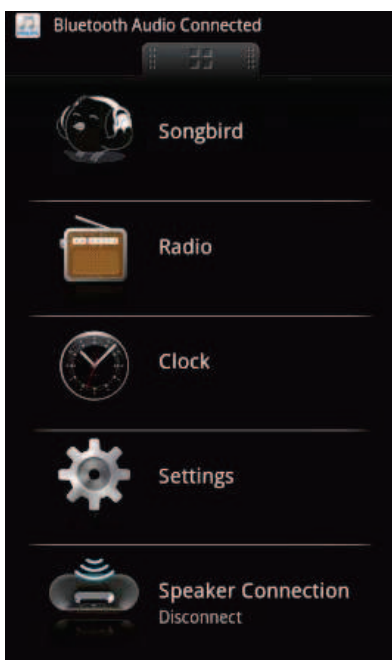

Инсталиране на "Songbird app" за слушане на музика


Philips Songbird е опростена, лесна за употреба компютърна програма и приложение за Android. Тя ви позволява безусетно да откривате, пускате и синхронизирате вашата мултимедия от компютъра на вашето устройство с Android.

Инсталиране на приложението songbird на преносимо устройство

- 1 Натиснете иконата на приложението Fidelio на основния екран, за да отворите приложението Fidelio.




- 2 Натиснете **[songbird]** в главното меню на приложението Fidelio.

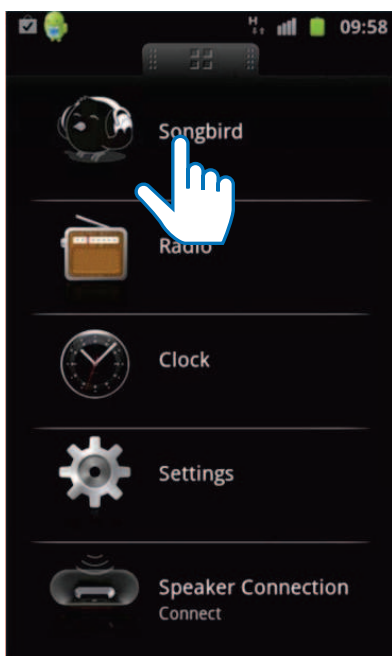


- ↳ Помолени сте да свалите Songbird.

- 3 Натиснете **[download]** (сваляне).

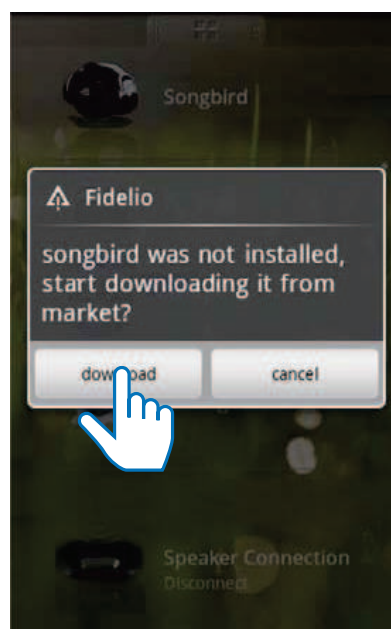


- ↳ Songbird е свалена.

- 4 Натиснете сваленото приложение Songbird.

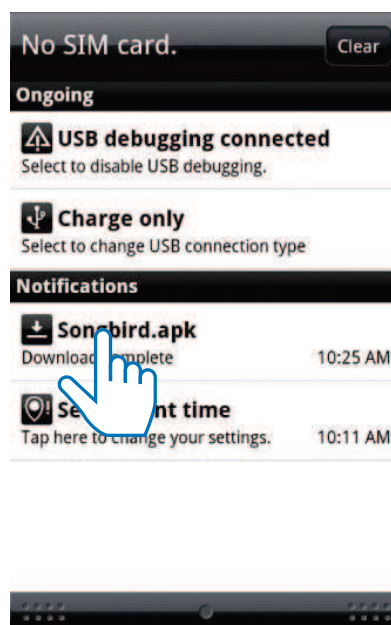


- ↳ Системата ще ви попита къде искате да инсталирате Songbird.

5 Натиснете **[Install]** (инсталиране).


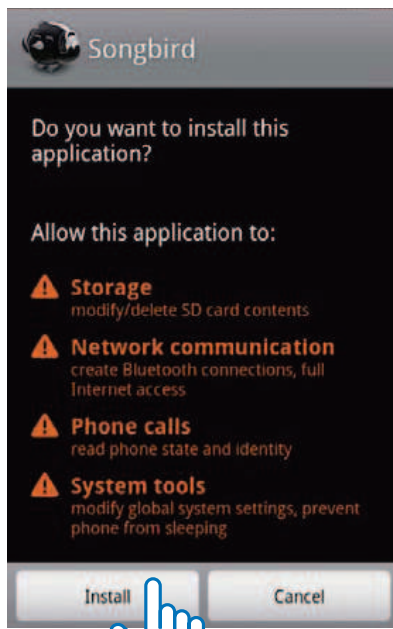


↳ Songbird е инсталирана.

6 Натиснете **[Open]** (отваряне) за достъп до менюто на Songbird.

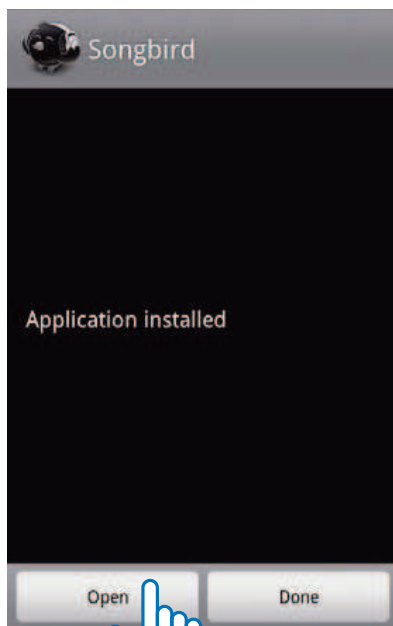

7 Изберете желаната песен през приложението Songbird от преносимото устройство и натиснете ►.

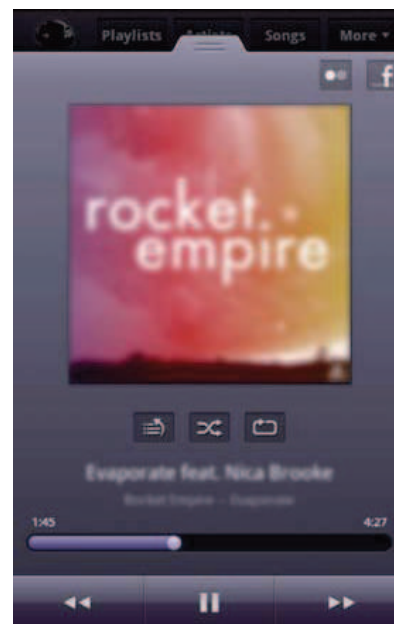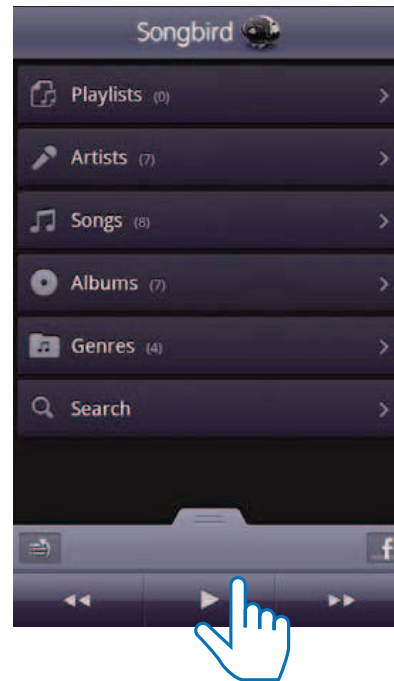

↳ Сега можете да се насладите на вашата музика през устройството.

Инсталиране на Songbird на компютър


- 1 Посетете www.philips.com/songbird.
- 2 Свалете последното приложение Songbird.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате Songbird на компютъра.

Синхронизиране на музика от компютъра на устройство с Android

Бележка

- Уверете се, че и компютъра и устройството с Android имат инсталирано приложение Songbird.

- 1 Свържете вашето устройство с Android към компютъра с USB кабел.
 - ↳ Появява се прозорец със съобщение.
- 2 Изберете **[Managing device using Philips Songbird]** (управление на устройство с Philips Songbird).

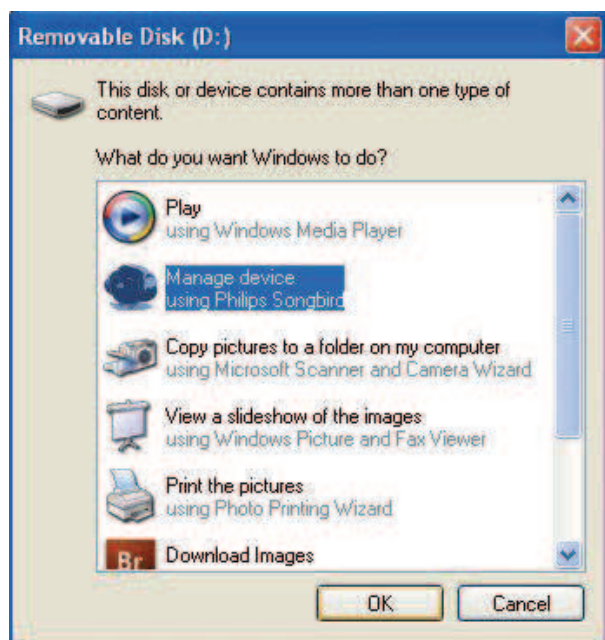

↳ Появява се потребителския интерфейс на Songbird.

- 3 Изберете **[Auto Sync Music]** (автоматично синхронизиране на музика) и **[Sync all music and playlists]** (синхронизиране на всички песни и плейлисти).
- 4 Натиснете **[Sync]** (синхронизиране) в горния десен ъгъл на интерфейса.
 - ↳ Музиката от компютъра се синхронизира с устройството ви с Android.

Съвет



- Когато устройството с Android бъде свързано отново с компютъра, музиката от компютъра се синхронизира с устройството автоматично.

Прикачване и зареждане на устройство с Android


Можете да заредите вашето устройство с Android като прикачите устройството към докинг тонколоните.

Прикачване на вашето преносимо устройство


- 1 Проверете разположението на микро USB конектора на преносимото устройство и завъртете микро USB конектора на докинг тонколоните ако е необходимо. След това прикачете устройството с Android към докинг тонколоните.

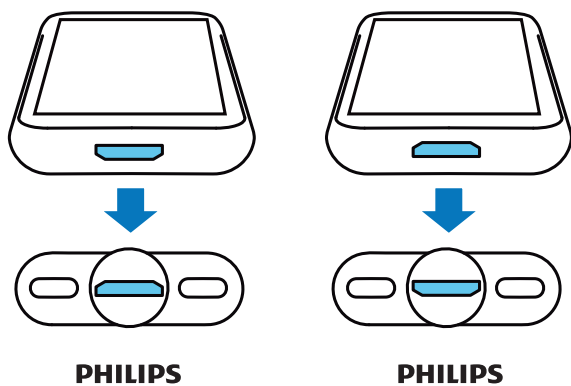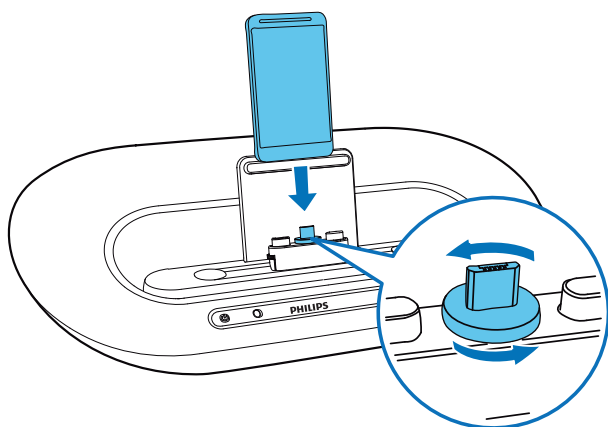

- 2 Приплъзнете конектора към центъра на устройството.

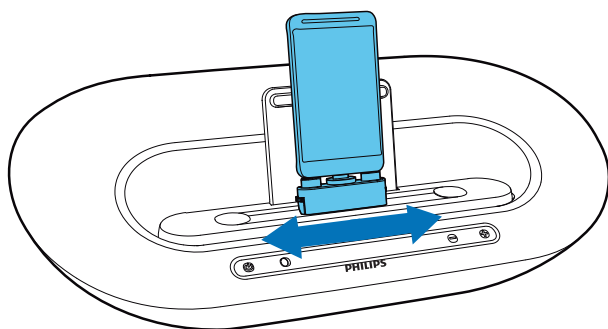

- 3 Нагласете държачите от двете страни, за да стабилизирате преносимото устройство.

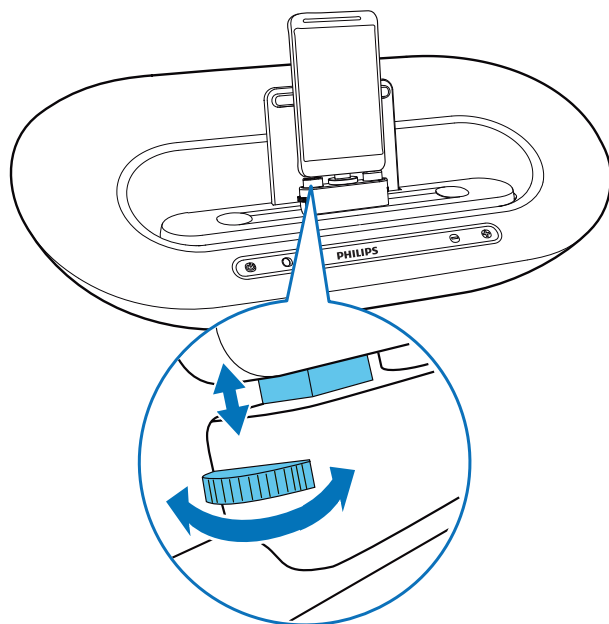


Бележка

- Ако микро USB конектора се намира отгоре, и използвате система Android версия 2.3 или по-нова, е достъпно автоматично завъртане на екрана.

Употреба на разширението на докинг станцията

Ако USB конектора на преносимото устройство е близо до ръба, използвайте осигуреното разширение на докинг станцията, за да балансирате устройството, както е показано.

- 1 Нагласете държачите от двете страни на най-ниската възможна позиция.
- 2 Поставете разширението на докинг станцията.
- 3 Прикачете преносимото устройство.

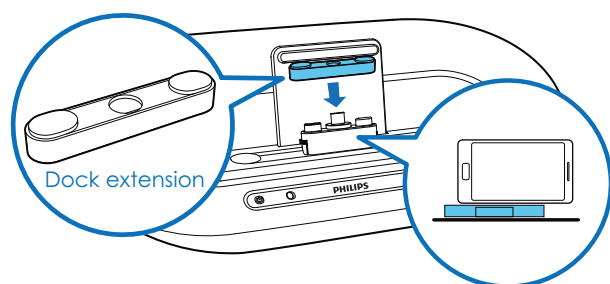

Зареждане на преносимо устройство

Когато докинг тонколоните са свързани към захранването, преносимото устройство започва автоматично да се зарежда.



Съвет

- Тази функция е достъпна и за устройство без Android, които имат микро USB конектор.

5 Други функции


Ако сте инсталирали приложението Fidelio (погледнете раздел 4) на вашето устройство с Android, можете да го използвате, за да слушате интернет радио или за да настроите таймер.

Слушане на интернет радио

- 1 Свържете преносимото устройство и докинг тонколоните чрез Bluetooth.
- 2 Отворете приложението Fidelio и преминете в главното меню.



- 3 Натиснете **[Radio]** (радио) в ГЛАВНОТО МЕНЮ.

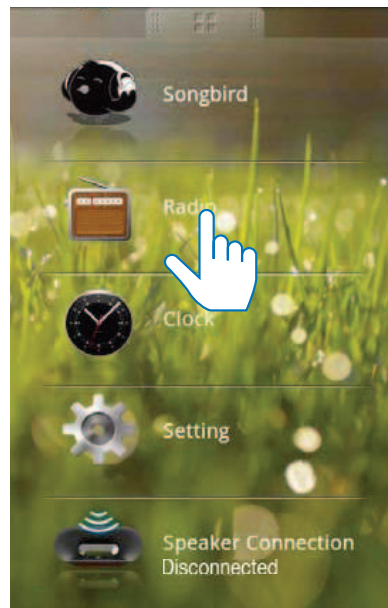

- 4 Въведете радио станцията, която искате да слушате, в лентата за търсене.



- 5 Натиснете върху желаната радио станция.
↳ Започва да се излъчва желаната от вас станция.

Настройване на таймер за самоизключване

1 Отворете приложението Fidelio.




2 Натиснете иконата ⚙️, за да влезете в менюто за настройване на часовника.



3 Натиснете **[Sleep Timer]** (таймер за самоизключване).



4 Изберете 10/15/20/30/45/60/90 min и след това натиснете **[Start]** (старт).

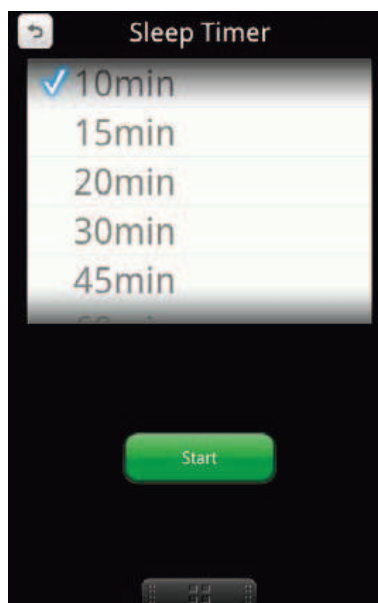


Бележка

- Таймера за самоизключване работи само с приложението Songbird.

Настройване на будилник

1 Отворете приложението Fidelio.

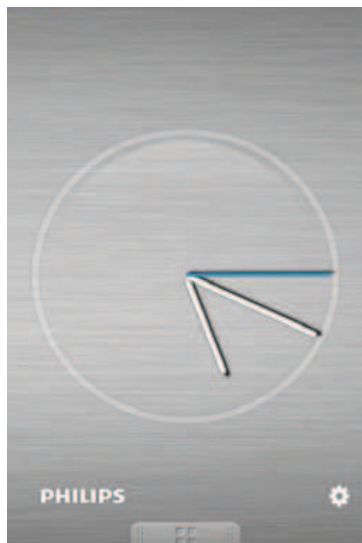


2 Натиснете иконата ⚙️, за да влезете в менюто за настройване на часовника.




3 Натиснете [Alarm settings] (настройки на будилника).



4 Натиснете +, за да влезете в страницата за настройване на будилника.

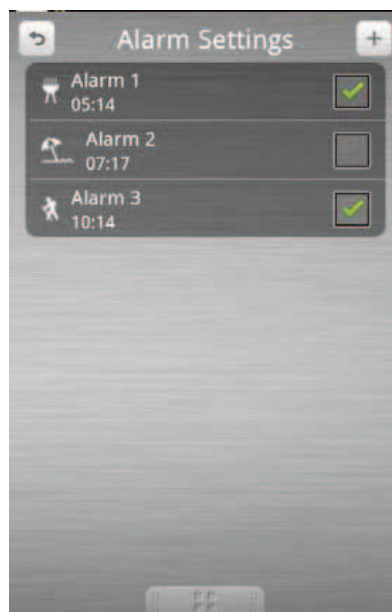

- 5 Нагласете часа на будилника и натиснете [Save] (запис) в горния десен ъгъл на екрана.

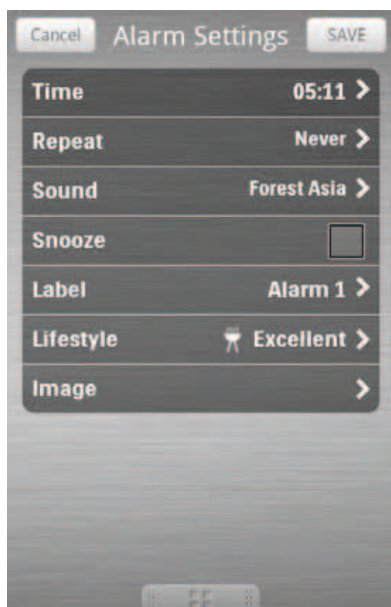

- ↳ Новия будилник е запаметен и се появява на екрана.



СЪВЕТ

- Можете да нагласите будилник за любимия ви спорт на открито със спецификации на времето. Преминете на [Lifestyle] (начин на живот), за да изберете спорта и предпочитаното от вас време (отлично, добро или сравнително добро). Будилника няма да звъни ако времето не е достатъчно добро.
- Можете да преминете на [Sound] (звук) и да изберете любимата си музика за будилника.

6 Информация за продукта



Бележка

- Информацията за продукта подлежи на промени без предизвестие.

Спецификации

Усилвател

Изходна мощност:	2X5W
Съотношение сигнал/шум:	75 dBA
Аух вход:	0.5-0.8 RMS 10kohm

Основна информация

Захранване (захранващ адаптор)	ОН-1028А0903000U-VDE/-UK/-SAA/-CCC/-IR/-UL (Philips); ОН-1028А0903000U (Philips); входящо: 100-240V~50/60Hz 800mA MAX изходящо: 9V==3A
Консумация на енергия:	<35W
Консумация на енергия в Есо стендбай режим:	<1W

Зареждане:	максимум 2А
- само чрез микро USB	2А
- само през странично USB	2А
- чрез микро и странично USB	1А за всяко

Размери	270.5 x 88.5 x
- Основна част:	141.5 мм

Тегло	0.885 кг
- Основна част:	

Ако микро USB конектора се намира отгоре, е достъпно автоматично завъртане на екрана (Android 2.3 или по-нов). Посетете www.philips.com/FlexiDock за повече информация.

7 Бележка

Всякакви промени или модификации на устройството, които не са одобрени от Philips Consumer Lifestyle, може да отменят правата на потребителя да борави с оборудването.

CE 2150

Този продукт отговаря на изисквания за радио смущенията на Европейския Съюз. За да проверите EC DECLARATION OF CONFORMITY, посетете: http://download.p4c.philips.com/files/as351_05/as351_05_doc_aen.pdf.

Рециклиране



Вашият продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и съставни части, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.

Когато този символ със зачеркнат контейнер за боклук е прикачен към продукт, това означава, че продукта е под закрилата на европейска директива 2002/96/ЕС.



Никога не изхвърляйте продукта с домакинските си отпадъци. Моля информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрически и електронни отпадъци.

Правилното изхвърляне на вашия стар продукт ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

Информация относно околната среда

Всякакви излишни опаковъчни материали са премахнати. Направили сме опаковката лесна за разделяне на три материала: картон (кутия), стиропор (уплътнителите) и найлон (торби, защитните листи.)

Системата ви се състои от материали които могат да се рециклират и използват отново ако се разглоби от специализирана фирма. Моля спазвайте местните изисквания относно изхвърлянето на опаковъчен материал, изтощени батерии и старо оборудване.



Бележка

- Лепенката с модела се намира отдолу на уреда.

8 Възможни проблеми



Внимание

- Не махайте капака на уреда.

За да е валидна гаранцията, не поправяйте системата сами. Ако има проблем докато използвате системата, проверете следните неща преди да я занесете на поправка. Ако проблема продължи, посетете уеб сайта на Philips (www.Philips.com/support). Когато се свържете с Philips, уверете се, че системата е наблизо и имате записани номера на модела и серийният номер.

Няма захранване

- Уверете се, че захранващия адаптор е правилно включен.
- Уверете се, че има ток в контакта.
- Уверете се, че батериите са поставени правилно.
- Ако използвате батерии се уверете, че жака на адаптора не е свързан към устройството.

Няма звук или звука е лош

- Нагласете силата на звука на докинг системата.
- Нагласете силата на звука на телефона.

Настройките на часовника/таймера са изтрети

- Имало е прекъсване на захранването или щепсела е бил изключен.
- Рестартирайте часовника/таймера.

Бутоните не работят

- Изключете устройството от захранването, изчакайте 5 мин., свържете устройството отново към захранването и го включете.



Център за обслужване на клиенти в България

Телефон:

02 / 491 62 74

цената на разговора е в зависимост от
използвания (мобилен) тарифен план

email:

чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg

Спецификациите подлежат на промени без предизвестие
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

AS351_12_CCR_V2.0

