

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome





Philips
notebook CushionSpeaker
SDC5100



TH

คู่มือผู้ใช้

PHILIPS

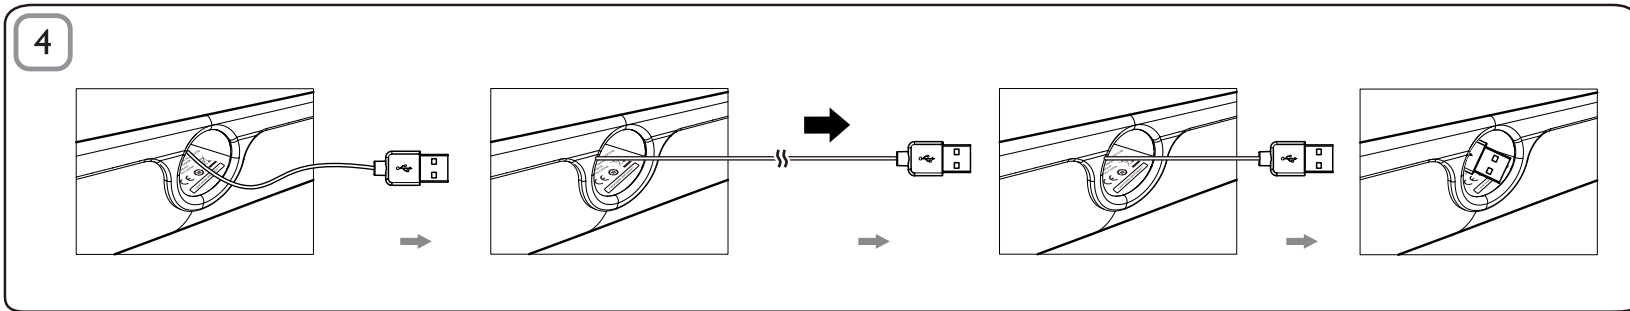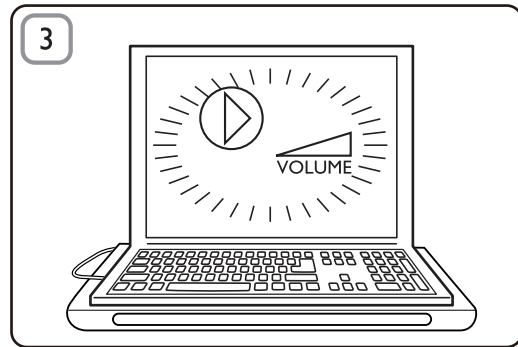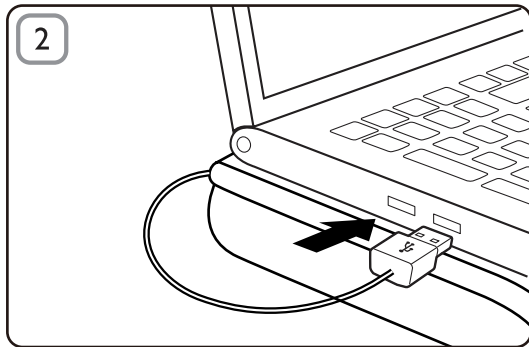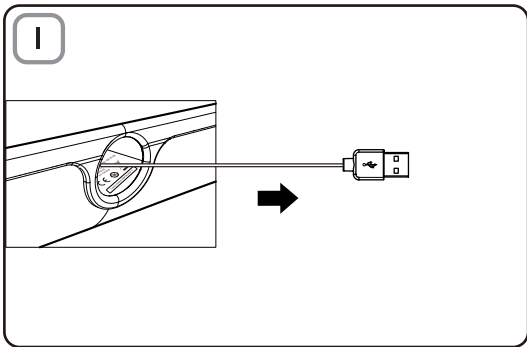

การทิ้งอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์ของคุณใช้วัสดุและส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงในการผลิต และสามารถนำไปรีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โปรดจดจำเกี่ยวกับระบบการแยกเก็บของท้องถิ่นสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์ที่มีสัญลักษณ์ถังขยะมีล้อถูกกากบาท โปรดดำเนินการตามกฎหมายระเบียบในท้องถิ่นและไม่ทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณพร้อมกับขยะจากครัวเรือนโดยทั่วไป



ลำโพงหมอน

หมายเหตุ: 1. ก่อนการติดตั้งลำโพงหมอน ให้ตรวจสอบว่าชุดควบคุม USB ที่ใช้งานแสดงใน **Windows Device Manager** บนคอมพิวเตอร์ของคุณ 2. ตรวจสอบว่าลำโพงหมอนได้ติดตั้งอย่างเหมาะสมก่อนการใช้งาน 3. เสียบปลั๊กลำโพงหมอนในพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไฟของฮับ USB (ที่มีแหล่งจ่ายไฟ DC) 4. ห้ามถอดปลั๊ก USB ในขณะที่ลำโพงหมอนกำลังเล่นเพลง.

ข้อกำหนดของระบบ:

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, หรือ Windows® Vista™	Mac OS9/OS® X หรือใหม่กว่า
ชุดควบคุม USB ที่ได้รับการรับรอง	การเชื่อมต่อ USB ภายใน

การติดตั้ง:

1. ดึงสาย USB แบบยืดหดได้ออกมา (รูปที่ 1) แล้วเสียบหัวเสียบ USB ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของคุณ (รูปที่ 2)
2. เปิดสวิตช์ฟังก์ชันเสียงและออดิโอ แล้วปรับเสียงโดยใช้แอปพลิเคชันของคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์เครื่องเล่นมัลติมีเดีย (รูปที่ 3)

3. หลังการใช้งาน ให้ออกจากซอฟต์แวร์เครื่องเล่นมัลติมีเดีย
4. ดึงสาย USB ออกจนสุดสายแล้วปล่อย.
 ↳ สาย USB จะม้วนกลับไปในลำโพงหมอน (รูปที่ 4).

หากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของคุณไม่สามารถตรวจพบลำโพงหมอน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

บนคอมพิวเตอร์	บน Mac
1. คลิก Control Panel 2. ดับเบิลคลิกบนไอคอน Sounds and Audio Devices 3. ใน Sounds and Audio Devices Properties แล้วเลือกแท็บ Audio 4. ใต้ Sound playback เลือก USB Sound Device	1. คลิก System Preferences 2. คลิกไอคอน Sound 3. เปิด Output แล้วเลือก USB Sound Device 4. เล่นเพลงด้วยซอฟต์แวร์มัลติมีเดีย

FCC - Notice of compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC - Remarques sur la conformité

L'appareil répond aux normes FCC, Part 15.






Fonctionnement soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement peu satisfaisant.

Remarque:

Cet équipement a été testé et a été certifié conforme aux limites imposées pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règlements FCC. Ces limites sont définies aux fins d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et émet des fréquences radio qui, en cas d'une mauvaise installation ou d'une utilisation non-conforme aux instructions de ce manuel d'utilisation peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que des interférences nuisibles ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement cause des interférences nuisibles avec votre poste radio ou de télévision, ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant votre équipement, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de pallier à ces interférences nuisibles en prenant l'une ou l'autre des mesures suivantes:

- Changez la position de l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une source d'alimentation différente de celle sur laquelle le récepteur est branché.
- Consultez votre distributeur ou un technicien qualifié en la matière pour assistance.

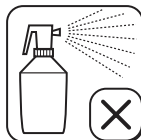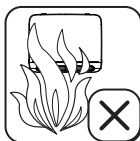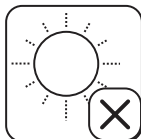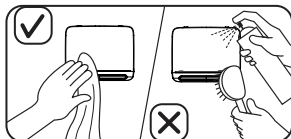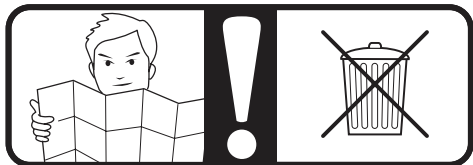

www.philips.com/welcome
Data subject to change without notice
Printed in China



V1.0