

PHILIPS

Kõrvaklapid

Tooteseeria 6000

TAA6606



Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil
www.philips.com/support

Sisukord

1	Olulised ohutusjuhised	2
	Kuulamisohutus	2
	Üldine teave	2

2	Bluetooth-kõrvaklapid	3
	Karbi sisu	3
	Muud seadmed	3
	Juhtmevabade Bluetooth-kõrvaklappide ülevaade	4

3	Alustamine	5
	Aku laadimine	5
	Kõrvaklappide sidumine mobiilseadmega	5

4	Kõrvaklappide kasutamine	6
	Kõrvaklappide ühendamine Bluetooth-seadmega	6
	Kõnede ja muusika juhtimine	6

5	Tehnilised andmed	8
---	-------------------	---

6	Teatised	9
	Vastavusdeklaratsioon	9
	Vana toote ja aku kõrvaldamine	9
	Sisseehitatud aku eemaldamine	9
	Vastavus EMF-i direktiivile	9
	Keskkonda puudutav teave	10
	Vastavusteatis	10

7	Kaubamärgid	11
---	-------------	----

8	Korduma kippuvad küsimused	12
---	----------------------------	----

1 Olulised ohutusjuhised

Kuulmisohutus



Oht

- Kuulmiskahjustuse vältimiseks piirake kõrvaklappide suure helitugevusega kasutamise aega ja määrake helitugevus ohutule tasemele. Mida valjem on helitugevus, seda lühem on ohutu kuulamise aeg.

Kuularite kasutamisel järgige kindlasti järgmisi juhendeid.

- Kuulake mõistlikel helitugevustel mõistliku aja jooksul.
- Olge ettevaatlik ja ärge seadistage helitugevust pärast kuulmise kohanemist pidevalt suuremaks.
- Ärge seadistage helitugevuse taset nii kõrgeks, et te ei kuule ümbruses toimuvat.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite olema ettevaatlik või ajutiselt lõpetama kasutamise.
- Kuularite ja kõrvaklappide liigne helirõhk võib põhjustada kuulmise kadumist.
- Juhtimise ajal mõlemat kõrva katvate kõrvaklappide kasutamine pole soovituslik ja see võib olla ebaseaduslik teatud piirkondades.
- Teie enda ohutuse huvides vältige liikluses või mujal potentsiaalselt ohtlikus keskkonnas muusikat või telefonikõnesid.

Üldine teave

Kahjustuse või rikke vältimine:

! Ettevaatust

- Vältida ülemäärase kuumuse mõju kõrvaklappidele.
- Ärge kukutage kõrvaklappe maha.
- Kõrvaklapid ei tohi kokku puutuda tilkumise ega pritsmetega. (Vt vastava toote IP-kaitseastet.)
- Ärge kastke kõrvaklappe vette.
- Ärge laadige kõrvaklappe, kui konnektor või pistikupesa on märjad.
- Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiivseid aineid sisaldavaid puhastusaineid.
- Vajadusel puhastage toode pehme riidelapiga, niisutage riidelappi võimalikult vähe veega või pehme seebivee lahusega.
- Sisseehitatud aku puhul tuleb vältida ülemäärase kuumuse mõju (otsene päikesevalgus, lahtine leek jms).
- Patarei ebaõige vahetamise korral tekib plahvatusoht. Asendage patarei vaid sama või võrdset tüüpi patareiga.
- Vastava IP-kaitseastme saavutamiseks tuleb sulgeda laadimispiilu kaas.
- Aku kõrvaldamine tules või kuumas ahjus või mehaanilise purustamise või löikamisega võib põhjustada plahvatuse.
- Aku jätmine väga kõrge ümbritseva temperatuuri kätte võib põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaas lekke.
- Aku jätmine väga madala õhusurve kätte võib põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaas lekke.

Hoiustamistemperatuurid ja niiskus


- Hoiustage kohas, kus temperatuur jääb vahemikku -20 °C kuni 50 °C ja suhteline niiskustase kuni 90%.
- Kasutage kohas, kus temperatuur jääb vahemikku 0 °C kuni 45 °C ja suhteline niiskustase kuni 90%.
- Kõrgemate või madalamate temperatuuritasemetel puhul võib aku tööiga lüheneda.
- Aku vahetamine muud tüüpi akuga võib raskelt kahjustada kõrvaklappe ja akut (nt mõnede liitiumaku tüüpide puhul).

2 Bluetooth-kõrvaklapid

Aitäh, et ostsite ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi pakutavast abist viimase võtmiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/support. Nende Philipsi kõrvaklappidega saate:

- nautida mugavalt ja juhtmevabalt käed-vabad kõnesid;
- nautida ja hallata muusikat juhtmevabalt.
- valida kõne ja muusika


Karbi sisu

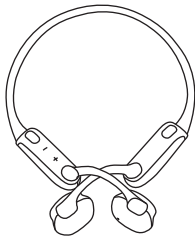

Juhtmevabad spordikõrvaklapid
Philips TAA6606



1 paar kõrvatroppe

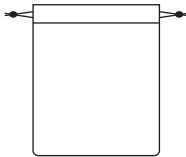

Pehme kott



C-tüüpi laadimiskaabel
(vaid laadimiseks)



Lühijuhend



Rahvusvaheline garantii






Ohutusteave

Muud seadmed

Bluetoothi ja kõrvaklappide toega mobiiltelefon või seade (nt sülearvuti, nuhvel, Bluetooth-adapterid, MP3-mängijad jne) (vt jaotist „Tehnilised andmed” leheküljelt 8).

Juhtmevabade Bluetooth-kõrvaklappide ülevaade

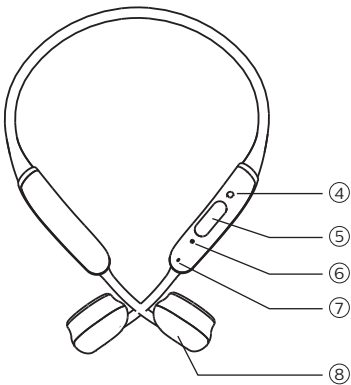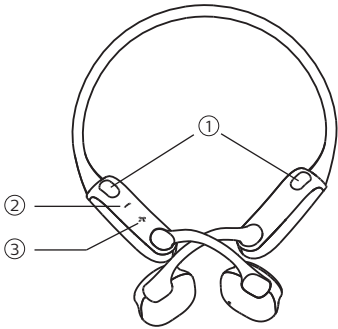

- ① Jooksmistuli
- ② Helitugevus –
- ③ Helitugevus +
- ④  Toitenupp
- ⑤ C-tüüpi laadimispesa
- ⑥ Mikrofon
- ⑦ Märgutuli
- ⑧ Mitme funktsiooniga nupp (MFB)

3 Alustamine

Aku laadimine

Märkus

- Enne kui kasutate kõrvaklappe esimest korda, pange need laadimisümbrisesse ja laadige akut 2 tundi, et tagada aku optimaalne mahtuvus ning eluiga.
- Kahjustuste vältimiseks kasutage ainult komplekti kuuluvat USB-laadimiskaablit.
- Lõpetage kõne, enne kui hakkate kõrvaklappe laadima. Kui kõrvaklapid ühendatakse laadimiseks, siis need lülituvad välja.

Ühendage komplekti kuuluv C-tüüpi laadimiskaabel:


- kõrvaklappide C-tüüpi laadimispesa ja;
 - laadija / arvuti USB-pesaga.
- ↳ Laadimise ajal põleb märgutuli siniselt ja kui kõrvaklapid on laetud, siis see kustub.

Nõuanne

- Tavaliselt kulub laadimiseks 2 tundi.

Kõrvaklappide sidumine mobiilseadmega

Enne kõrvaklappide esimest korda mobiilseadmega kasutamist tuleb need mobiilseadmega siduda. Edukas sidumine loob kõrvaklappide ja mobiilseadme vahele unikaalse krüptitud lingi. Kõrvaklappide mällu jääb neli viimati seotud seadet. Kui püüate siduda rohkem kui nelja seadet, asendatakse kõige varem seotud seade uuega.

- 1 Veenduge, et kõrvaklapid oleksid täielikult laetud ja välja lülitatud.
- 2 Hoidke nuppu  4 sekundit all, kuni sinine märgutuli vilgub kiiresti.
 - ↳ Kõrvaklapid jäävad 5 minutiks sidumisrežiimi.
- 3 Veenduge, et mobiilseade oleks sisse lülitatud ja selle Bluetoothi funktsioon aktiivne.
- 4 Siduge kõrvaklapid mobiilseadmega. Täpsema teabe saamiseks vaadake mobiilseadme kasutusjuhendit.

Järgmises näites on näidatud, kuidas siduda kõrvaklappe mobiilseadmega.

- 1 Aktiveerige oma mobiilseadme Bluetoothi funktsioon ja valige **Philips TAA6606**.
- 2 Kui seda küsitakse, sisestage kõrvaklappide parool 0000 (neli nulli). Mobiilseadmete puhul, mille Bluetoothi versioon on 3.0 või uuem, ei ole vaja parooli sisestada.



Philips TAA6606

4 Kõrvaklappide kasutamine

Kõrvaklappide ühendamine Bluetooth-seadmega

- 1 Lülitage mobiilseade/Bluetooth-seade sisse.
- 2 Hoidke sisse-/väljalülitamise nuppu all, et kõrvaklapid sisse lülitada.
 - ↳ Sinine märgutuli põleb 1 s.
 - ↳ Kõrvaklapid loovad automaatselt ühenduse viimati ühendatud mobiilseadme/Bluetooth-seadmega. Kui viimati ühendatud seadet pole saadaval, lülituvad kõrvaklapid sidumisrežiimi.



Nõuanne

- Kui lülitate mobiilseadme/Bluetooth-seadme sisse või aktiveerite Bluetoothi funktsiooni pärast kõrvaklappide sisselülitamist, tuleb kõrvaklapid ja mobiilseade/Bluetooth-seade käsitsi ühendada.



Märkus

- Kui kõrvaklappe ei ühendata 5 minuti jooksul läheduses oleva Bluetooth-seadmega, siis need lülituvad aku säästmiseks automaatselt välja.

Kõnede ja muusika juhtimine

Sisse/välja

Tegevus	Nupp	Tehke järgmist
Kõrva-klappide sisselülitamine	Toitenupp	Hoidke 2 sekundit all
Kõrva-klappide väljalülitamine	Toitenupp	Hoidke 4 sekundit all ↳ Sinine märgutuli põleb 1 sekund



Muusika juhtimine

Tegevus	Nupp	Tehke järgmist
Muusika esitamine või peatamine	MFB	Vajutage üks kord
Helitugevuse muutmise	+/-	Vajutage üks kord
Järgmine lugu	+	Vajutage pikalt
Eelmine lugu	-	Vajutage pikalt

Kõne juhtimine

Tegevus	Nupp	Tehke järgmist
Kõnele vastamine / kõne lõpetamine	MFB	Vajutage üks kord
Kõnest keeldumine	MFB	Vajutage pikalt
Kõne ajal helistaja vahetamine	MFB	Vajutage kaks korda

Jooksmistuli

Tegevus	Nupp	Tehke järgmist
Jooksmistuli sees		Vajutage üks kord
Vilgub aeglaselt --> Vilgub kiirelt --> Põleb pidevalt --> Pidevalt kustunud		Vajutage üks kord

Muud kõrvaklappide näidiku olekud

Kõrvaklappide olek	Näidik
Kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth-seadmega, kõrvaklapid on ooterežiimis või kuulate muusikat	Sinine märgutuli vilgub üks kord iga 4 sekundi tagant
Kõrvaklapid on sidumiseks valmis	Märgutuli vilgub kiirelt siniselt
Kõrvaklapid on sisse lülitatud, aga ei ole ühendatud Bluetooth-seadmega	Sinine märgutuli vilgub kaks korda iga 3 sekundi tagant. Kui ühendust ei saa luua, lülituvad kõrvaklapid automaatselt 5 minuti pärast välja
Aku on peaaegu tühi	Sinine märgutuli vilgub 3 korda minutis, kuni aku on tühi
Aku on laetud	Sinine märgutuli ei põle

5 Tehnilised andmed

- Muusika esitamise aeg: 9 tundi
- Rääkimise aeg: 8 tundi
- Ooterežiimi aeg: 80 tundi
- Laadimisaeg: 2 tundi
- Laetav liitiumpolümeeraku (155 mAh)
Bluetoothi versioon: 5.2
- Ühilduvad Bluetoothi profiilid
 - HFP (vabakäeprofiil)
 - A2DP (täiustatud heliedastusprofiil)
 - AVRCP (heli ja video kaugjuhtimisprofiil)
- Toetatud helikoodek: SBC
- Sagedusvahemik: 2,402-2,480 GHz
- Saatja võimsus: < 10 dBm
- Kasutusvahemik: kuni 10 meetrit
- 2 mikrofoni keskkonnamüra summutus
- Automaatne toite väljalülitamine
- USB-C-pesa laadimiseks
- Tühjeneva aku hoiatus: saadaval



Märkus

- Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

6 Teatised

Vastavusdeklaratsioon

MMD Hong Kong Holding Limited kinnitab, et see toode vastab direktiivi 2014/53/EU tähtsatele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil www.p4c.philips.com.

Vana toote ja aku kõrvaldamine



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ning komponentidest, mida saab ringlusse võtta ja uuesti kasutada.



See sümbol tootel tähendab, et toote puhul kehtib Euroopa direktiiv 2012/19/EU.




See sümbol tähendab, et toode sisaldab sisseehitatud laetavat akut, mille puhul kehtib Euroopa direktiiv 2013/56/EU ja mida ei tohi visata olmejäätmete hulka. Soovitame tungivalt toote ametlikku kogumispunkti või Philipsi teeninduskeskusesse viia, et lasta asjatundjal laetav aku eemaldada. Viige end kurssi elektri- ja elektroonikatoodete ning laetavate akude kohaliku kogumissüsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ja ärge visake toodet ega laetavat akut olmejäätmete hulka. Vanade toodete ja laetavate akude korrektne kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.

Sisseehitatud aku eemaldamine

Kui teie riigis pole elektroonikatoodete kogumis-/ringlussevõtusüsteemi, saate keskkonda kaitsta, kui eemaldate enne kõrvaklappide kõrvaldamist aku ja lasete selle ringlusse võtta.

- Enne aku eemaldamist veenduge, et kõrvaklapid oleksid laadimisümbrisest eemaldatud.

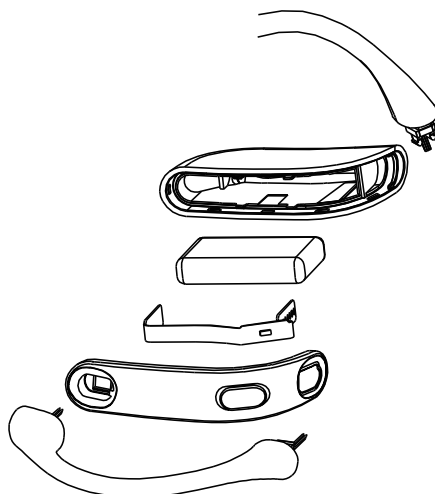

Vastavus EMF-i direktiivile

See toode vastab kõigile kohalduvatele standarditele ja määrustele, mis puudutavad kokkupuudet elektromagnetväljadega.

Keskkonda puudutav teave

Kogu ebavajalik pakkematerjal on eemaldatud. Püüdsime tagada, et pakend oleks hõlpsalt kolmeks materjaliks eraldatav: papp (karp), vahtpolüstüreen (pehmenendus) ja polüetüleen (kotid, kaitsekile). Süsteem koosneb materjalidest, mida saab ringlusse võtta ja uuesti kasutada, kui need võtab osadeks spetsiaalne ettevõtte. Järgige pakkematerjalide, vanade akude ja vana seadme kõrvaldamisel kohalikke määrusi.

Vastavusteatis

See seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Kasutamisel peavad olema täidetud kaks järgmist tingimust.

1. See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid.
2. See seade peab võtma vastu kõik häired, sh häired, mis võivad põhjustada seadme soovimatut tööd.

FCC eeskirjad

Seadet on testitud ja see vastab B-klassi digitaalse seadme piirangutele kooskõlas FCC eeskirjade 15. osaga. Need piirangud on pandud paika selleks, et tagada mõistlik kaitse kahjulike häirete vastu elupinnal kasutades. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata kooskõlas kasutusjuhendiga, võib see põhjustada kahjulikke häireid raadiosides.

Puuduvad aga igasugused garantiid, et konkreetsetes olukorras kasutades ei teki häireid.

Kui see seade põhjustab kahjulikke häireid raadio või televisiooni

vastuvõtus, mille saate kindlaks teha, kui lülitate seadme välja ja sisse, on soovitatav püüda need häired lahendada, proovides üht järgmistest meetoditest.

- Muutke vastuvõtva antenni suunda või pange see teise kohta.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade pistikupesaga, mis on teises voluringis kui pistikupes, millega on ühendatud vastuvõtja.
- Abi saamiseks pöörduge edasimüüja või kogenud raadio-/teletehniku poole.

FCC kiirgusega kokkupuute avaldus

See seade vastab FCC kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on määratud reguleerimata keskkondade jaoks. See saatja ei tohi paikneda ega töötada koos muu antenni või saatjaga.

Ettevaatust! Muudatused või täiustused, mida vastavuse eest vastutav pool ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

Kanada

See seade sisaldab litsentsivaba(sid) saatjat/saatjaid / vastuvõtjat/vastuvõtjaid, mis vastavad Innovation, Science and Economic Development Canada litsentsivaba(de) raadioseadme(te) nõuetele. Kasutamisel peavad olema täidetud kaks järgmist tingimust. (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) peab võtma vastu kõik häired, sh häired, mis võivad põhjustada seadme soovimatut tööd. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC kiirgusega kokkupuute avaldus

See seade vastab Kanada kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on määratud reguleerimata keskkondade jaoks.

See saatja ei tohi paikneda ega töötada koos muu antenni või saatjaga.

7 Kaubamärgid

Bluetooth

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc., ja MMD Hong Kong Holding Limited kasutab neid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Siri

Siri on ettevõtte Apple Inc. Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides registreeritud kaubamärk.

8 Korduma kippuvad küsimused

Minu Bluetooth-kõrvaklapid ei lülitu sisse.

Aku on peaaegu tühi. Laadige kõrvaklappe.

Ma ei saa Bluetooth-kõrvaklappe oma Bluetooth-seadmega siduda.

Bluetooth on keelatud. Lubage Bluetooth-seadmes Bluetoothi funktsioon ja lülitage Bluetooth-seade sisse, enne kui lülitate kõrvaklapid sisse.

Bluetooth-seade ei leia kõrvaklappe.

- Kõrvaklapid võivad olla ühendatud varem seotud seadmega. Lülitage ühendatud seade välja või viige see kasutusvahemikust väljapoole.
- Sidumine võidi lähtestada või kõrvaklapid olid viimati seotud muu seadmega. Siduge kõrvaklapid uuesti Bluetooth-seadmega, nagu on kirjeldatud kasutusjuhendis. (Vt jaotist „Kõrvaklappide esimest korda Bluetooth-seadmetega sidumine“ lk 5.)

Minu Bluetooth-kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth-stereoheli toega mobiilseadmega, aga muusikat esitatakse ainult mobiilseadme kõlarist.

Vaadake mobiilseadme kasutusjuhendit. Valige muusika esitamine kõrvaklappide kaudu.

Helikvaliteet on kehv ja kostab praginat.

- Bluetooth-seade on väljaspool kasutusvahemikku. Vähendage kõrvaklappide ja Bluetooth-seadme vahelist kaugust või eemaldage nende vahelt takistused.
- Laadige kõrvaklappe.

Helikvaliteet on kehv, mobiilseadmest voogedastamine on väga aeglane või heli voogedastamine ei tööta üldse.

Veenduge, et teie mobiiltelefon toetaks peale (monofoonilise) HFP ka A2DP-d ja ühilduks versiooniga BT4.0x (või uuemaga) (vt jaotist „Tehnilised andmed“ lk 8).

Kuulen Bluetooth-seadmest muusikat, aga ei saa seda juhtida (nt esitamine/peatamine või edasi-/tagasiliikumine).

Veenduge, et Bluetooth-heliseade toetaks AVRCP-d (vt jaotist „Tehnilised andmed“ lk 8).

Kõrvaklappide helitugevus on liiga nõrk.

Mõned Bluetooth-seadmed ei saa helitugevuse sünkroonimise kaudu kõrvaklappidega helitugevuse taset ühendada. Sellisel juhul tuleb kohandada helitugevust Bluetooth-seadmes eraldi, et saavutada soovitud helitugevuse tase.

Ma ei saa kõrvaklappe teise seadmega ühendada. Mida teha?

- Veenduge, et viimati seotud seadme Bluetoothi funktsioon oleks välja lülitatud.
- Korra teise seadme puhul sidumistoimingut (vt jaotist „Kõrvaklappide esimest korda Bluetooth-seadmega sidumine“ lk 5).

Täiendava toe saamiseks minge aadressile www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kõik õigused kaitstud.
Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.
Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ning neile kohaldub litsents. Selle toote valmistamise ja müümise eest vastutab ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või üks selle sidusettevõtetest ja MMD Hong Kong Holding Limited on andnud sellele tootele garantii. Kõik muud ettevõtte ja toote nimed võivad olla vastavate ettevõtete kaubamärgid.

