

PHILIPS

Слушалки

Серия 8000

TAH8506



Ръководство за притежателя

Регистрирайте вашия продукт и получите поддръжка на
www.philips.com/support

Съдържание

1	Важни инструкции за безопасност	2
	Безопасност на слушане	2
	Обща информация	2
2	Вашите Bluetooth слушалки за над ухото	3
	Какво има в кутията	3
	Други устройства	3
	Преглед на вашите безжични Bluetooth слушалки	4
3	Започнете	5
	Зареждане на батерията	5
	Сдвоете слушалките с мобилния си телефон	5
4	Използвайте слушалките си	6
	Свързване на слушалките с Вашето Bluetooth устройство	6
	Управлявайте обажданията и музиката си	7
5	Технически данни	8
6	Известие	9
	Декларация за съответствие	9
	Изхвърляне на стария ви продукт и батерията	9
	Извадете вградената батерия	9
	Съответствие с EMF	9
	Информация за околната среда	10
	Известие за съответствие	10
7	Търговски марки	11
8	Често задавани въпроси	12

1 Важни инструкции относно безопасността

Защита на слуха



Опасност

- За да избегнете увреждане на слуха, ограничете времето на използване на слушалките с наушници при висока сила на звука и настройте силата на звука на безопасно ниво. Колкото по-висока е силата на звука, толкова по-кратък е безопасния период за слушане.

При използване на наушниците винаги спазвайте следните напътствия.

- Слушайте при разумни сила на звука за разумни периоди от време.
- Внимавайте да не увеличавате непрекъснато силата на звука, тъй като слухът се адаптира.
- Не увеличавайте силата на звука толкова, че да не можете да чувате околните шумове.
- Трябва да бъдете внимателни или временно да прекратите използването на наушниците в опасни ситуации.
- Прекомерното звуково налягане от слушалките тапи и тези с наушници може да причини загуба на слуха.
- Използването на слушалки с наушници за покриване и на двете уши по време на шофиране не се препоръчва и може да бъде незаконно в някои области.
- С оглед на вашата безопасност избягвайте разсейване от музика или телефонни повиквания в трафик или други възможно опасни среди.

Обща информация

За да избегнете повреди или неправилно функциониране:



Внимание

- Не излагайте слушалките с наушници на твърде голямо нагряване.
- Не потапяйте слушалките с наушници в течности.
- Слушалките с наушници не трябва да се излагат на пръски и капки. (Вижте номиналното напрежение/IP рейтинга на конкретния продукт)
- Не потапяйте слушалките с наушници във вода.
- Не зареждайте слушалките с наушници, когато конекторът или контактът е влажен.
- Не използвайте почистващи препарати, съдържащи спирт, амоняк, бензен или абразиви.
- Ако е необходимо почистване, използвайте мека кърпа. Ако е необходимо, можете да я навлажните с минимално количество вода или разтворен мек сапун, за да почистите продукта.
- Вградената батерия не трябва да се излага на твърде голямо нагряване, като слънчева светлина, огън или други подобни.
- При неправилна смяна на батерията е възможна експлозия. Сменяйте само с батерии от същия или еквивалентен тип.
- За да постигнете определен IP рейтинг, е необходимо да затваряте капака на гнездото за зареждане.
- Поставянето на изтощената батерия в огън или гореща фурна, или механичното счупване или срязване на батерията могат да доведат до експлозия.
- Поставянето на батерията в среда с изключително висока температура може да доведе до експлозия или изтичане на възпламенима течност или газ.
- Подложените на изключително ниско въздушно налягане батерии могат да експлодират или да се наблюдава изтичане на възпламенима течност или газ.
- Смяната на батерията с неправилен тип води до рискове от сериозни повреди на наушниците и батерията (например при някои типове литиеви батерии).

Температура и влажност при работа и съхранение

- Съхранявайте на място с температура между -20°C и 50°C с относителна влажност до 90%.
- Работете на места с температура между 0°C и 45°C и относителна влажност до 90%.
- Експлоатационният живот на батерията може да се съкрати при използване в среди с висока или ниска температура.

2 Вашите Bluetooth слушалки за над ухото

Поздравления за покупката и добре дошли във Philips! За да се възползвате напълно от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта на www.philips.com/support. С тези слушалки за над ухото на Philips можете:

- Да се наслаждавате на удобни безжични обаждания
- Да се наслаждавате и управлявате музиката безжично
- Да превключвате между обаждания и музика
- Наслаждавайте се на шумопотискане


Какво има в кутията



Philips Bluetooth слушалки
Philips TAH8506



USB кабел за зареждане (само за зареждане)



Аудио кабел



Адаптер за самолет



Калъф за носене



Ръководство за бързо стартиране



Глобална гаранция




Брошура за безопасно използване

Други устройства

Мобилен телефон или устройство (напр. ноутбук, таблет, Bluetooth адаптери, MP3 плейъри и пр.), което поддържа Bluetooth и е съвместимо със слушалките с наушници (виж „Технически данни“ на страница 8).

Преглед на вашите безжични Bluetooth слушалки

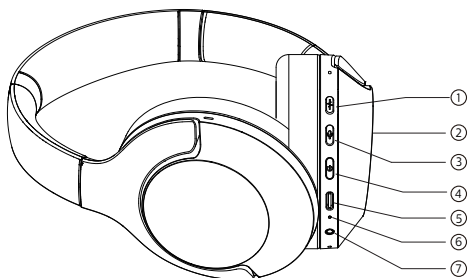

- ① Бутон за режим ANC
- ② Тъчпад
- ③ Бутон за гласов асистент
- ④ Бутон за включване
- ⑤ USB-C
- ⑥ Индикаторен светодиод
- ⑦ 2,5 мм аудио жак

3 Започнете

Зареждане на батерията



Забележка

- Преди да използвате слушалките за пръв път, заредете батерията за 2 часа, за да ѝ осигурите оптимален капацитет и живот.
- Използвайте само оригиналния USB кабел за зареждане, за да избегнете повреди.
- Завършете разговора си преди зареждане на слушалката, тъй като свързването на слушалката за зареждане ще изключи слушалките.

Свържете предоставения USB кабел за зареждане към:

- USB слотът за зареждане тип C на слушалките и;
 - Порт зарядно / USB порт на компютър.
- ↳ Светодиодът става бял по време на зареждане и се изключва, когато слушалките са напълно заредени.



Съв

- Обикновено пълното зареждане отнема 2 часа.

Сдвоете слушалките с мобилния си телефон.

Преди да използвате слушалките с мобилния си телефон за първи път, сдвоете ги с мобилен телефон. Успешното сдвояване установява уникална криптирана връзка между слушалките и мобилния телефон. Слушалките съхраняват последните 4 устройства в паметта. Ако се опитате да сдвоите повече от 4 устройства, най-ранното сдвоено устройство се заменя с новото.

- 1 Уверете се, че слушалките са напълно заредени и изключени.
- 2 Натиснете и задръжте  за 5 секунди, докато синият и червеният светодиод замигат последователно.
↳ Слушалките остават в режим на сдвояване за 5 минути.
- 3 Уверете се, че мобилният телефон е включен и функцията му Bluetooth е активирана.
- 4 Сдвоете слушалките с мобилния телефон. За подробна информация вижте ръководството за притежателя на вашия мобилен телефон.

Следващият пример ви показва как да сдвоите слушалките с мобилния си телефон.

- ↳ Активирайте функцията Bluetooth на мобилния си телефон, изберете **Philips TAH8506**



Philips TAH8506

4 Използвайте слушалките си

Свързване на слушалките с Вашето Bluetooth устройство

- 1 Включете мобилния си телефон / Bluetooth устройството.
- 2 Натиснете и задръжте бутона за включване/изключване, за да включите слушалките.
 - ↳ Белият светодиод ще се включи след 2 сек.
 - ↳ Слушалките се свързват автоматично с последния свързан мобилен телефон/Bluetooth устройство.



СЪВЕТ

- Ако включите мобилния телефон / Bluetooth устройството или активирате функцията Bluetooth след включване на слушалките, трябва да свържете отново слушалките и мобилния телефон / Bluetooth устройството ръчно.



Забележка

- Ако слушалките не успеят да се свържат с последно свързано Bluetooth устройство в обхват за 5 минути, то ще се промени в режим на свързване, след което ще се изключи автоматично, ако все още не е свързано с нито едно Bluetooth устройство 5 минути по-късно.

Кабелна връзка

Можете също да използвате слушалките с предоставения аудио кабел. Свържете предоставения аудио кабел към слушалките и външното аудио устройство.

Многоточкова връзка

Сдвояване

- Сдвояване на слушалките с две устройства, напр. мобилен телефон и ноутбук.

Превключване между устройства

- Музиката може да се възпроизвежда само от едно устройство в даден момент. Второто ви устройство ще бъде запазено за телефонни обаждания.
- Спрете звука от едното устройство, за да започнете да възпроизвеждате звука от другото устройство.



Забележка

- Получаването на повикване на устройство две ще спре възпроизвеждането на устройство едно. Повикването ще бъде насочено автоматично към слушалките ви.
- При приключване на повикването възпроизвеждането от първото устройство ще се възобнови автоматично.

Управлявайте обажданията и музиката си

Включване/изключване

Задача	Бутон	Действие
Включете слушалките	Бутон за включване	Натиснете и задръжте за 2 секунди
Изключете слушалките	Бутон за включване	Натиснете и задръжте за 2 секунди ↳ Белият светодиодиод е включен и изгасва

Контрол на музиката

Задача	Бутон	Действие
Възпроизвеждане или пауза на музика	Тъчпад	Чукнете 2 пъти
Регулиране на силата на звука	Тъчпад	Плъзнете нагоре/плъзнете надолу
Следваща песен	Тъчпад	Плъзнете напред
Предишна песен	Тъчпад	Плъзнете назад

Контрол на повикванията

Задача	Бутон	Действие
Вдигане на повикване	Тъчпад	Чукнете 2 пъти
Отхвърляне / отказване на повикване	Тъчпад	Докоснете за 1 сек
Приемане на ново повикване по време на разговор	Тъчпад	Чукнете 2 пъти
Отхвърляне на ново повикване по време на разговор	Тъчпад	Докоснете за 1 сек
Превключете повикване, когато отговорите на две повиквания	Тъчпад	Чукнете 2 пъти

ANC управление

Задача	Бутон	Действие
ANC ON/Режим на осведоменост/ANC OFF	Бутон за режим ANC	Натиснете веднъж

Режим на осведоменост

Задача	Бутон	Действие
Режим на осведоменост	Бутон за режим ANC	Натиснете, докато чуete „Осведоменост“
Бърз разговор	Тъчпад	Дланта над чашата на дясното ухо

Функция за гласова помощ за смартфон (напр. приложението Google, Siri)

Задача	Бутон	Действие
Функция за събуждане на гласова помощ за смартфон	Бутон за гласов асистент	Натиснете веднъж



Забележка

- Моля, обърнете се към инструкциите за работа на смартфона.

Състояние на индикатора на други слушалки

Състояние на слушалките	Индикатор
Слушалките са свързани с Bluetooth устройство, докато слушалките са в режим на готовност или докато слушате музика	Синият светодиодиод мига бавно
Слушалките са готови за вдвояване	Светодиодът мига синьо и бяло последователно.
Слушалките са включени, но не са свързани с Bluetooth устройство	Синият светодиодиод премигва веднъж на всеки 2 сек. Ако не може да се направи връзка, слушалките ще се изключат в рамките на 5 мин.
Ниско ниво на батерията	Белият светодиодиод мига бавно, докато батерията му не се изтощи напълно
Батерията е напълно заредена	Белият светодиодиод е изключен

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Сканирайте QR кода/натиснете бутона „Изтегляне“ или потърсете „Слушалки Philips“ в Apple App Store или Google Play, за да изтеглите приложението.



5 Технически данни

Слушалки

- Време за възпроизвеждане на музика (ANC изключен): до 60 часа
- Време за възпроизвеждане на музика (ANC включен): до 45 часа
- Време за зареждане: 2 часа
- Акумулаторна литиево-йонна батерия (800 mAh)
- Версия на Bluetooth: 5.0
- Съвместими Bluetooth профили:
 - HFP (Хендс фри профил)
 - A2DP (Разширен профил за аудио разпространение)
 - AVRCP (Профил за дистанционно управление на аудио видео)
- Честотен диапазон: 2.402-2.480 GHz
- Мощност на предавателя: < 10 dBm
- Работен обхват: До 10 метра (33 фута)
- Цифрово намаляване на ехото и шума
- Автоматично изключване
- USB Тип C порт за зареждане
- Поддържа AAC и SBC



Забележка

- Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
- Животът на батерията за времето на възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в зависимост от състоянието на приложението.

6 Известие

Декларация за съответствие

С настоящото MMD Hong Kong Holding Limited декларира, че този продукт отговаря на основните изисквания и други приложими разпоредби на Директива 2014/53/EU.

Декларацията за съответствие може да се намери на www.p4c.philips.com.

Изхвърляне на стария ви продукт и батерията



Вашият продукт е разработен и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и да се използват повторно.



Този символ върху даден продукт означава, че продуктът е обхванат от европейска директива 2012/19/EU.




Този символ означава, че продуктът съдържа вградена акумулаторна батерия, обхваната от Европейската директива 2013/56/EU, която не може да се изхвърля с нормални битови отпадъци. Силно ви съветваме да занесете продукта си в официален пункт за събиране или в сервизен център на Philips, за да може професионалист да извади акумулаторната батерия.

Информирайте се за локалната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти и акумулаторни батерии. Следвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и акумулаторните батерии с нормални битови отпадъци. Правилното изхвърляне на стари продукти и акумулаторни батерии помага за предотвратяване на негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Извадете вградената батерия

Ако във вашата страна няма система за събиране / рециклиране на електронни продукти, можете да предпазите околната среда, като премахнете и рециклирате батерията, преди да изхвърлите слушалките.

- Уверете се, че слушалките не са свързани с кабела за зареждане, преди да извадите батерията.

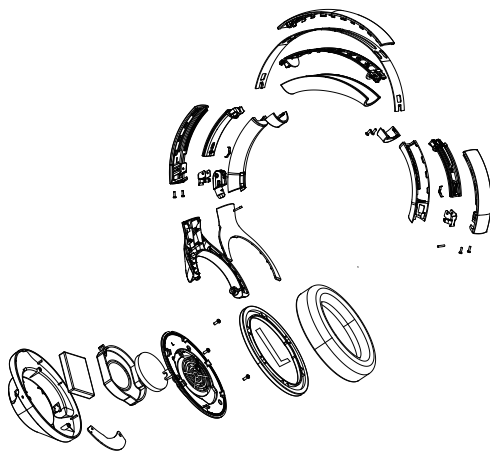

Съответствие с EMF

Този продукт отговаря на всички приложими стандарти и разпоредби относно излагането на електромагнитни полета.

Информация за околната среда

Всички ненужни опаковки бяха пропуснати. Опитаме да направим опаковката лесно да се раздели на три материала: картон (кутия), полистиролова пяна (буфер) и полиетилен (торби, лист със защитна пяна.) Вашата система се състои от материали, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно, ако бъдат разглобени от специализирана компания. Моля, спазвайте местните разпоредби относно изхвърлянето на опаковъчни материали, изтощени батерии и старо оборудване.

Известие за съответствие

Устройството отговаря на правилата на FCC, част 15. Експлоатацията е подчинена на следните две условия:

1. Това устройство не може да причинява вредни смущения и
2. Това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

FCC правила

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, в съответствие с част 15 от Правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкцията за експлоатация, може да причини вредни смущения в радио комуникациите. Въпреки това няма гаранция, че смущения няма да възникнат в конкретна инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения при приемането на радио или телевизионни сигнали, което може да бъде определено

чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемащата антена.
- Увеличете разстоянието между оборудване и приемник
- Свържете оборудването в контакта по схема, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Обърнете се за помощ към търговеца или опитен радио / телевизионен техник.

Декларация на FCC за излагане на излъчване:

Това оборудване съответства на ограниченията за излагане на излъчване на FCC, определени за неконтролирана среда. Този предавател не трябва да бъде съвместно разположен или да работи заедно с друга антена или предавател.

Внимание: Потребителят се предупреждава, че промените или модификациите, които не са изрично одобрени от страната, отговаряща за спазването на изискванията, могат да анулират правомощията на потребителя да експлоатира оборудването.

Канада:

Това устройство съдържа освободени от лиценз предаватели (и) предавател (и), които отговарят на иновациите, науката и икономическото развитие Канада, освободена от лиценз RSS (и). Експлоатацията е подчинена на следните две условия: (1) това устройство може да не причинява вредни смущения и (2) Това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа на устройството.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IS изложение за излагане на радиация:

Това оборудване отговаря на ограниченията за излагане на радиация в Канада, определени за неконтролирани среди.

Този предавател не трябва да бъде съвместно разположен или да работи заедно с друга антена или предавател.

7 Търговски марки

Bluetooth

Слововата марка и логотипите Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от Top Victory Investment Limited е под лиценз. Други търговски марки и търговски имена са тези на съответните им собственици.

Siri

Siri е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни.

Google

Google е търговска марка на Google LLC. Google Асистент не се предлага на определени езици и държави.

8 Често задавани въпроси

Моите Bluetooth слушалки не се включват. Нивото на батерията е ниско. Заредете слушалките.

Не мога да сдвоя Bluetooth слушалките си с Bluetooth устройството си.

Bluetooth е деактивиран. Активирайте функцията Bluetooth на устройството с Bluetooth и включете устройството с Bluetooth, преди да включите слушалките.

Как да нулирате сдвояването.

Натиснете и задръжте двата бутона Захранване + AND за 3 секунди, светодиодът светва в синьо и след това синият и белият светодиод мигат последователно.

Чувам, но не мога да контролирам музика на Bluetooth устройството си (например възпроизвеждане/пауза/прескачане напред/назад).

Уверете се, че Bluetooth аудио източникът поддържа AVRCP (вижте „Технически данни“ на страница 8).

Силата на звука на слушалките е твърде ниска.

Някои устройства с Bluetooth не могат да свържат силата на звука със слушалките чрез синхронизиране на силата на звука. В този случай трябва да коригирате силата на звука на вашето Bluetooth устройство независимо, за да постигнете подходящо ниво на силата на звука.

Bluetooth устройството не може да намери слушалките.

- Слушалките може да са свързани с устройство, с което са били сдвоявани преди. Изключете свързаното устройство или го преместете извън обхвата.
- Сдвояването може да е било нулирано или слушалките да са били предварително сдвоени с друго устройство. Сдвоете слушалките отново с Bluetooth устройството, както е описано в ръководството за притежателя. (вижте „Сдвояване на слушалките с Вашето Bluetooth устройство за пръв път“ на стр. 6).

Моите Bluetooth слушалки са свързани с Bluetooth стерео мобилен телефон, но музиката се възпроизвежда само на високоговорителя на мобилния телефон. Вижте ръководството за притежателя на вашия мобилен телефон. Изберете, за да слушате музика през слушалките.

Качеството на звука е лошо и може да се чуе пукащ шум.

- Bluetooth устройството е извън обхват. Намалете разстоянието между слушалките и Bluetooth устройството или премахнете препятствията между тях.
- Заредете слушалките си.

За допълнителна поддръжка посетете www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Всички права запазени.
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие. Philips
и емблемата на Philips Shield са регистрирани търговски марки на
Koninklijke Philips N.V. и се използват по лиценз. Този продукт е
произведен от и се продава под отговорността на MMD Hong
Kong Holding Limited или някой от неговите филиали, а MMD Hong
Kong Holding Limited е поръчител във връзка с този продукт.
Всички други имена на компании и продукти може да са
търговски марки на съответните компании, с които са свързани.

