

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/support



AS130



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	2
	Důležité bezpečnostní pokyny	2
2	Váš dokovací reproduktor pro systém Android™	2
	Úvod	2
	Obsah balení	2
	Celkový pohled na dokovací reproduktor	3
3	Začínáme	4
	Připojení napájení	4
	Zapnutí	4
	Nastavení času	4
	Nastavení jasu displeje	5
4	Přehrávání prostřednictvím připojení Bluetooth	5
	Kompatibilní se systémem Android™	5
	Přehrávání zvuku prostřednictvím manuálního připojení přes Bluetooth	5
	Přehrávání zvuku prostřednictvím automatického připojení Bluetooth s aplikací Philips Bluetooth Audio Connect	6
	Odpojení zařízení	9
5	Dokování a nabíjení telefonu se systémem Android	10
6	Přehrávání prostřednictvím audiokabelu	11
7	Nastavení hlasitosti	11
8	Informace o výrobku	12
	Obecné informace	12
	Bluetooth	12
	Zesilovač	12
	Reproduktory	12

9	Řešení problémů	13
	Všeobecné údaje	13
	O zařízení Bluetooth	13
10	Oznámení	14
	Prohlášení o shodě	14
	Recyklace	14
	Upozornění na ochrannou známku	14

1 Důležité informace

Důležité bezpečnostní pokyny

- Respektujte všechna upozornění.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zástrčkám, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
- Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození napájecího kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Pokud adaptér používáte k vypínání přístroje, měl by být vždy lehce přístupný.

2 Váš dokovací reproduktor pro systém Android™

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/support.

Úvod


S tímto dokovacím reproduktorem lze:

- užívat si zvuk prostřednictvím rozhraní Bluetooth
- přehrávat zvuk přes vstupní audiokabel
- nabíjet zařízení se systémem Android



Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Napájecí adaptér
- Vstupní audiokabel (3,5mm konektory)
- Krátká uživatelská příručka
- Upozornění týkající se bezpečnosti

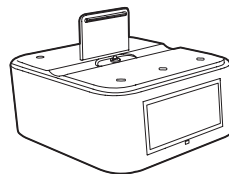

Celkový pohled na dokovací reproduktor

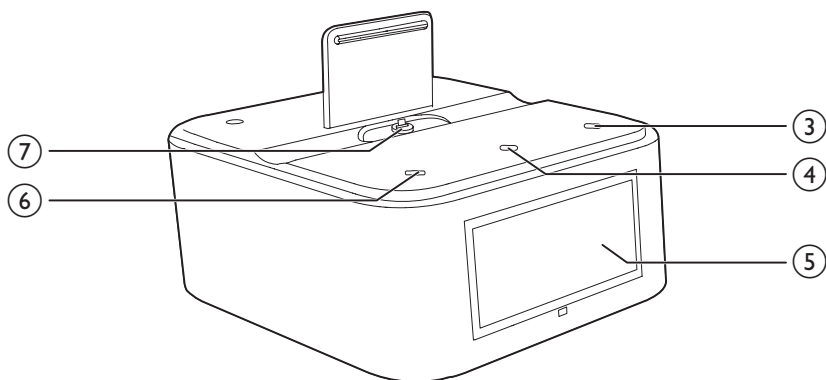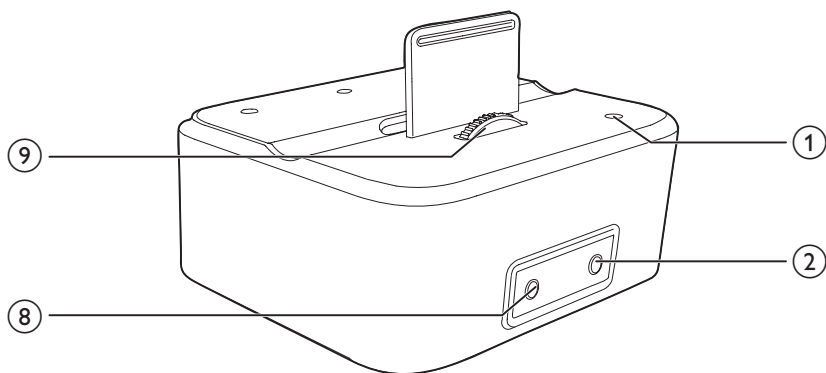

① POWER

- Stisknutím zapnete dokovací reproduktor nebo jej přepnete do pohotovostního režimu.

② DC IN

- Slouží k připojení napájecího adaptéru.

③ VOL/TIME +

- Zvýšení hlasitosti.
- Nastavení hodin.

④ BRIGHTNESS/SET TIME

- Nastavení jasu displeje.
- Stisknutím a přidržením začnete nastavovat hodiny.

⑤ Panel displeje

⑥ -VOL/TIME

- Snížení hlasitosti.
- Nastavení hodin.

⑦ Konektor Micro USB

⑧ AUDIO IN

- Slouží k připojení ke konektoru audio výstupu (obvykle konektoru pro připojení sluchátek) externího zařízení.

⑨ Kolečko

- Otáčením nastavujete výšku konektoru micro USB.

3 Začínáme

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Připojení napájení

! Výstraha


- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na spodní části dokovacího reproduktoru.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího adaptéru vždy vytahujte konektor. Nikdy netahejte za kabel.

☰ Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní části dokovacího reproduktoru.

Připojte napájecí adaptér ke

- konektoru **DC IN** na zadní části dokovacího reproduktoru
- a ke zdroji napájení.

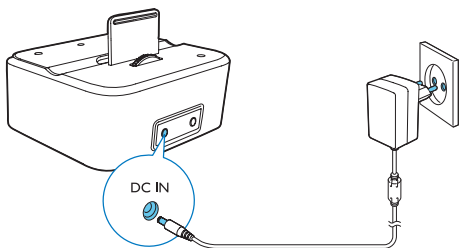


Zapnutí

Stisknutím tlačítka **POWER** zapnete dokovací reproduktor:

- ↳ Na panelu displeje bliká indikátor funkce Bluetooth.
- Opětovným stisknutím tlačítka **POWER** přepnete dokovací reproduktor do pohotovostního režimu.

ON ↔ Standby

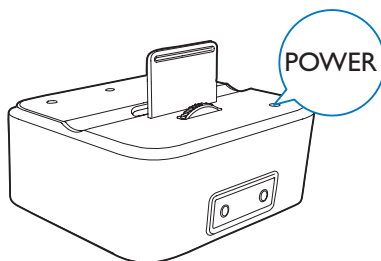

Automatické přepnutí do pohotovostního režimu

Dokovací reproduktor se automaticky přepne do pohotovostního režimu v případě, že

- není ke konektoru **AUDIO IN** připojen žádný vstupní audiokabel a zároveň
- existuje neplatné připojení Bluetooth po dobu 15 minut.

Nastavení času


- 1 Stiskněte tlačítko **BRIGHTNESS/SET TIME** a podržte jej dvě sekundy.

↳ [24H] nebo [12H] začne blikat.

- 2 Stisknutím tlačítka **-VOL/TIME** nebo **VOL/TIME +** vyberte možnost **[24H]** nebo **[12H]** ve 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu.
- 3 Stisknutím tlačítka **BRIGHTNESS/SET TIME** potvrďte výběr.
↳ Číslice hodin a minut začnou blikat.
- 4 Opakovaným stisknutím tlačítka **-VOL/TIME** nebo **VOL/TIME +** nastavte hodiny.
- 5 Stisknutím tlačítka **BRIGHTNESS/SET TIME** potvrďte výběr.
↳ Začnou blikat čísla znázorňující minuty.
- 6 Opakovaným stisknutím tlačítka **-VOL/TIME** nebo **VOL/TIME +** nastavte minuty.
- 7 Stisknutím tlačítka **BRIGHTNESS/SET TIME** potvrďte výběr.
↳ Je zobrazen čas hodin.

Nastavení jasu displeje

Opakovaným stisknutím **BRIGHTNESS/SET TIME** vyberte úroveň jasu.

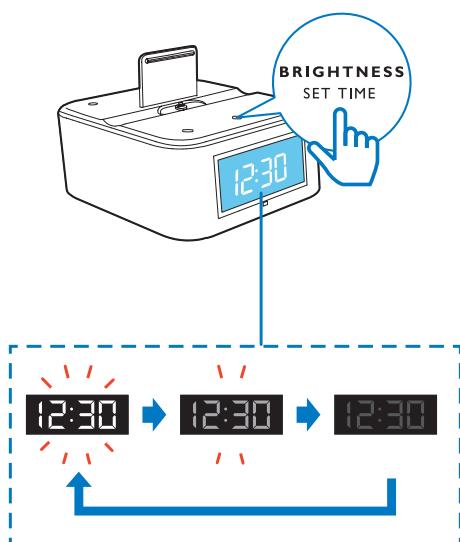

4 Přehrávání prostřednictvím připojení Bluetooth

Se zařízením **AS130** si můžete vychutnat zvuk dvěma způsoby:

- prostřednictvím manuálního připojení přes Bluetooth;
- prostřednictvím automatického připojení přes rozhraní Bluetooth pomocí aplikace **Aplikace Philips Bluetooth Audio Connect**.

Kompatibilní se systémem Android™

Abyste dokovací reproduktor mohli využívat naplno, mělo by vaše zařízení se systémem Android splňovat následující požadavky:

- operační systém Android (verze 2.1 nebo vyšší),
- software Bluetooth (verze 2.1 nebo vyšší) a
- konektor micro USB.

S ostatními zařízeními, která jsou vybavena konektorem micro USB a rozhraním Bluetooth, můžete používat dokovací reproduktor k

- nabíjení zařízení přes konektor USB
- poslechu zvuku prostřednictvím rozhraní Bluetooth


Přehrávání zvuku prostřednictvím manuálního připojení přes Bluetooth

Dokovací reproduktor streamuje hudbu z přenosného zařízení do reproduktoru prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth.




Poznámka

- Společnost Philips nezaručuje kompatibilitu se všemi zařízeními Bluetooth.
- Před spárováním zařízení s tímto dokovacím reproduktorem si přečtěte informace o kompatibilitě s rozhraním Bluetooth v uživatelské příručce. Ověřte, zda připojené zařízení Bluetooth podporuje profily A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) a AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).
- Výrobek si dokáže zapamatovat maximálně 4 spárovaná zařízení.
- Zajistěte, aby byla v zařízení aktivní funkce Bluetooth a vaše zařízení bylo viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth.
- Provozní dosah mezi dokovacím reproduktorem a zařízením Bluetooth je přibližně 10 metrů.
- Všechny případné překážky mezi dokovacím reproduktorem a zařízením Bluetooth mohou vést ke snížení provozního rozsahu.
- Udržujte je mimo dosah elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení.

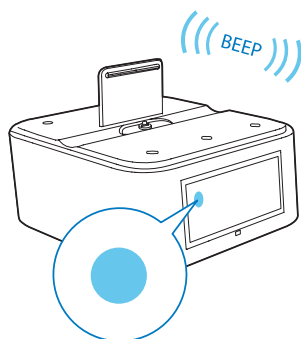


- 4 Spustěte hudbu na zařízení Bluetooth.
↳ Z dokovacího reproduktoru začne vycházet zvuk.

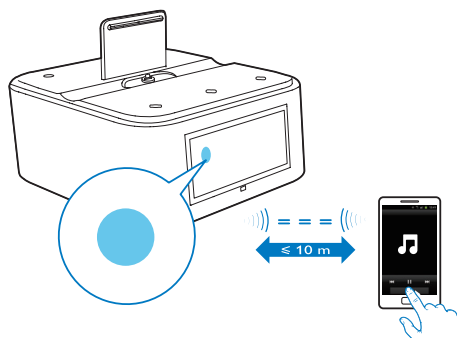

Párování se zařízeními Bluetooth

- 1 Stisknutím tlačítka **POWER** zapnete dokovací reproduktor:
↳ Na panelu displeje bliká indikátor funkce Bluetooth.

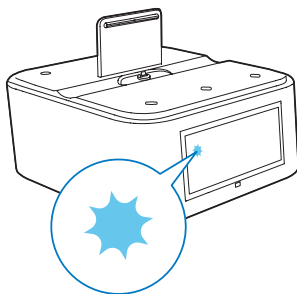

- 2 V zařízení se systémem Android aktivujte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení **AS130**.
- 3 V seznamu zařízení klepněte na položku **PHILIPAS130**.
↳ Po provedení úspěšného připojení zařízení **AS130** dvakrát pípne a indikátor Bluetooth se trvale rozsvítí.



Tip

- Chcete-li smazat párovaná zařízení z dokovacího reproduktoru **AS130**, na pět sekund stiskněte a podržte tlačítko **POWER**.

Přehrávání zvuku prostřednictvím automatického připojení Bluetooth s aplikací Philips Bluetooth Audio Connect

Funkce **Aplikace Philips Bluetooth Audio Connect** vytvoří automatické připojení

Bluetooth přidáním zkratky dokovacího systému na domovskou obrazovku vašeho zařízení se systémem Android. Pokud chcete tuto funkci využívat, doporučujeme stáhnout a nainstalovat bezplatnou aplikaci.

Instalace aplikace Philips Bluetooth Audio Connect


Můžete vyhledat **Aplikace Philips Bluetooth Audio Connect** přímo z **Google Play** a pak nainstalovat aplikaci.



Poznámka

- Ujistěte se, že je zařízení se systémem Android připojeno k internetu.
- Zkontrolujte, zda je v zařízení se systémem Android k dispozici **Google Play**.


- 1 Ve svém zařízení vyhledejte v obchodě Play Store aplikaci **Aplikace Philips Bluetooth Audio Connect**.
- 2 Najděte v seznamu výsledků vyhledávání aplikaci **Aplikace Philips Bluetooth Audio Connect**. Klepnutím na ni spustíte její stažení.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a nainstalujte aplikaci **Aplikace Philips Bluetooth Audio Connect**.
- 4 Po dokončení instalace klepněte na možnost **Hotovo**.
→ Nainstalují se dva widgety aplikace **Aplikace Philips Bluetooth Audio Connect** a uloží se na obrazovce widgetů.

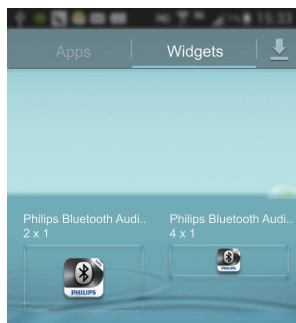


Přidání widgetu Philips na domovskou obrazovku

Přidejte jeden nebo oba widgety na domovskou obrazovku svého zařízení se systémem Android (postup naleznete v uživatelské příručce ke svému zařízení).

- Aplikace Philips Bluetooth Audio Connect 2 X 1: můžete přidat jedno své oblíbené zařízení Bluetooth

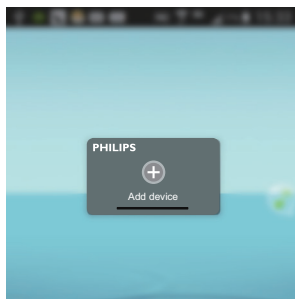

- Philips Bluetooth Audio Connect 4 X 1: můžete přidat tři svá oblíbená zařízení Bluetooth

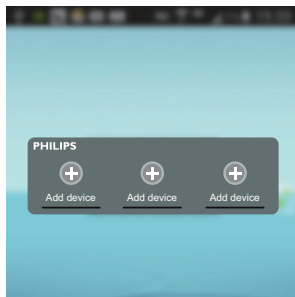

Aktivace funkce Bluetooth v aplikaci Philips Bluetooth Audio Connect


Přidání zařízení AS130 na domovskou obrazovku




Poznámka

- Zapněte zařízení **AS130**.


- 1 Klepnutím na příslušný widget na domovské obrazovce svého zařízení se systémem Android spustíte vyhledávání a připojení dalších zařízení Bluetooth.

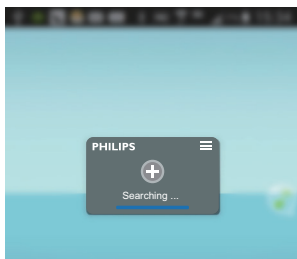


- ↳ Widget spustí vyhledávání a připojování zařízení Bluetooth, která lze spárovat automaticky.
- ↳ Funkce Bluetooth vašeho zařízení se zapne automaticky.

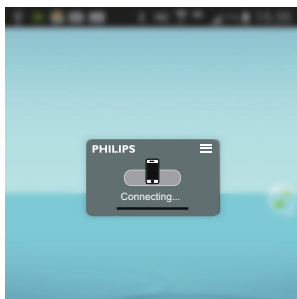

- Pokud to proces připojování vyžaduje, vyberte zařízení **AS130** ze seznamu dostupných Bluetooth zařízení Philips.

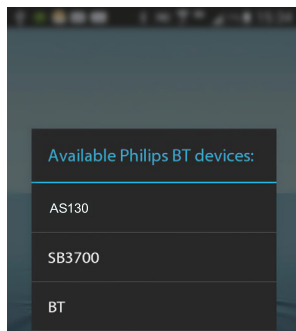


- ↳ Dokončení připojení může několik sekund trvat.
- ↳ Po úspěšném provedení připojení bude zařízení **AS130** přidáno na domovskou obrazovku a v horní části obrazovky se zobrazí jiná ikona Bluetooth.
- ↳ Zařízení **AS130** dvakrát pípne.

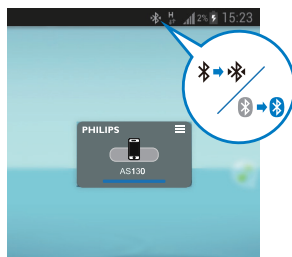

- 2 Pokud chcete, můžete klepnutím na symbol ≡ v horní části widgetu změnit název nebo ikonu zařízení **AS130**.

- Klepněte na zařízení **AS130** a napište nový název.
- Klepnutím na zaškrtnávací políčko můžete změnit ikonu zařízení.

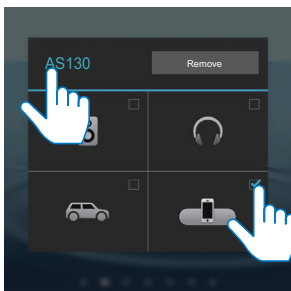


- 3 Spustíte hudbu na zařízení se systémem Android.
 ↳ Hudba začne hrát z dokovacího reproduktoru.

Další spuštění


- 1 Jakmile příště zapnete dokovací systém **AS130**, automaticky se připojí k poslednímu spárovanému zařízení.
 - Je-li zapnuto více spárovaných zařízení, připojte systém klepnutím na možnost **AS130** ve svém zařízení se systémem Android.
 - ↳ Po úspěšném provedení připojení se v horní části obrazovky zobrazí jiná ikona Bluetooth a zařízení **AS130** dvakrát pípne.
- 2 Spustíte hudbu na zařízení se systémem Android.
 ↳ Zvuk bude vycházet z dokovacího systému.

Odstranění zařízení AS130 z domovské obrazovky

- 1 Klepněte na symbol ≡ v horní části widgetu.
 ↳ Zobrazí se seznam dostupných Bluetooth zařízení Philips.
- 2 Vyberte zařízení **AS130**.

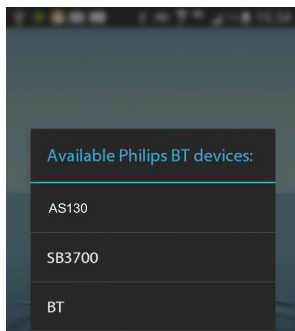

- 3 Klepněte na možnost **Odebrat**.

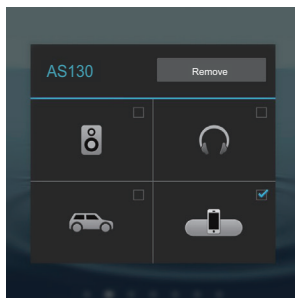

Odpojení zařízení


Chcete-li odpojit zařízení Bluetooth:

- Stisknutím tlačítka **SOURCE/SET** vyberte jiný zdroj.
- Deaktivujte funkci Bluetooth na vašem zařízení nebo
- Odneste jej z dosahu komunikace.
 ↳ Zhasne kontrolka Bluetooth.


5 Dokování a nabíjení telefonu se systémem Android

Připojte zařízení Android do doku ke konektoru micro USB.


- 1 Zkontrolujte orientaci konektoru micro USB na zařízení se systémem Android.

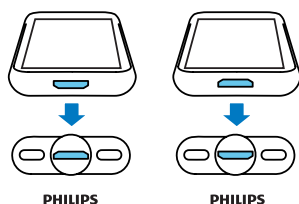


- V případě potřeby otočte konektor USB dokovacího reproduktoru.

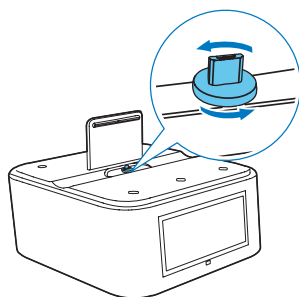


- 2 Připojte zařízení Android ke konektoru micro USB.

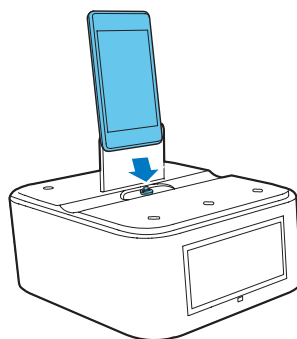

- 3 Otáčením kolečkem nastavte výšku konektoru micro USB.

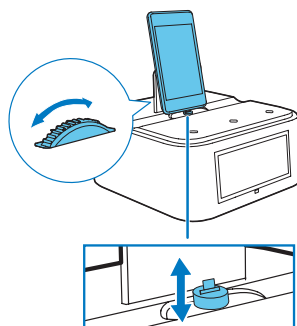


- 4 Přetažením konektoru zajistíte stabilizaci zařízení Android v doku.

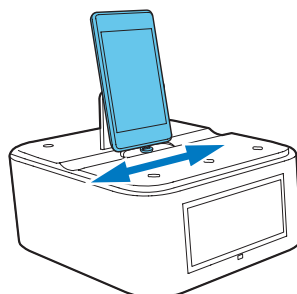

- je-li dokovací systém připojen ke zdroji napájení, začne se dokované zařízení automaticky nabíjet.

6 Přehrávání prostřednictvím audiokabelu

Kabel MP3 Link umožňuje přehrávat na dokovacím reproduktoru **AS130** rovněž z externího audio zařízení, jako je například přehrávač MP3.

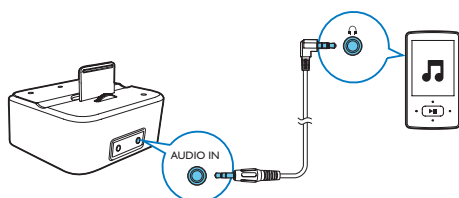

- 1 Vstupním audiokabelem s 3,5mm konektorem propojte
 - konektor **AUDIO IN** dokovacího reproduktoru a
 - konektor pro připojení sluchátek na externím zařízení.
- 2 Přehrajte hudbu z externího zařízení (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce).

7 Nastavení hlasitosti

Stisknutím tlačítka **-VOL/TIME** / **VOL/TIME +** zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

8 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Obecné informace

Napájení střídavým proudem	Model: AS100-050-AE200 Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A Výstup: 5 V === 2,0 A
Spotřeba elektrické energie při provozu	<15 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	< 1 W
Max. zatížení výstupu zařízení se systémem Android	5 V === 1 A
Rozměry - Hlavní jednotka (Š x V x H)	137 x 98 x 141 mm
Hmotnost - Včetně balení - Hlavní jednotka	1,0 kg 0,56 kg

Bluetooth

Specifikace Bluetooth	V3.0 + EDR
Podporované profily	A2DP 1.0/AVRCP 1.0
Dosah	10 m (volný prostor)

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	2 x 2,5 W RMS
Kmitočtová charakteristika	63–16 000 Hz, ±3 dB
Odstup signál/šum	>55 dB
Celkové harmonické zkreslení	<1 %
MP3 Link	650 mV RMS

Reproduktory

Impedance reproduktoru	4 ohmy
Vínutí reproduktoru	1,5" širokopásmový

9 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Všeobecné údaje

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně připojena k jednotce.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.

Žádný nebo špatný zvuk

- Upravte hlasitost dokovacího reproduktoru a zařízení Bluetooth.
- Zajistěte platné a funkční propojení mezi zařízením Bluetooth a dokovacím reproduktorem přes rozhraní Bluetooth.

Nastavení hodin se vymazalo

- Byla přerušena dodávka energie nebo odpojen napájecí adaptér.
- Znovu nastavte hodiny.

O zařízení Bluetooth

Hudbu nelze přehrávat, ani když systém úspěšně navázal připojení Bluetooth.

- Zařízení nelze použít k přehrávání hudby společně se systémem.

Kvalita zvuku je po připojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth špatná.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Připojené zařízení umístěte blíže k systému nebo odstraňte překážky mezi druhým zařízením a systémem.

Nelze navázat spojení se systémem.

- Zařízení nepodporuje profily vyžadované systémem.
- Zařízení nemá zapnutou funkci Bluetooth. Informace o aktivaci této funkce najdete v návodu k použití příslušného zařízení.
- Systém se nenachází v režimu párování.
- Systém je již připojen k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Odpojte toto zařízení nebo všechna připojená zařízení a opakujte pokus.

Spárované zařízení se neustále připojuje a odpojuje.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Připojené zařízení umístěte blíže k systému nebo odstraňte překážky mezi druhým zařízením a systémem.
- U některých zařízení může být připojení Bluetooth automaticky deaktivováno funkcí úspory energie. Není to známkou poruchy systému.

10 Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Gibson Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Prohlášení o shodě

CE 0890

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení. Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách www.philips.com/support.

Recyklace



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat. Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:



Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít

možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Upozornění na ochrannou známku

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto označení společností Gibson Innovations podléhá licenci.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

AS130_12_UM_V3.0

