

PHILIPS

Kõrvaklapid

SHB9850NC

Eestikeelne kasutusjuhend



Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

www.philips.com/support

Sisukord

1	Olulised ohutusalsed juhendid	4
	Kuulamisohutus	4
	Üldine informatsioon	4

2	Teie mürasummutavad Bluetooth kõrvaklapid	6
	Mis on varustuses?	6
	Teised seadmed	6
	Ülevaade teie mürasummutavatest Bluetooth kõrvaklappidest	7

3	Alustamine	8
	Aku laadimine	8
	Kõrvaklappide sidumine mobiiltelefoniga	8

4	Kõrvaklappide kasutamine	10
	Bluetooth ühendus	10
	Aktiivne mürasummutus (ANC)	11
	Ühendamine lennuki helisüsteemiga	12
	Kõrvaklappide kandmine	12

5	Tehnilised andmed	13
----------	--------------------------	-----------

6	Märkus	14
	Vastavuse deklaratsioon	14
	Vana toote ja aku hävitamine	14
	Elektriliste, magnetiliste ja elektromagnetiliste väljade vastavus	15
	Kaubamärgid	15

7	Korduma kippuvad küsimused	16
----------	-----------------------------------	-----------

1 Olulised ohutusalsed juhendid

Kuulamisohutus



⚡ Oht

- Kuuliskahjustuste vältimiseks ärge kasutage neid kõrvaklappe pikka aega kõrgetel helitugevustel ning seadke helitugevus ohutule tasemele. Mida valjem on heli, seda lühem on ohutu kuulamise periood.

Veenduge, et jälgite nende kõrvaklappide kasutamisel järgmisi juhtnööre:

- Kuulake mõistlikul helitugevusel mõistliku aja jooksul.
- Ärge suurendage helitugevust, kui teie kuulmine kohaneb.
- Ärge seadke helitugevust nii valjuks, et te ei kuule, mis toimub teie ümber.
- Lõpetage kõrvaklappide kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades.
- Kõrvaklappidest tulev liigne helirõhk võib teie kuulmist kahjustada.
- Nende kõrvaklappide kasutamine autoroolis ei ole soovitatav ning võib mõnedes riikides olla ka ebaseaduslik.

- Teie enda ohutuse nimel vältige muusikast või kõnedest tulevaid segamisi, kui olete liikluses või teistes potentsiaalselt ohtlikes olukordades.

Üldine informatsioon

Toote kahjustumise või mittetöötamise vältimiseks:

! Ettevaatust

- Ärge hoidke kõrvaklappe liigse kuumuse käes.
- Ärge kukutage kõrvaklappe maha.
- Ärge pritsige kõrvaklappidele vett ega vedelikke.
- Ärge kastke kõrvaklappe vette.
- Ärge kasutage kõrvaklappide puhastamiseks puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiive.
- Kui kõrvaklapid vajavad puhastamist, siis kasutage selleks pehmet riiet. Kui vaja, niisutage riiet väga väikeses koguses puhtas või seebivees.
- Ärge jätke sisseehitatud akut liigse kuumuse kätte, nt otsene päikesevalgus, tuli või sarnane.
- Plahvatusoht, kui patareid on valesti välja vahetatud. Asendage ainult sama või võrdväärset tüüpi patareidega.
- Kasutage ainult Philipsi lennukiadapterit, et ühendada kõrvaklapid lennuki istme kõrvaklappide pesa. Ärge kasutage teisi lennukiadaptereid, kuna nendega ei pruugi tulemus olla õige või need võivad põhjustada inimestele vigastusi (nagu põletusi) või ülekuumenemise tõttu kahjustusi varale. Kui esineb kuumenemist või heli kadu, siis eemaldage kohe adapter.
- Ärge sisestage ühtegi pistikut lennuki istme voolupessa, kuna see võib kõrvaklappide kahjustada ja põhjustada inimestele vigastusi.
- Ärge kunagi kasutage kõrvaklappe mootorsõidukite juhtimise, rattaga sõitmise, jooksmise või tiheda liiklusega piirkondades kõndimise ajal. See on ohtlik ja mitmetes kohtades seadusevastane.


Tegevus- ja hoiustamistemperatuurid ja niiskustase

- Ärge kasutage ega hoiustage seadet kohas, kus temperatuur on alla -15°C (5°F) või üle 55°C (131°F) (kuni 90%-lises niiskuses).
- Kõrged või madalad temperatuurid võivad lühendada sisseehitatud aku eluiga.


2 Teie müra- summutavad Bluetooth kõrvaklapid

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsi kasutajaks! Et saada täielikult osa Philipsi poolt pakutavast toest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.


Mis on varustuses?

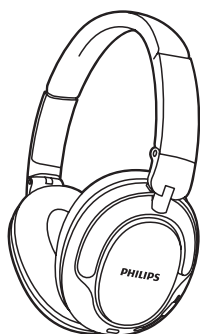


Philipsi müra-
summutavad Bluetooth
kõrvaklapid SHB9850NC

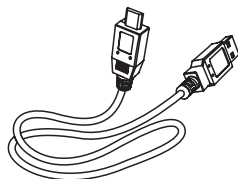

USB laadimiskaabel

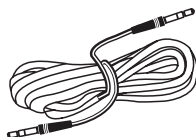

Helikaabel

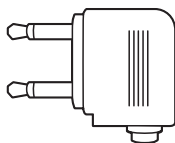

Lennukiadapter




Kiire alustamise juhend

Teised seadmed

Mobiiltelefonid ja seadmed (näiteks arvutid, tahvelarvutid, Bluetooth seadmed, MP3-mängijad jne), millel on Bluetooth tugi ja mis on nende kõrvaklappidega ühilduvad (vaadake peatükki „Tehnilised andmed“ leheküljel 13).

Ülevaade teie müra summutavatest Bluetooth kõrvaklappidest

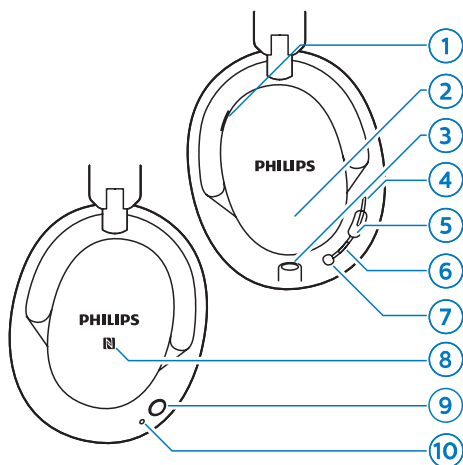

1. **Mikro USB laadimispesa**
2.  Muusika/kõne haldamise nupp
3. **Helipesa**
4. **LED indikaator**
5.  Voolunupp
6. **Mikrofon**
7.  Sidumise/heli vaigistamise nupp
8. **NFC tuvastusala**
9. **Aktiivse müra summutuse (ANC) sisse/välja lülitamise nupp**
10. **Aktiivse müra summutuse (ANC) LED indikaator**

3 Alustamine

Aku laadimine

Märkus

- Enne kõrvaklappide esmakordset kasutamist laadige kõrvaklappide akut 5 tundi. See tagab optimaalse aku mahutavuse ja eluea.
- Kahjustuste vältimiseks kasutage vaid komplektisolevat USB laadimiskaablit.
- Teil on võimalik kasutada kõrvaklappe laadimise ajal tavapärasel viisil.
- Tavaliselt võtab aku täielikult täis laadimine aega 2 tundi.
- Valge LED hakkab vilkuma, kui aku on peaaegu tühi.

Ühendage komplektis olev USB laadimiskaabel:

- kõrvaklappide mikro USB laadimispeassa; ja
- arvuti laadimise/USB peessa.



Kõrvaklappide sidumine mobiiltelefoniga

Enne kõrvaklappide esmakordset mobiiltelefoniga kasutamist on teil vaja need omavahel siduda. Õnnestunud sidumine loob unikaalse krüpteeritud sideme kõrvaklappide ja mobiiltelefoni vahel. Kõrvaklapid jätvavad 8 viimasena seotud seadet omale mällu. Kui soovite siduda rohkem kui 8 seadet, siis side kõige varem seotud seadmega asendatakse uue sidemega.

Kõrvaklappe on võimalik ühendada mobiiltelefoniga kahel viisil:

- manuaalne ühendus
- NFC ühendus

Manuaalne ühendus

- 1 Veenduge, et kõrvaklapid on täiesti täis laetud.
- 2 Vajutage ja hoidke  nappu, et lülitada kõrvaklapid sisse.
 - ↳ Ühenduse taastamisel eelmise seadmega vilgub valge LED ühe korra ja sinine LED hakkab vilkuma.
 - ↳ Ühenduse loomiseks uue seadmega vajutage ja hoidke all  nappu, kuni LED tuli hakkab vilkuma vaheldumisi sinisena ja valgena.
- 3 Aktiveerige oma mobiiltelefonil Bluetooth.
 - ↳ Kõrvaklapid on sidumisrežiimis, mis kestab 5 minutit.
- 4 Siduge kõrvaklapid mobiiltelefoniga. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake mobiiltelefoni kasutusjuhendit.

NFC ühendus


- 1 Lülitage on mobiiltelefonil NFC funktsioon sisse ning veenduge, et telefoni ekraan on aktiivne.
- 2 Pange oma mobiiltelefon kõrvaklappide juurde nii, et mõlema seadme NFC tuvastusalad puutuksid kokku.
- 3 Ühendage kõrvaklapid mobiiltelefoniga. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit.

Märkus:

- Veenduge, et teie mobiiltelefonil on NFC funktsioon olemas ning et see on sisse lülitatud.
- Kontrollige, et mobiiltelefon ei oleks puhkerežiimis.
- NFC ühendus on võimalik ainult mobiiltelefonidega, millel on operatsioonisüsteemiks Android 4.2 või uuem.
- Mobiiltelefoni NFC ala tuvastamiseks vaadake mobiiltelefoni kasutusjuhendit.

Järgmine näide kirjeldab, kuidas siduda kõrvaklappe mobiiltelefoniga.


- 1 Aktiveerige oma mobiiltelefonil Bluetooth ning valige Philips SHB9850NC.
- 2 Kui küsitakse kõrvaklappide parooli, sisestage „0000“ (4 nulli). Kõrgema Bluetooth profiiliga kui 3.0 mobiiltelefonidel ei pea te sisestama parooli.

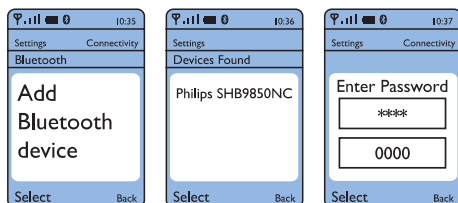

4 Kõrvaklappide kasutamine

Bluetooth ühendus

Kõrvaklappide ühendamine Bluetooth seadmega

- 1 Lülitage oma mobiiltelefon/Bluetooth seade sisse.
- 2 Vajutage ja hoidke all  nuppu, et kõrvaklapid sisse lülitada.
 - ↳ Sinine LED tuli vilgub.
 - ↳ Kõrvaklapid ühenduvad automaatselt viimase ühendatud mobiiltelefoniga/seadmega.

Nõuanne



- Kui lülitate mobiiltelefoni/Bluetooth seadme sisse või aktiveerite selle Bluetooth funktsiooni pärast kõrvaklappide sisse lülitamist, siis ühendage kõrvaklapid oma mobiiltelefoni/Bluetooth seadmega manuaalselt.
- Kui teie mobiiltelefon/Bluetooth seade ei suuda ühendust automaatselt taastada, proovige seda teha manuaalselt. Selleks valige oma mobiiltelefonis/Bluetooth seadmes Bluetoothi manuaalse seadistamise alt uuesti kõrvaklappide nimi.

Märkus


- Kui peakomplektil ei õnnestu 5 minuti jooksul ühenduda ühegi Bluetooth seadmega, lülitub see aku säästmise eesmärgil välja.

Kõnede ja muusika haldamine

Sisse lülitamine / välja lülitamine

- Kõrvaklappide sisse lülitamine: vajutage ja hoidke 4 sekundit all  nuppu.
- Kõrvaklappide välja lülitamine: vajutage ja hoidke 4 sekundit all  nuppu.
 - ↳ Valge LED on sisse lülitatud ja kustub seejärel sujuvalt.

Hääljuhtimine

- Siri/Google Now: vajutage  nupule.

Muusika haldamine

- Muusika taasesitamine või taasesitamise peatamine: vajutage üks kord.



- Helitugevuse suurendamine: libistage üles või libistage üles ja hoidke.



- Helitugevuse vähendamine: libistage alla või libistage alla ja hoidke.



- Edasi liikumine: libistage ettepoole.



- Tagasi liikumine: libistage tahapoole.



Kõnede haldamine

- Kõnele vastamine/kõne lõpetamine: vajutage üks kord.





- Kõnest keeldumine: vajutage ja hoidke.



- Kõne ajal helistaja vahetamine: libistage ettepoole.



- Kõne ajal mikrofoni vaigistamine/taastamine: vajutage  / .

LED indikaatori staatused (parempoolsel kõrvaklapil)

Kõrvaklappide staatus	Indikaator
Kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth seadmega, kui kõrvaklapid on puhkerežiimis või kui kuulate muusikat.	Sinine LED vilgub iga 8 sekundi tagant.

Kõrvaklapid on sidumiseks valmis.	LED vilgub, sinine ja valge vaheldumisi.
-----------------------------------	--

Kõrvaklapid on sisse lülitatud, aga ei ole Bluetooth seadmega ühendatud.	Sinine LED vilgub kiirelt.
--	----------------------------

Aku hakkab tühjaks saama.	Valge LED vilgub aeglaselt.
---------------------------	-----------------------------

Aku on täielikult täis laetud.	Valge LED on välja lülitatud.
--------------------------------	-------------------------------

Juhtmega ühendus

Kui aku on tühi, siis on teil võimalik kasutada kõrvaklappe ka komplektis oleva helikaabliga. Enne helikaabli kasutamist veenduge, et kõrvaklapid on välja lülitatud. Ühendage komplektis olev helikaabel kõrvaklappidega ja välise heliseadmega.

Aktiivne mürasummutus (active noise cancellation, ANC)

ANC aktiveerimine

- Aktiivse mürasummutuse aktiveerimiseks vajutage ja hoidke 2 sekundit all ANC sisse/välja lülitamise nuppu.
- Aktiivse mürasummutuse välja lülitamiseks vajutage ja hoidke 2 sekundit all ANC sisse/välja lülitamise nuppu.



Nõuanne

- Kui te ei soovi kasutada ANC funktsiooni ning soovite jätkata muusika kuulamist või kõne, siis lülitage ANC sisse/välja lülitamise nupp välja.

Ümbritseva teadlikkuse režiimi aktiveerimine

- Ümbritseva teadlikkuse režiimi sisse lülitamiseks vajutage ANC sisse/välja lülitamise nuppu.
- Ümbritseva teadlikkuse režiimi välja lülitamiseks vajutage ANC sisse/välja lülitamise nuppu.
 - ↳ ANC funktsioon on automaatselt sisse/välja lülitatud.

Märkus


- Ümbritseva teadlikkuse režiimi on võimalik aktiveerida ainult siis, kui ka ANC funktsioon on aktiveeritud.

ANC LED indikaatori staatus (vasakpoolsel kõrvaklappil)

Kõrvaklappide staatus	Indikaator
Aktiivne mürasummutus on sisse lülitatud.	Roheline LED põleb.
Ümbritseva teadlikkuse režiim on sisse lülitatud.	Roheline LED vilgub.
Aktiivne mürasummutus ja ümbritseva teadlikkuse režiim on välja lülitatud.	Roheline LED on kustunud.

Ühendamine lennuki helisüsteemiga

- 1 Ühendage helikaabel lennukiadapteriga.



- 2 Sisestage adapter lennuki istme kahe väljundiga pesa.

- Üks 3,5mm pesa
Kasutage üksikut pistikut. Adapter ei ole vajalik.



- Kaks 3,5mm pesa
Kasutage kahe 3,5mm sisendpistikuga lennukiadapterit.




- Üks voolupes ja kaks 3,5mm pesa
Kasutage kahe 3,5mm sisendpistikuga lennukiadapterit. Veenduge, et te sisestate selle kahte 3,5mm pesa.



Kõrvaklappide kandmine

Kohandage peavõru vastavalt vajadusele.

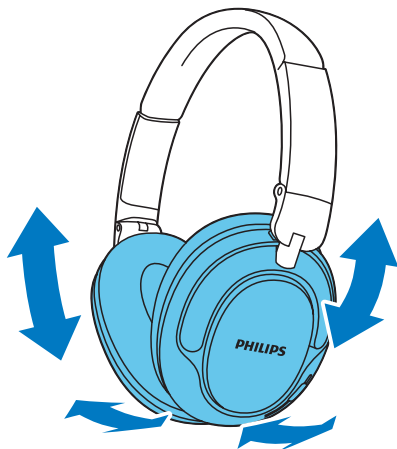

Nõuanne

- Keerake kõrvaklapid pärast kasutamist kokku. See lihtsustab hoiustamist.

5 Tehnilised andmed

- Muusika taasesitamise aeg (ANC aktiveeritud, Bluetooth ühendusega): 16 tundi
- Kõneaeg (ANC aktiveeritud, Bluetooth ühendusega): 15 tundi
- Ooteaeg (ANC aktiveeritud, Bluetooth ühendusega): 45 tundi
- Muusika taasesitamise aeg ja kõneaeg (helikaabli ühendusega): piiramata
- Tavaline täislaadimise aeg: 2 tundi
- Taaslaetav Liitium-Polümeer aku (530 mAh)
- 3,5mm helipesa juhtmega ühenduse jaoks
- Bluetooth 4.0, Bluetooth mono tugi (Headphones Profile – HSP, Hands-Free Profile – HFP), Bluetooth stereo tugi (Advanced Audio Distribution profile – A2DP; Audio Video Remote Control profile – AVRCP)
- Kasutamisaadius: kuni 10 meetrit
- Digitaalne kaja & müra vähendamine
- Automaatne välja lülitamine
- Aktiivne mürasummutus: hübriid (4 mikrofoni)
- Tühja aku hoiatus: olemas



Märkus

- Tehnilised andmed võivad muutuda ilma sellest eelnevalt ette teatamata.

6 Märkus

Vastavuse deklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Gibson Innovations, et see seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulisematele nõudmistele ning teistele olulistele ettekirjutustele. Te leiate vastavuse deklaratsiooni aadressilt www.p4c.philips.com.

Vana toote ja aku hävitamine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2012/19/EL.



See tähis näitab, et toode sisaldab sisseehitatud akut, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2013/56/EL ning seda ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas.

Soovitame tugevalt viia seade pärast eluea lõppemist ametlikku kogumispunkti või Philipsi teeninduskeskusesse, kus spetsialistid saavad sisseehitatud aku eemaldada.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ning taaslaetavate akude ümbertöötlemise kohta. Järgige kohalikke seadusi ning ärge hävitage seda seadet ega taaslaetavaid akusid hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete ja taaslaetavate akude hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.


Sisseehitatud aku eemaldamine



Märkus

- Enne aku eemaldamist veenduge, et USB laadimiskaabel on kõrvaklappide küljest lahti ühendatud.

Kui teie riigis puuduvad elektrooniliste seadmete kogumis-/ ümbertöötlemispunktid, siis saate keskkonda säästa, kui eemaldate aku enne peakomplekti ära viskamist.

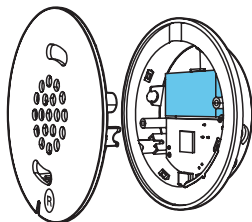

Elektriliste, magnetiliste ja elektromagnetiliste väljade vastavus

See seade vastab kõikidele kehtivatele elektromagnetiliste väljade standarditele ja regulatsioonidele.

Keskkonnaalane informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes.

Pakkematerjalide, vanade akude ning seadmete hävitamisel järgige kohalikke eeskirju.

Kaubamärgid

Bluetooth

Bluetooth® sõnaühend ja logod on äriühingu Bluetooth SIG, Inc. omand ning äriühing Gibson Innovations Limited kasutab neid litsentsi alusel. Kõik teised kaubamärgid ja ärinimed on vastavate omanike omand.

Siri

Siri on Apple Inc. Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides registreeritud kaubamärk.

Google

Google ja Google logo on Google Inc. registreeritud kaubamärgid.

N-Mark

N-Mark on äriühingule NFC Forum Inc. kuuluv kaubamärk, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

7 Korduma kippuvad küsimused

Bluetooth kõrvaklapid ei lülitu sisse.


Aku on peaaegu tühi. Laadige kõrvaklappe.

Sidumine mobiiltelefoniga ei õnnestu.

Bluetooth on välja lülitatud. Aktiveerige oma mobiiltelefonis Bluetooth ja lülitage mobiiltelefon sisse enne kõrvaklappide sisse lülitamist.

Sidumine ei tööta.

Veenduge, et kõrvaklapid oleksid sidumisrežiimis.

- Järgige selles kasutusjuhendis kirjeldatud samme (vaadake peatükki „Kõrvaklappide sidumine mobiiltelefoniga“ leheküljel 8).
- Veenduge, et LED tuli vilgub vaheldumisi siniselt ja valgelt, enne kui vabastate  nupu. Ärge vabastage nuppu, kui näete vaid sinist LED tuld.


Mobiiltelefon ei leia kõrvaklappe.

- Kõrvaklapid võivad olla ühendatud mõne teise seadmega. Lülitage ühendatud seade välja või liigutage see levalast välja.
- Sidumised võivad olla kustutatud või kõrvaklapid on eelnevalt ühendatud mõne teise seadmega. Siduge kõrvaklapid taas mobiiltelefoniga nagu kirjeldatud selles kasutusjuhendis (vaadake peatükki „Kõrvaklappide sidumine mobiiltelefoniga“ leheküljel 8).

Häälvalimine või korduvvalimine ei tööta minu mobiiltelefoniga.

Teie mobiiltelefonil ei pruugi neid funktsioone toetada.

Teine pool ei kuule mind mobiiltelefoni kasutamisel.

Mikrofon võib olla vaigistatud. Vajutage üks kord nupule , et mikrofon sisse lülitada.

Kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth stereo toega mobiiltelefoniga, kuid muusikat taasesitatakse vaid läbi mobiiltelefoni kõlari.

Vaadake oma mobiiltelefoni kasutusjuhendist, kuidas kanda muusika edastamist telefonist üle kõrvaklappidesse.

Helikvaliteet on kehv ja mürane.

Bluetooth heliallikas on levalast väljas. Vähendage vahemaad kõrvaklappide ja Bluetooth heliallika vahel või eemaldage nendevahelised takistused.

Helikvaliteet on kehv, kui muusikastrüiming mobiiltelefonist on väga aeglane või helistriiming ei tööta üldse.

Telefonis ei ole A2DP tuge ja see toetab vaid (mono) HSP/HFP-d (vaadake peatükki „Tehnilised andmed“ leheküljel 13).

Ma kuulen muusikat, kuid ei saa seda oma seadmega juhtida (nt. taasesitada/taasesitust peatada/ edasi kerida/tagasi kerida).

Veenduge, et teie Bluetooth seade on AVRCP toega (vaadake peatükki „Tehnilised andmed“ leheküljel 13).

Mu kõrvaklappide mikrofoni ei tööta ühendatud helikaabliga.

Mikrofoni funktsioon deaktiveeritakse, kui 3,5mm kaabel on kõrvaklappidega ühendatud. Sellisel juhul saab kõrvaklappe kasutada ainult muusika nautimiseks.

Teiste küsimuste korral külastage veebilehekülge www.philips.com/support.

Märkused

A series of horizontal dotted lines for writing notes.




2015 © Gibson Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

See toode on loodud ja seda müüakse Gibson Innovations Ltd. loal ja Gibson Innovations Ltd. on selle toote garantiandja.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.

UM_SHB9850_00_EN_V1.0

C € 0890

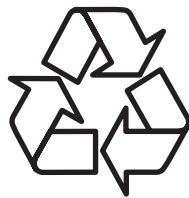

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>