
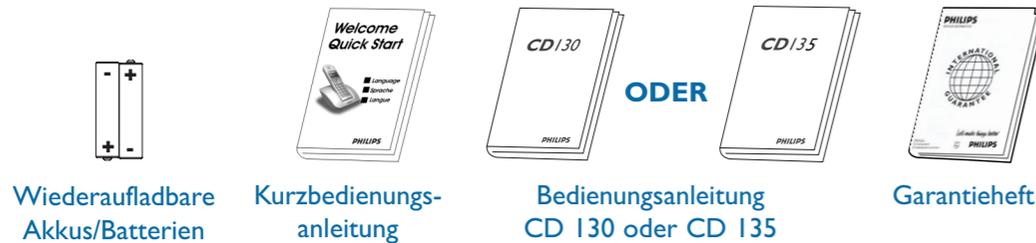


Verpackungsinhalt

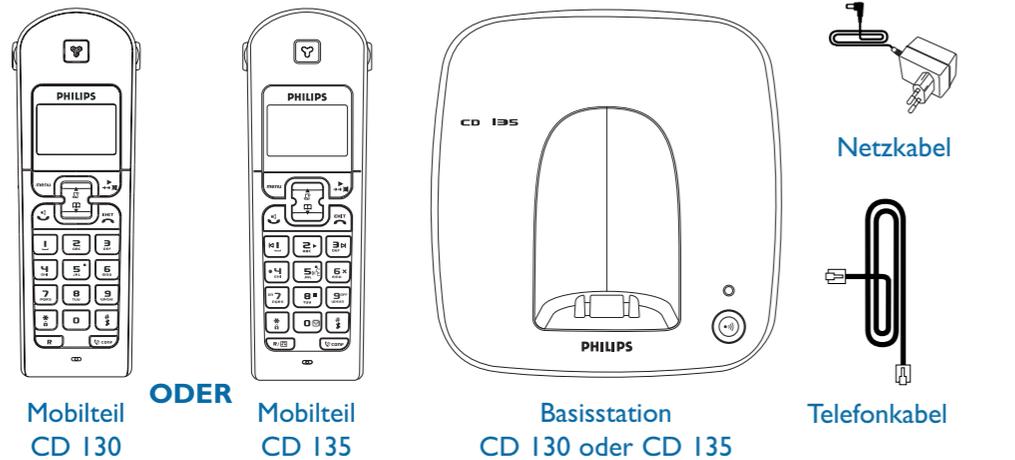


Die Multi-Mobilteil-Packungen enthalten ein oder mehrere zusätzliche Mobilteile sowie Ladeschalen mit Netzkabel und zusätzliche, wiederaufladbare Akkus.

Nur die mitgelieferten Anschlusskabel und Akkutypen verwenden.

1 Anschließen

A Basisstation anschließen

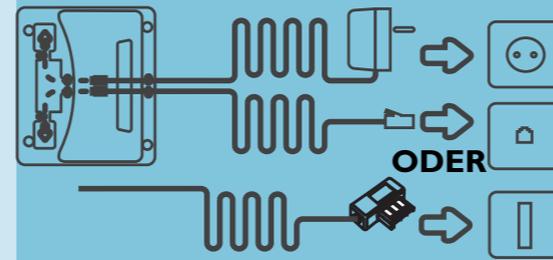


- Netzkabelstecker an der Buchse auf der Rückseite der Basisstation anschließen.
- Telefonkabelstecker an der Buchse auf der Rückseite der Basisstation anschließen.
- Netzadapter in eine Stromversorgungsdose stecken.
- Telefonkabel in die Telefonanschlussdose stecken.

2 Aufstellen

Nur wiederaufladbare Akkus/Batterien verwenden.

A Akkus/Batterien einsetzen

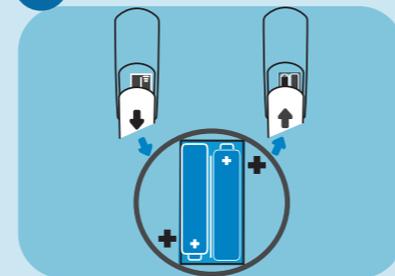

B

Mobilteil ca. 24 Stunden aufladen.



Datum und Uhrzeit einstellen

1. Taste drücken.
2. Mit dem Pfeil nach unten zu **UHR/WECKER** scrollen.

3. Mit **DATUM & ZEIT** anzeigen.
4. drücken und das Datum eingeben.
5. drücken und die Uhrzeit eingeben.
6. Einstellungen mit bestätigen.

3 Benutzen

Anrufen

drücken und Rufnummer eingeben.

Gespräch annehmen

Taste drücken.

TIPP: Sie können auch vor Belegen der Leitung die Rufnummer eingeben (Vorwählen). Beim Telefonieren 2 Mal auf drücken, um den Lautsprecher zu aktivieren.

Während eines Gespräches die Hörerlautstärke einstellen

Mit den Pfeiltasten die Lautstärke erhöhen oder vermindern.

Ruftonmelodie des Mobilteils einstellen

1. drücken und mit Pfeil unten **PERS. EINST.** ansteuern.
2. drücken, **MOBIL.TÖNE** wird angezeigt.
3. drücken und nach unten scrollen zu **RUFTONMELOD.**
4. drücken, die aktuelle Melodie wird abgespielt.
5. Mit den Pfeiltasten in der Melodienliste blättern.
6. drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Namen und Rufnummer im Telefonbuch speichern

1. Im Ruhemodus auf drücken, **TELEFONBUCH** erscheint.
2. drücken, **NUM.HINZUFÜ.** wird angezeigt.
3. drücken, **NAME EING.** wird angezeigt.
4. Namen eingeben und auf drücken, **NUM. EING.** erscheint.
5. Nummer eingeben und mit die Nummer speichern.

Weckalarm einstellen oder Weckeinstellungen ändern

1.  drücken und mit Pfeil unten  **UHR/WECKER** ansteuern.
2.  drücken und mit Pfeil unten  **WECKER EING.** ansteuern.
3.  drücken, dann mit  blättern, um **AUS** oder **EINMALIG** oder **TÄGLICH** auszuwählen.
4. Mit  bestätigen.

Bei Auswahl von **EINMALIG** oder **TÄGLICH**:

Uhrzeit eingeben und mit  bestätigen.

TIPP: Wenn der Weckalarm klingelt, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm zu beenden.

Mobilteil umbenennen

1.  drücken und mit Pfeil unten  **PERS. EINST.** ansteuern.
2.  drücken und mit Pfeil unten  **MOBIL. NAME** ansteuern.
3.  drücken und Namen eingeben (Texteingabe, siehe Bedienungsanleitung).
4. Mit  bestätigen.

Neue Anrufbeantworter-Nachrichten anhören

Wenn neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter aufgezeichnet sind, blinkt das Symbol  auf dem Display des Mobilteils und auf der Basisstation CD 135 blinkt die LED.

 auf dem Mobilteil drücken. Die zuletzt aufgezeichnete Nachricht wird abgespielt.

TIPP: Weitere Einzelheiten über die Funktionen des Anrufbeantworters finden Sie in der Bedienungsanleitung CD 135.

Selbsthilfe bei der Fehlersuche

Ausführliche Übersicht, siehe Bedienungsanleitung.

Problem

- Kein Wählton.
- Schlechte Tonqualität.
- Keine Symbole auf dem Display.
- Keine Anrufer-Kennung, schlechte Verbindungsqualität beim Einsatz von Breitband-DSL Internet.

Tipp

- Steckverbindungen prüfen
- Nur das mitgelieferte Telefonkabel verwenden.
- Der Abstand zwischen der Basisstation und anderen elektrischen Geräten sollte mindestens einen Meter betragen.
- Prüfen, ob das Gerät angeschlossen ist.
- Akkus/Batterien aufladen.
- Prüfen, ob in jeder im Haus vorhandenen Leitungsbuchse ein DSL-Filter eingesteckt ist.
- Prüfen, ob das Modem und das Telefon an der richtigen Filterbuchse angeschlossen sind (eigene Buchse für jedes Gerät).
- Filter evtl. beschädigt. Filter ersetzen und erneut versuchen.

Benötigen Sie Hilfe?

Bedienungsanleitung

Siehe dem Produkt beigelegte Bedienungsanleitung CD 130 oder CD 135.

Online-Hilfe

www.p4c.philips.com

Willkommen

Kurzbedienungsanleitung

1

Anschließen

2

Aufstellen

3

Benutzen



PHILIPS