


**PHILIPS**

**Bubice**

Seriya 1000

TAUT102

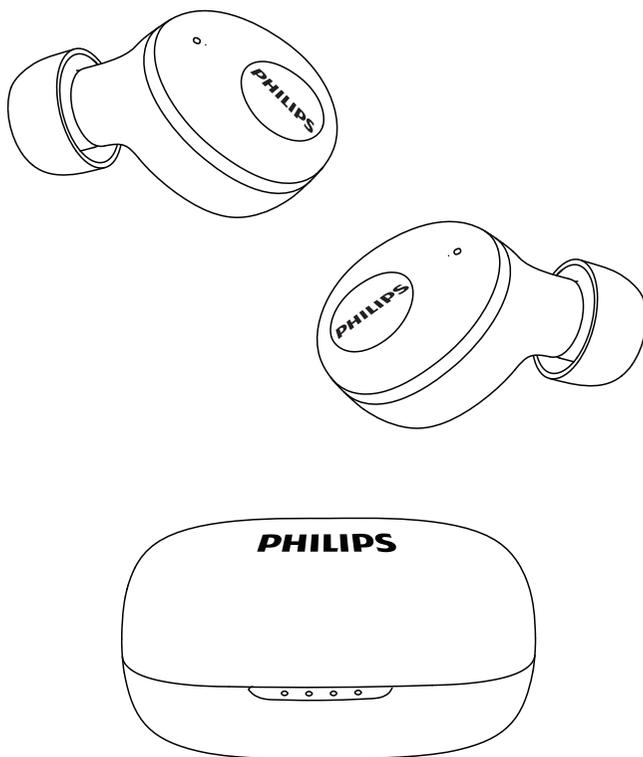

# Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod da biste dobili podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaji

---

<b>1</b>	<b>Važna bezbedonosna uputstva</b>	<b>2</b>
	Sigurnost sluha	2
	Opšti podaci	2

---

<b>2</b>	<b>Vaše Bluetooth bežične bubice</b>	<b>3</b>
	Šta je u paketu	3
	Ostali uređaji	3
	Prikaz vaših Bluetooth bežičnih bubica	4

---

<b>3</b>	<b>Prvi koraci</b>	<b>5</b>
	Punjenje baterije	5
	LED indikator baterije na futrolu za punjenje	5
	Uparivanje bubica s bluetooth uređajem po prvi put	6
	Uparivanje jedne bubice (režim mono)	7
	Uparite bubice s drugim Bluetooth uređajem	7

---

<b>4</b>	<b>Koristite svoje bubice</b>	<b>7</b>
	Povezivanje bubica na vaš Bluetooth uređaj	7
	Uključivanje/isključivanje	8
	Upravljajte svojim pozivima i muzikom	8
	Status lampice	8
	Status lampice na bubicama	9
	Kako ih nositi	9

---

<b>5</b>	<b>Fabričko resetovanje bubica</b>	<b>9</b>
----------	------------------------------------	----------

---

<b>6</b>	<b>Tehnički podaci</b>	<b>10</b>
----------	------------------------	-----------

---

---

<b>7</b>	<b>Obaveštenje</b>	<b>11</b>
	Izjava o usaglašenosti	11
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	11
	Usklađenost s elektromagnetskim poljem	11
	Informacije o zaštiti životne sredine	12
	Obaveštenje o usklađenosti	12

---

<b>8</b>	<b>Često postavljana pitanja</b>	<b>13</b>
----------	----------------------------------	-----------

---

# I Važna bezbedonosna uputstva

## Sigurnost sluha



### Opasnost

- Da biste izbegli oštećenje sluha, ograničite vreme korišćenja slušalica sa pojačanim tonom i podesite ga na siguran nivo. Pri većoj jačini zvuka, vreme slušanja treba biti kraće.

Obavezno pratite sledeća uputstva kada koristite svoje bubice.

- Slušajte sa razumnom jačinom zvuka tokom razumnih vremenskih perioda.
- Nemojte neprekidno da pojačavate zvuk kako vam se sluh prilagođava.
- Nemojte pojačavati zvuk do te mere da ne čujete svoju okolinu.
- Trebate biti oprezni pri korišćenju ili privremeno prestati korišćenje u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak iz bubica ili slušalica može izazvati gubitak sluha.
- Ne preporučuje se korišćenje slušalica koje pokrivaju oba uha u toku vožnje a u nekim državama to može biti i nezakonito.
- Zbog vaše bezbednosti, izbegavajte ometanje pažnje muzikom ili telefonskim pozivima dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim situacijama.

## Opšti podaci

Da biste izbegli oštećenje ili kvar:

### Upozorenje

- Ne izlažite slušalice visokim temperaturama
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smeju biti izložene kapanju ili prskanju vode.
- Nemojte potapati slušalice u vodu.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Da biste očistili proizvod koristite meku krpu, i ako je neophodno natoplenu minimalnom količinom vode ili razblaženim blagim sapunom.
- Ugrađena baterija se ne sme izlagati visokim temperaturama kao što je sunčeva svetlost, vatra i slično.
- U slučaju nestručne zamene baterije postoji opasnost od eksplozije. Zamenite je samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.

Informacije o radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Koristite ili čuvajte proizvod na mestima gdje je temperatura između 0°C (32°F) i 60°C (140°F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Radni vek baterije može biti kraći kod rada pri visokim ili niskim temperaturama.

## 2 Vaše Bluetooth bežične bubice



Kratko uputstvo

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u kompaniju Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Uz Philips bežične bubice možete da:

- uživajte u praktičnim bežičnim telefonskim pozivima;
- uživajte i bežično kontrolišete muziku;
- se prebacujete između poziva i muzike.

---

### Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. laptop, PDA, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri, itd.) koji podržavaju bluetooth i koji su kompatibilni sa slušalicama (pogledajte 'Tehnički podaci' na strani 10).

---


### Šta je u paketu




Bežične slušalice bubice Philips UT102



Zamenjive gumene kapice x 2 para


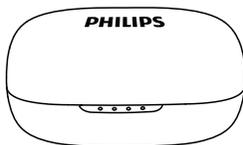


Futrola za punjenje

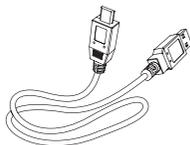

USB kabl za punjenje (samo za punjenje)

## Prikaz vaših Bluetooth bežičnih bubica

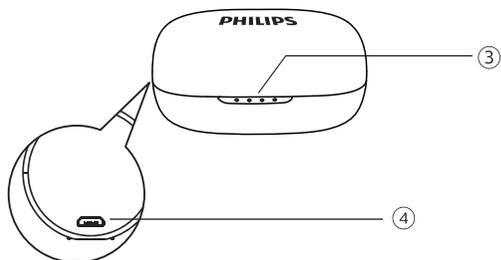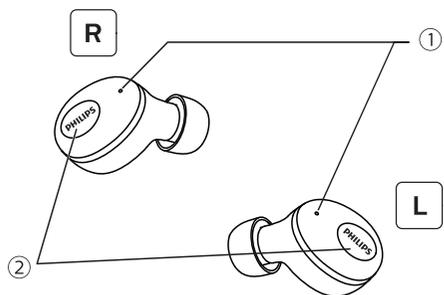

- ① Mikrofon i LED indikator (bubica)
- ② Višefunkcijska dugmad
- ③ Lampica (futrola za punjenje)
- ④ Priključak za mikro USB punjač

# 3 Prvi koraci

## Punjenje baterije


### Napomena

- Pre prvog korišćenja bubica, stavite ih u futrolu za punjenje i punite bateriju 2 sati za optimalan kapacitet i radni vek baterije.
- Koristite samo originalni USB kabl za punjenje da biste izbegli oštećenja.
- Završite poziv pre punjenja bubica, jer će povezivanje na kabl za punjenje ugasiti bubice.

## Futrola za punjenje

Povežite jedna kraj USB kabla u futrolu za punjenje, a drugi kraj u izvor napajanja.

- ↳ Futrola za punjenje se puni.
- U toku procesa punjenja svetli plava lampica na prednjoj ploči.
- Kada je punjenje futrole završeno, plava lampica se gasi.

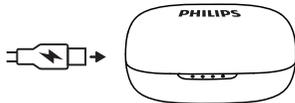

### Savet

- Futrola za punjenje služi i kao prenosiva rezervna baterija za punjenje bubica. Kada je futrola potpuno napunjena, ona podržava do 3 kompletna ciklusa punjenja za bubice.

## LED indikator baterije na futrolu za punjenje

Tokom punjenja bubica, plavi LED indikator će biti upaljen.


- Svakog sekunda četvrta lampica treperi a druge su upaljene kada je kapacitet na 75-100%.

- Upaljene su prve dve plave lampice a druge dve se pale uzastopno trepereći svakog sekunda kada je kapacitet na 50-75%.
- Upaljena je prva plava lampica a ostale tri se pale uzastopno trepereći svakog sekunda kada je kapacitet na 25-50%.
- Četvrta plava lampica treperi svake sekunde kada je kapacitet na 0 -25%.

## Bubice

Stavite bubice u futrolu za punjenje.

- ↳ Bubice se pune.
- U toku procesa punjenja svetli bela lampica na slušalici.
- Kada je punjenje bubica završeno, bela lampica se gasi.

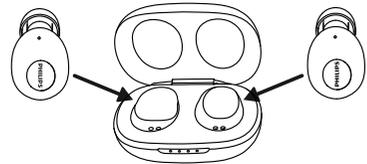


### Savet


- Kompletno potpuno punjenje obično traje 2 sata (za bubice ili futrolu).

## Uparivanje bubica s bluetooth uređajem po prvi put


- 1 Bubice moraju biti potpuno napunjene.
- 2 Automatsko uključivanje: otvorite futrolu za punjenje, ispražnjene bubice i plavi LED indikator treperi 3 puta sa glasovnom naredbom "Uključeno"; Ručno uključivanje: na obe bubice pritisnite i držite višefunkcijsku dugmad približno 3 sekunde.

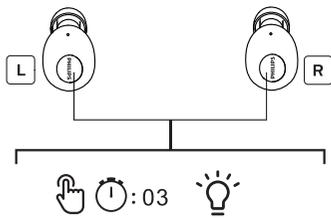

- ↳ Lampica desne bubice svetluca naizmenično belo i plavo, a lampica leve bubice je isključena na 10 sekundi, a plava lampica treperi jednom.
- ↳ Obe bubice su sada uključene i uparene jedna s drugom automatski.
- ↳ Bubice su sada u režimu uparivanja i spremne su za uparivanje s Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom).

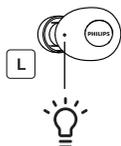

Plava lampica treperi jednom u 10 sekundi.

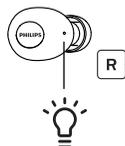

LED indikator treperi naizmenično belo i plavo

- 3 Uključite funkciju bluetooth na vašem bluetooth uređaju.
- 4 Uparite bubice s vašim Bluetooth uređajem. Pogledajte korisnički priručnik vašeg bluetooth uređaja.
  - ↳ U desnoj bubici ćete čuti zvuk "Povezano" i lampice se gase na bubicama i trepere svakih 10 sekundi. Možete koristiti svoj uređaj za puštanje muzike ili obavljanje poziva.

### Napomena

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu detektovati niti jedan prethodno povezani bluetooth uređaj, automatski će se prebaciti u režim uparivanja.

Sledeći primer vam pokazuje kako da uparite slušalice sa bluetooth uređajem.


- 1 Aktivirajte funkciju Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju, odaberite **Philips UT102**.
- 2 Unesite lozinku bubica "0000" (4 nule) ako bude zatraženo. Za bluetooth uređaje sa verzijom Bluetooth 3.0 ili većom, nije potrebno unositi lozinku.



Philips UT102

## Uparivanje jedne bubice (režim mono)

- 1 Uzmite desnu bubicu ("Glavni uređaj") iz futrole za punjenje, bubica će se automatski uključiti. Čujete glas "Uključeno" iz desne bubice.

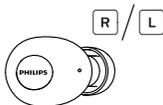

- 2 Aktivirajte funkciju Bluetooth na vašem uređaju, potražite "Philips UT102" dodirnite za povezivanje. (Pogledajte stranu 6).



- 3 Kada je uparivanje uspešno, čujete glas "Povezano" a lampica će se ugasisi.

## Uparite bubice s drugim Bluetooth uređajem

Ako imate drugi Bluetooth uređaj koji želite upariti s bubicama, obavezno isključite Bluetooth funkciju na svim drugim prethodno uparenim ili spojenim uređajima. Potom pratiti korake iz poglavlja "Uparivanje bubica s Bluetooth uređajem po prvi put".

### Napomena

- Bubice pamte 1 uređaj u memoriji. Ako pokušate upariti više od 2 uređaja, uređaj koji ste prvi uparili će biti zamenjen novim.

## 4 Koristite svoje bubice

### Povezivanje bubica na vaš Bluetooth uređaj

- 1 Uključite funkciju Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju.
- 2 Uzmite obe bubice iz futrole za punjenje, bubice će se automatski uključiti i automatski ponovo povezati.
  - ↳ Ako nije povezan nijedan uređaj, bubice će se automatski isključiti nakon 5 minuta.
  - ↳ Obe slušalice su sada uključene i uparene jedna s drugom automatski.
  - ↳ Bubice će tražiti zadnji povezani Bluetooth uređaj i automatski se ponovo povezati. Ako je zadnje povezani uređaj nedostupan, bubice će pokušati spajanje na drugi prethodno povezani uređaj.

### Savet

- Bubice se ne mogu povezati na više od 1 uređaja u isto vreme. Ako imate dva uparena bluetooth uređaja, uključite bluetooth funkciju samo na uređaju koji želite povezati.
- Ako nakon uključivanja bubica uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja, morate preći na Bluetooth meni uređaja i ručno spojiti bubice na uređaj.

### Napomena

- Ako bubice ne uspeju da se spoje ni sa jednim Bluetooth uređajem za 5 minuta, automatski će se ugasisi radi uštede baterije.
- Kod nekih bluetooth uređaja, povezivanje možda neće biti automatsko. U tom slučaju, morate ići u Bluetooth meni vašeg uređaja i povezati ručno bubice na Bluetooth uređaj.

## Uključivanje/isključivanje

Zadatak	Višefunkcijsko dugme	Operacija
Postavite bubice na uključeno.	Desna i leva bubica	Uzmite obe bubice iz futrole za punjenje ili pritisnite i držite 3 sekunde
Postavite bubice na isključeno.		Stavite obe bubice u futrolu za punjenje.
	Desna/Leva bubica	Pritisnite i držite 5 sekundi.

## Upravlajte svojim pozivima i muzikom

Kontrola muzike

Zadatak	Višefunkcijsko dugme	Operacija
Reprodukcija ili pauziranje muzike	Desna/Leva bubica	Pritisnite jednom
Idite napred	Leva bubica	Pritisnite i držite 2 sekunde
Idite nazad	Desna bubica	Pritisnite i držite 2 sekunde

Kontrola poziva

Zadatak	Višefunkcijsko dugme	Operacija
Preuzmite/prekinite poziv	Desna/Leva bubica	Pritisnite jednom
Odbijte dolazni poziv	Desna/Leva bubica	Pritisnite i držite 1 sekundu

Kontrola glasom

Zadatak	Višefunkcijsko dugme	Operacija
Siri/Google	Desna/Leva bubica	Pritisnite dvaput


## Status lampice

Status bubica	Lampica
Bubice su povezane na Bluetooth uređaj.	Bela lampica se isključuje a plava treperi svakih 10 sekundi.
Bubice su uključene.	Bela lampica treperi 3 puta.
Bubice su u režimu uparivanja.	Plava i bela lampica trepere.
Bubice su uključene ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem.	Plava i bela lampica će treperiti. Ako se veza ne može uspostaviti, bubice će se ugasiti za 5 minuta.
Nizak napon baterije (bubice).	Čućete glas "slaba baterija" u bubicama. Bela lampica treperi dvaput.
Nizak napon baterije (futrola za punjenje).	Samo plava lampica svetli.
Baterija je potpuno napunjena (bubice).	Bela lampica na bubicama je ugašena.
Baterija je potpuno napunjena (futrola za punjenje).	Četiri plave lampice na futrolu su upaljene.

---


## Status lampice na bubicama

Prikazivače indikator baterije na bluetooth uređaju nakon povezivanja na bubice.

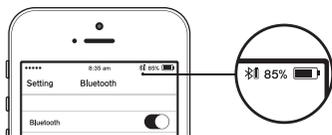

---

## Kako ih nositi

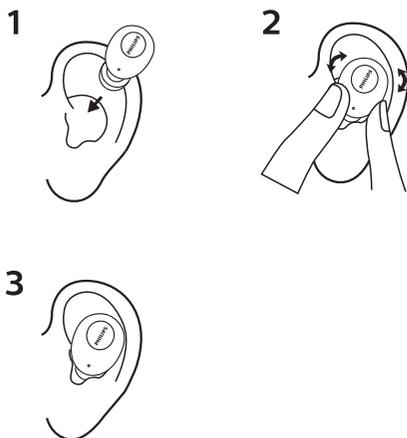

## 5 Fabričko resetovanje bubica

Ako naiđete na bilo kakav problem kod uparivanja ili povezivanja, možete pratiti korake za fabričko resetovanje bubica.

- 1 Na vašem Bluetooth uređaju, idite u Bluetooth meni i uklonite **Philips UT102** sa spiska uređaja.
- 2 Aktivirajte funkciju Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju.
- 3 Vratite obe bubice u futrolu za punjenje. Na obe bubice će treperiti bela lampica. Pritisnite i zadržite 4 sekunde funkcijsku tipku na obe bubice sve dok bela lampica ne zatreperi dva puta.
- 4 Za uparivanje bubica s Bluetooth uređajem, uključite funkciju Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju, odaberite **Philips UT102**.

# 6 Tehnički podaci

## Bubice

- Vreme muzike: 3 sata (dodatnih 9 sati uz futrolu za punjenje)
- Vreme razgovora: 2,5 sata (dodatnih 7,5 sati uz futrolu za punjenje)
- Vreme mirovanja: 50 sati
- Vreme punjenja: 2 sata
- Punjiva litijum jonska baterija: 40 mAh na svakoj bubici
- Bluetooth verzija: 5.0
- Kompatibilni Bluetooth profili:
  - HSP (bežični profil HFP)
  - A2DP (profil napredne audio raspodele)
  - AVRCP (profil daljinske kontrole slike i zvuka)
- Podržani audio kodeci: SBC
- Frekventni opseg: 2,402-2,480 GHz
- Snaga prenosa: < 4 dBm
- Radni opseg: Do 10 metara (33 stope)

## Futrola za punjenje

- Vreme punjenja: 2 sata
- Punjiva litijum jonska baterija: 320 mAh



### Napomena

- Specifikacije su podložne promenama bez obaveštenja.

# 7 Obaveštenje

## Izjava o usaglašenosti

MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i delova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Simbol na ovom proizvodu znači da je pokriven Evropskom Direktivom 2012/19/EU.



Simbol znači na proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju pokrivenu Evropskom Direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s običnim kućnim otpadom. Preporučujemo da odnesete svoj proizvod na službeno mesto za prikupljanje ili u Philips servisni centar da bi vam stručnjak uklonio punjivu bateriju.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica na životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

## Uklanjanje ugrađene baterije


Ako u vašoj državi ne postoji sistem za sakupljanje/recikliranje elektronskih proizvoda, možete zaštititi životnu sredinu uklanjanjem i recikliranjem baterije pre odlaganja slušalica.

- Slušalice ne smeju biti spojene na futrolu za punjenje tokom uklanjanja baterije.

1



2

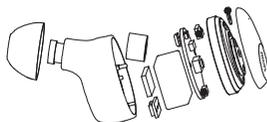

- Slušalice ne smeju biti spojene na USB kabl za punjenje tokom uklanjanja baterije.


1



2



3

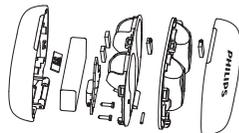

## Usklađenost s elektromagnetskim poljem

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

---

## Informacije o zaštiti životne sredine

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.) Vaš sistem sastoji se od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrebiti ako ih rastavi stručna kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

---

## Obaveštenje o usklađenosti

Uređaj je usklađen sa pravilnikom FCC, deo 15 Na rad se odnose sledeća dva uslova:

1. **Uređaj ne sme izazivati štetne smetnje, i**
2. **Uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući i one koje mogu izazvati neželjeni rad.**

### Pravila Federalne komisije za komunikacije

Oprema je proverena i utvrđeno je da ispunjava ograničenja za digitalne uređaje klase B, prema delu 15 FCC Pravilnika. Ova ograničenja su osmišljena tako da pružaju razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema stvara, koristi i može da emituje radio frekvenciju koja može izazvati štetne smetnje za radio komunikacije ako se ne instalira i ne koristi prema korisničkom priručniku.

Međutim, ne postoji garancija da neće doći do smetnji u određenim instalacijama. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje na radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se savetuje da pokuša da ispravi smetnje poduzimanjem jednom od sledećih mera:

- Premestite ili drugačije postavite antenu za prijem.
- Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.

- Priključite opremu na utičnicu drugog strujnog kola na koje nije priključen prijemnik.
- Obratite se prodavaču ili iskusnom RTV tehničaru za pomoć.

### FCC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu sa FCC ograničenjima izloženosti zračenju postavljenim za nekontrolisanu okolinu.

Ovaj odašiljač ne sme biti postavljen na istom mestu ili raditi u vezi sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Upozorenje: Korisnik se upozorava da izmene ili modifikacije koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne za usklađenost uređaja mogu poništiti dozvolu za rad sa uređajem.

### Kanada:

Ovaj uređaj sadrži predajnike/prijemnike za koje nije potrebna licenca a koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj za koje nije potrebna licenca. Na rad se odnose sledeća dva uslova: (1) Uređaj ne sme izazivati štetne smetnje. (2) Uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući i one koje mogu izazvati neželjeni rad.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### Izjava o izloženosti zračenju kanadskog Ministarstva za inovacije:

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima izloženosti zračenju Kanade postavljenim za nekontrolisanu okolinu.

Ovaj odašiljač ne sme biti postavljen na istom mestu ili raditi u vezi sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

# 8 Često postavljana pitanja

## Moje bluetooth bubice se ne uključuju.

Napon baterije je prenizak. Napunite bubice.

## Ne mogu da uparim svoje Bluetooth bubice s mojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je isključen. Omogućite funkciju Bluetooth na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj nakon što uključite bubice.

## Uparivanje ne radi.

- Stavite slušalice u futrolu za punjenje.
- Isključite funkciju bluetooth na svim prethodno povezanim bluetooth uređajima.
- Na svom bluetooth uređaju, obrišite "Philips UT102" sa bluetooth spiska.
- Slušalice (pogledajte "Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem po prvi put" na strani 6).

## Kako resetovati uparivanje.

Vratite obe bubice u futrolu za punjenje. Na obe bubice će treperiti bela lampica. Pritisnite i zadržite 4 sekunde funkcijsko dugme na obe bubice sve dok bela lampica ne zatreperi dva puta.

## Bluetooth uređaj ne može pronaći bubice.

- Bubice su možda spojene s prethodnim uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga pomaknite iz opsega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno spojene sa drugim uređajem. Ponovo uparite bubice s Bluetooth uređajem kao što je opisano u uputstvu. (pogledajte "Uparivanje bubica s Bluetooth uređajem po prvi put" na strani 6).

## Moje Bluetooth bubice su povezane na mobilni telefon sa Bluetooth stereo opcijom, ali muzika se čuje samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik vašeg bluetooth uređaja. Odaberite slušanje muzike preko bubica.

## Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.

- Bluetooth uređaj je van opsega. Smanjite udaljenost između bubica i Bluetooth uređaja, ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite bubice.

## Kvalitet zvuka je loš kod puštanja sa mobilnog telefona, ili puštanje zvuka ne radi uopšte.

Pobrinite se da vaš mobilni telefon podržava ne samo (mono) HSP/HFP nego također i A2DP i da je kompatibilan s Bluetooth 4.0 (ili viši) (pogledati "Tehnički podaci" na stranici 10).

### **Muzika se čuje ali je ne mogu kontrolisati na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/sledeća/prethodna pesma).**

Uverite se da Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (pogledati 'Tehnički podaci' na stranici 10).

### **Jačina zvuka preko bubica u ušima je pretišta.**

Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezati nivo jačine zvuka s bubicama putem sinhronizacije. U tom slučaju trebate prilagoditi jačinu zvuka na vašem uređaju na odgovarajući nivo jačine.

### **Ne mogu spojiti bubice na drugi uređaj, šta da radim?**

- Proverite da li je funkcija Bluetooth isključena na prethodno uparenom uređaju.
- Ponovite proceduru uparivanja na drugom uređaju (pogledajte "Uparivanje bubica s Bluetooth uređajem po prvi put" na strani 6).

### **Čujem zvuk iz samo jedne bubice.**

- Ako imate poziv, normalno je da zvuk dolazi iz jedne bubice.
- Ako slušate muziku a zvuk dolazi iz samo jedne bubice:
  - Možda se drugoj bubici ispraznila baterija. Za optimalne performanse, punitite bubice do kraja.

- Desna i leva bubica su nepovezane. Prvo isključite bubice. Potom stavite bubice nazad u futrolu za punjenje na 5 sekundi a potom ih izvadite. Ovim ćete uključiti bubice i povezati ih. Ponovno povezivanje slušalica na Bluetooth uređaj.
- Bubice su povezane na više Bluetooth uređaja. Isključite funkciju Bluetooth na svim povezanim uređajima. Isključite bubice. Stavite bubice nazad u futrolu za punjenje na 5 sekundi a potom ih izvadite. Ponovno povezivanje slušalica na Bluetooth uređaj. Imajte na umu da su bubice dizajnirane za povezivanje samo s jednim Bluetooth uređajem istovremeno. Kad ponovo povežete bubice sa svojim Bluetooth uređajem, isključite Bluetooth funkciju bilo kojeg drugog prethodno uparenog/povezanog uređaja.
- Ako gornja rešenja ne pomognu, fabrički resetujte bubice (pogledajte 'Fabričko resetovanje bubica' na stranici 9).

Za više podrške posetite  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

