

PHILIPS

Hörlurar

6000-serien

TAA6606



Bruksanvisning

Registrera din produkt och få hjälp på
www.philips.com/support

Innehåll

1	Viktiga säkerhetsanvisningar	2
	Hörselsäkerhet	2
	Allmän information	2

2	Dina Bluetooth-hörlurar	3
	Vad innehåller kartongen	3
	Andra enheter	3
	Översikt över dina trådlösa Bluetooth-hörlurar	4

3	Komma igång	5
	Ladda batteriet	5
	Para ihop hörlurarna med din mobiltelefon	5

4	Använd dina hörlurar	6
	Anslut hörlurarna till en Bluetooth-enhet	6
	Hantera samtal och musik	6

5	Tekniska data	8
---	---------------	---

6	Anmärkning	9
	Förklaring om överensstämmelse	9
	Kassering av din gamla produkt och batteri	9
	Plocka bort det inbyggda batteriet	9
	Överensstämmelse med EMF	9
	Miljöinformation	10
	Meddelande om efterlevnad	10

7	Varumärken	11
---	------------	----

8	Vanliga frågor	12
---	----------------	----

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Säkerhetslösningar för hörsel



Fara

- För att undvika hörselskada begränsar du tiden du använder hörlurarna på hög volym och ställer in volymen på en säker nivå. Ju högre volym, desto säkrare blir lyssningstiden.

Se till att följa riktlinjerna nedan vi användning av hörlurarna.

- Lyssna på lagom volym under en skälig lång period.
- Var försiktig så du inte justerar volymen kontinuerligt uppåt när din hörsel anpassar sig.
- Vrid inte upp volymen så högt så du inte kan höra vad som pågår runt dig.
- Deu ska vara försiktig eller tillfälligt upphöra med användningen i potentiellt farliga situationer.
- Överdrivet ljud från hörlurar och öronsnäckor kan orsaka hörselskada.
- Användning av hörlurar med båda öron täckta under bilkörning rekommenderas inte och kan vara olagligt i vissa områden.
- Av säkerhetsskäl ska du undvika distraktioner från musik eller telfeonsamtal när du kör eller befinner dig i potentiellt farliga miljöer.

Allmän information

Så här undviker du skada och felfunktioner:



Var försiktig

- Exponera inte hörlurarna för överdriven hetta.
- Tappa inte dina hörlurar.
- Hörlurarna får inte utsättas för droppar eller skvätt. (Se IP-klassificeringen för den specifika produkten)
- Låt inte hörlurarna sänkas ned i vatten.
- Ladda inte dina hörlurar när uttaget eller kontakten är våt.
- Använd inte rengöringsmedel med alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel.
- Om rengöring krävs ska du använda en mjuk trasa, som vid behov fuktas med vatten eller utspädd vattenbaserad lösning för att rengöra produkten.
- Det inbyggda batteriet ska inte exponeras för överdriven värme eller liknande.
- Risk för explosion om batteriet är felplacerat. Byt endast mot samma eller motsvarande typ.
- För att uppnå den specifika IP-klassen måste laddningsfacket stängas.
- Om du kastar ett batteri i eld eller en varm ugn, eller krossar eller skär i ett batteri kan det resultera i en explosion.
- Om du lämnar ett batteri i en miljö med extremt hög temperatur kan det resultera i explosion eller läckage av antändbar vätska eller gas.
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till explosion eller läckage av antändbar vätska eller gas.

Förvaringstemperaturer och luftfuktighet


- Förvaras på en plats där temperaturen är mellan -20°C och 50°C med upp till 90 % relativ luftfuktighet.
- Används på en plats där temperaturen är mellan 0°C och 45°C med upp till 90% relativ luftfuktighet.
- Batteriets livslängd kan vara kortare i höga eller låga temperaturer.
- Byte av ett batteri av fel typ kan resultera i att hörlurar och batteri skadas (exempelvis när det gäller vissa lithiumbatterityper).

2 Dina Bluetooth-hörlurar

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips! För att fullt ut kunna använda den support som Philips erbjuder registrerar du din produkt på www.philips.com/support. Med dessa hörlurar från Philips kan du:

- Njuta av trådlöst ljud
- Lyssna på och styra musik trådlöst
- Växla mellan samtal och musik


Vad innehåller kartongen

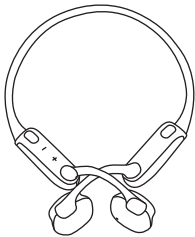

Trådlösa sporthörlurar
Philips TAA6606



Öronsnäcka x 1 par

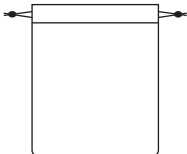

Mjuk påse



Laddningskabel typ-C
(endast för laddning)



Snabbstartguide



Global garanti





Säkerhetsdatablad

Andra enheter

En mobiltelefon eller enhet (t.ex. notebook, tablet, Bluetooth-adaptrar, MP3-spelare etc) som stöder Bluetooth och är kompatibel med hörlurar (se 'Tekniska data' på sidan 8).

Översikt över dina trådlösa Bluetooth-hörlurar

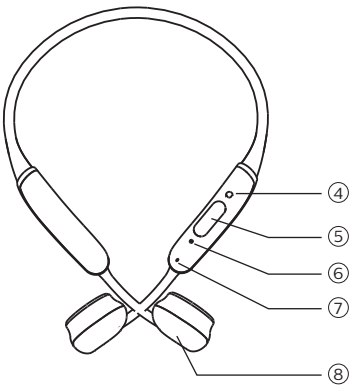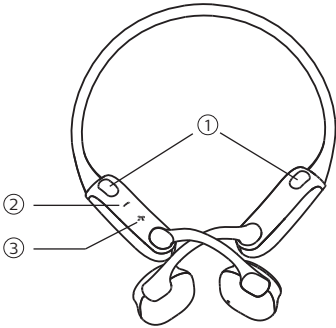

- ① Belysning för löpning
- ② Volym -
- ③ Volym +
- ④ ⏻ Strömknapp
- ⑤ Typ-C-laddningsuttag
- ⑥ Mikrofon
- ⑦ LED-indikator
- ⑧ Multifunktionsknapp (MFB)

3 Komma igång

Ladda batteriet

Observera

- För optimal batterikapacitet och livslängd ska hörlurarna placeras i laddningsfodralet och batteriet i 2 timmar innan du använder dem för första gången.
- Använd endast den ursprungliga USB-laddningskabeln för att undvika skador.
- Avsluta ditt samtal innan du laddar hörlurarna, eftersom hörlurarna stängs av när laddningen ansluts.

Anslut den medföljande

Typ-C-laddningskabeln till:

- Typ C-laddningsport på hörlurarna och;
- Laddaren/USB-porten på en dator.


↳ Lysdioden lyser blått under laddning och stängs av när hörlurarna är fullt laddade.

Tips

- Normalt tar en full laddning 2 timmar.

Para ihop hörlurarna med din mobiltelefon

Innan du använder hörlurarna med din mobiltelefon för första gången, ska du para ihop dem med en mobiltelefon. En lyckad ihopparring upprättar en unik krypterad länk mellan hörlurarna och mobiltelefonen. Hörlurarna lagrar de sista fyra enheterna i minnet. Om du försöker para ihop fler än fyra enheter ersätts den tidigaste ihopparade enheten med den nya.

- 1 Säkerställ att hörlurarna är fullt laddade och avslagna.
- 2 Håll  intryckt i 4 sekunder tills blå lysdioden blinkar snabbt.
↳ Hörlurarna förblir i parringssläge i 5 minuter.
- 3 Kontrollera att mobiltelefonen är påslagen och att dess Bluetooth-funktion är aktiverad.
- 4 Para ihop hörlurarna med mobiltelefonen. Se bruksanvisningen för din mobiltelefon för mer detaljerad information.

Följande exempel visar hur du parar ihop hörlurarna med din mobiltelefon.

- 1 Aktivera Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon, och välj Philips TAA6606
- 2 Ange hörlurarnas lösenord "0000" (4 nollor) om du uppmanas till det. För mobiltelefoner med Bluetooth 3.0 eller högre behöver du inte ange något lösenord.



Philips TAA6606

4 Använd dina hörlurar

Anslut hörlurarna till din Bluetooth-enhet

- 1 Slå på din mobiltelefon/Bluetooth-enhet.
- 2 Tryck och håll på/av-knappen för att slå på hörlurarna.
 - ↳ Den blå lysdioden lyser i 1 sek.
 - ↳ Hörlurarna ansluts automatiskt till den senaste anslutna mobiltelefonen/Bluetooth-enheten. Om den senaste inte är tillgänglig går hörlurarna till parningsläge.

Tips

- Om du slår på mobiltelefonen/Bluetooth-enheten eller aktiverar Bluetooth-funktionen efter att du har slagit på hörlurarna måste du ansluta hörlurarna och mobiltelefonen/Bluetooth-enheten manuellt.

Observera

- Om hörlurarna inte ansluter till någon Bluetooth-enhet inom räckvidd på 5 minuter stängs de automatiskt av för att spara batteri.

Hantera samtal och musik

På/av

Uppgift	Knapp	Användning
Slå på hörlurarna	Strömknapp	Håll intryckt i två sekunder
Stäng av hörlurarna	Strömknapp	Håll intryckt i fyra sekunder ↳ Den blå lysdioden lyser i 1 sekund



Styra musik

Uppgift	Knapp	Användning
Spela upp eller pausa musik	MFB	Tryck en gång
Justera volymen	+/-	Tryck en gång
Nästa spår	+	Lång tryckning
Föregående spår	-	Lång tryckning

Samtalskontroll

Uppgift	Knapp	Användning
Svara/lägg på ett samtal	MFB	Tryck en gång
Avvisa ett samtal	MFB	Lång tryckning
Växla mellan personer under samtal	MFB	Tryck två gånger

Belysning för löpning

Uppgift	Knapp	Användning
Belysning för löpning på		Tryck en gång
Blinkar långsamt--> Snabb blinkning --> Konstant på --> Konstant av		Tryck en gång

Andra indikatorstatusar för hörlurarna

Hörlurarnas status	Indikator
Hörlurarna är anslutna till en Bluetooth-enhet medan hörlurarna är i vänteläge eller medan du lyssnar på musik	Den blå lysdioden blinkar var 4:e sekund
Hörlurarna är klara för ihopparning	Lysdioden blinkar snabbt blått
Hörlurarna är på, men inte anslutna till en Bluetooth-enhet	Den blå lysdioden blinkar var 3:e sekund. Om det inte går att ansluta stängs hörlurarna automatiskt av efter 5 minuter
Låg batterinivå	Den röda lysdioden blinkar 3 gånger varje minut tills batteriet har tömts
Batteriet är helt laddat	Den vita lysdioden är av

5 Tekniska data

- Musiktid: 9 timmar
- Samtalstid: 8 timmar
- Standbytid: 80 timmar
- Laddningstid: 2 timmar
- Uppladdningsbart litiumpolymerbatteri (155 mAh)
- Bluetooth-version: 5.2
- Kompatibla Bluetooth-profiler:
 - HFP (Handsfree-profil)
 - A2DP (avancerad ljud distribution profil)
 - AVRCP (Ljud/video fjärrkontroll profil)
- Ljud-codec som stöds: SBC
- Frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
- Sändarens effekt: < 10 dBm
- Räckvidd: Upp till 10 meter (33 fot)
- 2 mikrofons miljömässig ljudavstängning
- Automatisk avstängning
- USB-C uttag för laddning
- Varning för lågt batteri: tillgängligt



Observera

- Specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

6 Anmärkning

Förklaring om överensstämmelse

MMD Hong Kong Holding Limited tillkännager härmed att denna produkt överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta avsättningar i Direktiv 2014/53/EU. Du kan hitta försäkran om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

Kassering av din gamla produkt och batteri



Produkten är designad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på en produkt innebär att produkten omfattas av EU-direktiv 2012/19/EU.




Denna symbol betyder att produkten innehåller ett inbyggt uppladdningsbart batteri som omfattas av EU-direktiv 2013/56/EU, och inte kan kasseras med normalt hushållsavfall. Vi rekommenderar att ta din produkt till en officiell insamlingsplats eller till ett Philips-servicecenter för yrkesmässig borttagning av det uppladdningsbara batteriet.

Ta reda på vilka regler som gäller för lokala uppsamlingssystem för elektriska och elektroniska produkter och uppladdningsbara batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och uppladdningsbara batterier tillsammans med vanlighushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och uppladdningsbara batterier bidrar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Plocka bort det inbyggda batteriet

Om det inte finns något system för insamling/återvinning för elektroniska produkter i ditt land, kan du skydda miljön genom att plocka bort och återvinna batteriet innan du kasserar hörlurarna.

- Kontrollera att hörlurarna är bortkopplade från laddningsfodralet innan du plockar bort batteriet.

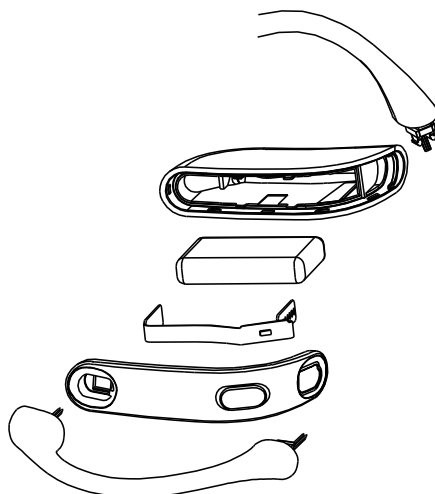

Överensstämmelse med EMF

Denna produkt uppfyller alla tillämpliga standarder och föreskrifter för exponering för elektromagnetiska fält.

Miljöinformation

All onödig förpackning har undvikits. Vi har försökt göra förpackningen enkel att separera i tre material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumplast.)

Ditt system består av material som kan återvinnas och återanvändas om de demonteras av ett specialiserat företag. Följ de lokala bestämmelserna om bortskaffande av förpackningsmaterial, urladdade batterier och gammal utrustning.

Meddelande om efterlevnad

Enheten uppfyller FCC:s regler, punkt 15. Driften är föremål för följande två villkor:

1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
2. Denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

FCC:s regler

Denna utrustning har testats och visat sig vara i överensstämmelse med gränsvärden för en klassad digital B-enhet enligt punkt 15 i FCC:s regler. Dessa gränsvärden är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och kan om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen orsaka skadliga störningar i radiokommunikation.

Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, som kan bestämmas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustning och mottagare
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Redogörelse för strålningsexponering, FCC:

Denna utrustning överensstämmer med FCC:s strålningsexponeringsgränser som anges för en okontrollerad miljö.

Denna sändare får inte vara lokaliserad eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Vidtag försiktighet: Användaren uppmärksammas på att ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelse kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Kanada:

Denna enhet innehåller licensfria sändare/mottagare/mottagare som uppfyller innovation, vetenskap och ekonomisk utveckling för Kanadas licensfria RSS-filer. Driften är föremål för följande två villkor: (1) denna enhet ska inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet ska acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Redogörelse för strålningsexponering, IC:

Denna utrustning överensstämmer med Kanadas gränsvärden för exponering av strålkällor som anges för okontrollerade miljöer.

Denna sändare får inte vara lokaliserad eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

7 Varumärken

Bluetooth

Bluetooth®-ordvarumärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av MMD Hong Kong Holding Limited är under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

Siri

Siri är ett varumärke som tillhör Apple Inc., och är registrerat i USA och andra länder.

8 Vanliga frågor

Mina Bluetooth-hörlurar slås inte på.
Batterinivån är låg. Ladda hörlurarna.

Jag kan inte para ihop mina Bluetooth-hörlurar med min Bluetooth-enhet.

Bluetooth är inaktiverat. Aktivera Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhet. Slå sedan på Bluetooth-enheten innan du slår på hörlurarna.

Bluetooth-enheten hittar inte hörlurarna.

- Hörlurarna kan vara anslutna till en tidigare ihopparad enhet. Stäng av den anslutna enheten eller flytta den utanför räckvidden.
- Parkoppling kan ha återställts eller hörlurarna har tidigare parats ihop med en annan enhet. Para ihop hörlurarna med Bluetooth-enheten enligt beskrivningen i bruksanvisningen. (se "Para ihop hörlurarna med dina Bluetooth-enheten för första gången" på sidan 5).

Mina Bluetooth-hörlurar är anslutna till en mobiltelefon med Bluetooth aktiverat, men musik spelas endast upp via mobiltelefonens högtalare.

Se bruksanvisningen för din mobiltelefon. Välj för att lyssna på musik via hörlurarna.

Ljudkvaliteten är dålig och knastrande ljud hörs.

- Bluetooth-enheten är utom räckhåll. Minska avståndet mellan hörlurarna och Bluetooth-enheten, eller ta bort hinder mellan dem.
- Ladda dina hörlurar.

Ljudkvaliteten är dålig när strömningen från mobiltelefonen är mycket långsam, eller ljudströmning fungerar inte alls.

Se till att din mobiltelefon inte bara stöder (mono) HFP utan även A2DP och är BT4.0x (eller högre) kompatibel (se 'Tekniska data' på sidan 8).

Ljudet hörs, men jag kan inte styra musiken på min Bluetooth-enhet (t.ex. spela upp/pausa/hoppa framåt/bakåt).

Se till att Bluetooth-ljudkällan stöder AVRCP (se 'Teknisk data' på sidan 8).

Ljudvolymen i hörlurarna är för låg.

Vissa Bluetooth-enheter kan inte länka volymnivån till hörlurarna genom synkronisering av volymen. I detta fall behöver du justera ljudvolymen på din Bluetooth-enhet manuellt för att uppnå en lämplig nivå för ljudvolymen.

Jag kan inte ansluta hörlurarna till en annan enhet, vad gör jag?

- Kontrollera att Bluetooth-funktionen på den tidigare parade enheten är avstängd.
- Upprepa parningsproceduren på din andra enhet (se "Koppla ihop hörlurarna med din Bluetooth-enhet för första gången" på sidan 5).

För mer support, besök www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Med ensamrätt.
Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken
som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används på licens. Den här
produkten har tillverkats av och säljs på ansvar för MMD Hong Kong
Holding Limited eller någon av dess dotterbolag, och MMD Hong
Kong Holding Limited är garanten kopplat till denna produkt. Alla
andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör
respektive företag med vilket de associeras.

