




Philips Rádio relógio

Porta USB dupla para
carregamento

FM, sintonização analógica
Alarme duplo
Energia de reserva para hora e
alarme

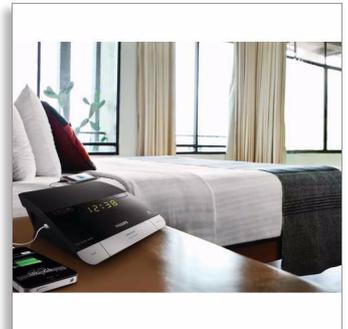

AJ4000B

Carregue o seu telemóvel enquanto dorme

com um cabo micro USB incorporado

Comece o seu dia com energia com este rádio relógio. Este carrega o seu telemóvel e um dispositivo USB em simultâneo, para nunca ficar sem carga. O alarme pode ser definido para reproduzir uma estação de rádio ou um sinal sonoro, enquanto o alarme duplo lhe permite duas horas para despertar diferentes

Carregador de bateria prático para cabeceira

- Carregue o seu telemóvel através do cabo micro USB integrado
- Carregue um segundo dispositivo USB através do hub USB incorporado

Comece o dia à sua maneira

- Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme
- Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
- Repetição do alarme para dormir mais um pouco
- Sintonizador de FM para desfrutar de rádio

Fácil de utilizar

- Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
- Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita
- Pilha de reserva assegura a conservação da memória da hora durante falhas de energia

PHILIPS


Destaques

Acorde com o rádio ou aviso sonoro



Desperte ao som da sua estação de rádio favorita ou de um sinal sonoro. Defina o alarme no seu rádio relógio Philips para acordar com a estação de rádio que ouviu por último ou escolha acordar com um sinal sonoro. Quando chegar a hora de despertar, o rádio relógio Philips liga automaticamente a estação de rádio seleccionada ou activa o sinal sonoro.

Alarme duplo

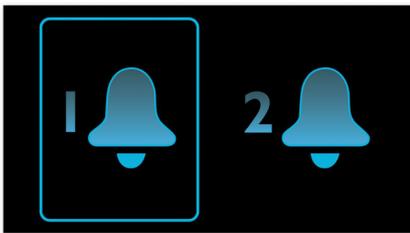


O sistema de áudio Philips inclui duas horas de alarme diferentes. Defina uma hora de alarme para o acordar e outra hora de alarme para acordar outra pessoa.

Repetir Alarme



Para evitar que adormeça e se atrase, o rádio relógio Philips tem uma função de repetição do alarme. Se o alarme tocar e quiser dormir mais um pouco, basta premir uma vez o botão de repetição do alarme e voltar a dormir. Nove minutos depois o alarme volta a tocar. Pode continuar a premir o botão de repetição do alarme a cada nove minutos até o desligar totalmente.

Temporizador

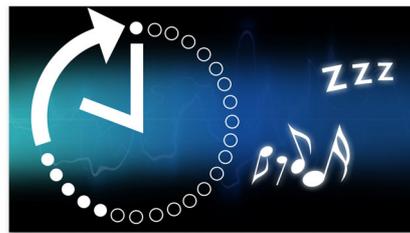

O temporizador permite-lhe decidir durante quanto tempo pretende ouvir música - ou uma estação de rádio à sua escolha - antes de adormecer. Basta definir um limite de tempo (até 1 hora) e escolher uma estação de rádio para ouvir enquanto adormece. O rádio da Philips continua a reproduzir durante o período seleccionado e, em seguida, muda automaticamente para um modo de espera economizador e silencioso. O temporizador

permite-lhe adormecer a ouvir o seu programa de rádio preferido sem ter de contar carneiros ou de se preocupar com desperdícios de energia

Pilha de reserva

Pilha de reserva assegura a conservação da memória da hora durante falhas de energia

sintonizador FM

O sintonizador FM incorporado permite-lhe desfrutar diariamente das suas músicas preferidas ou das notícias da sua estação de rádio. Basta sintonizar a estação que pretende ouvir.

Despertar suave



Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.

Rádio relógio

Porta USB dupla para carregamento FM, sintonização analógica, Alarme duplo, Energia de reserva para hora e alarme

Especificações

Relógio

- Tipo: Digital
- Visor: LED
- Dígitos no ecrã: 4
- Formato das horas: 24 h

Alarme

- Número de alarmes: 2
- Fonte de alarme: Sinal sonoro, rádio FM
- Repetir alarme: Sim, 9 minutos
- Reinício do alarme a cada 24 horas
- Temporizador: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos

Sintonizador/recepção/transmissão

- Sintonização analógica
- Bandas do sintonizador: FM
- Limites frequência: 87,5 - 108 MHz
- Antena: Antena FM

Funcionalidades

- Brilho do visor: Alto/ médio/ baixo
- Controlo do volume: SIM, Rotativo
- Energia de reserva para relógio/alarme: Sim, com pilha de 9 V 6F22

Som

- Sistema de som: mono
- Potência de saída (RMS): 300 mW

Alimentação

- Tipo de alimentação: Alimentação de CA
- Entrada da alimentação de CA: 100-240 V, 50/ 60 Hz
- Saída de alimentação de CA: 6,5 V, 1,3 A
- Consumo de energia em funcionamento: 11 W
- Consumo de energia em modo de espera: <1W
- Voltagem de carregamento por micro USB: 5 V
- Voltagem de carregamento por USB: 5 V
- Número de pilhas: 1
- Tipo de bateria: 6F22 9 V
- Voltagem da pilha: 9 V

Dimensões

- Tipo de embalagem: D-box
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 182 x 69 x 207 mm
- Dimensões do produto (LxPxA): 173 x 159 x 64 mm
- Peso incl. embalagem: 0,64 kg
- Peso: 0,49 kg

Acessórios

- Garantia: Certificado de garantia
- Manual do utilizador



Data de publicação
2014-12-15

Versão: 3.0.3

12 NC: 8670 000 96186
EAN: 87 12581 66247 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com