



Philips
Radio pulkstenis

Universāla uzlāde

FM, digitālā regulēšana
Divkāršs modinātājs
Pulkst. un mod. rezerves barošana

AJ3200

Pamostieties ar FM radio un uzlādētu viedtālruni

Philips AJ3200 radio pulkstenis uzlādē jebkuru viedtālruni, iPhone vai Android, kamēr jūs guļat. Elastīgais spraudnis atbilst jebkura tālruņa ligzdas izvietojumam. Pamostieties ar FM radio skaņām un sāciet dienu ar pilnībā uzlādētu viedtālruni.

Ērts bateriju lādētājs guļamistabā

- Universālas uzlādes ligzdas un ērta vadu pārvaldība

Sāciet dienu sev tīkamā veidā

- Mostieties, klausoties iecienīto radio staciju vai modinātāju
- Modinātāja signāla atkārtošana pēc papildu snaudas
- Divu veidu modinātāja signāls var pamodināt jūs un jūsu partneri atšķirīgā laikā
- Pakāpeniska modināšana celšanos padara patīkamu
- FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem


Vienkārša lietošana

- Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju iemigt, klausoties iemīļoto mūziku
- Baterijas nodrošinājums saglabā laika iestatījumu atmiņu elektroapgādes traucējumu gadījumā

PHILIPS


Izceltie produkti

Universāla uzlāde

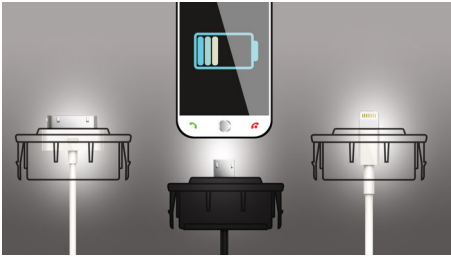


Aizmirstiet par vadu haosu uz naktsgaldiņa. Šim radio pulkstenim ir trīs maināmas ligzdas jūsu iPhone, Android vai citu viedtālrunu uzlādei. Izmantojiet Apple Lightning vai 30 kontaktu uzlādes vadu ar atbilstošu ligzdu savam iPhone un/vai mikro USB ligzdu Android un citiem tālruniem. Kad vads un ligzda ir savienoti, dokoļiet savu viedtālruni un sāciet uzlādi. Vadi ir ērti apslēpti.

Mosties, dzirdot radio vai modinātāju

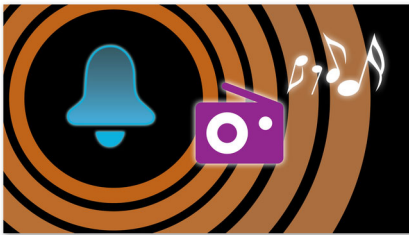

Mostieties, klausoties savu iecienīto radiostaciju vai modinātāju. Vienkārši iestatiet modinātāja signālu Philips radio pulkstenī, lai pamostos, dzirdot jūsu pēdējo klausīto radiostaciju vai modinātāju. Kad būs laiks mosties, Philips radio pulkstenis automātiski ieslēgs šo radiostaciju vai atskaņos modinātāju.


Modinātāja signāla atkārtošana

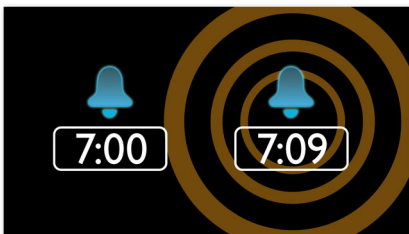

Lai novērstu aizgulēšanos, Philips radio pulkstenim ir snaudas režīma funkcija. Ja zvana

modinātājs un jūs vēlaties vēl mazliet pasnaust, vienkārši vienu reizi nospiediet modinātāja signāla atkārtošanas pogu un turpiniet gulēt. Pēc deviņām minūtēm modinātājs zvanīs atkal. Varat turpināt ik pēc deviņām minūtēm spiest modinātāja signāla atkārtošanas pogu, līdz modinātājs tiks izslēgts.

Divkārs modinātājs

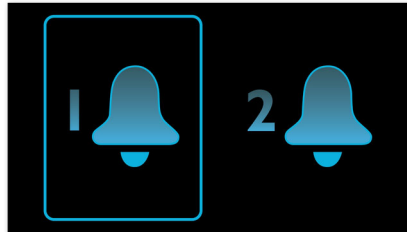

Philips audio sistēmai ir iespēja iestatīt divus modinātāja laikus. Vienu laiku iestatiet kā savu modinātāja laiku, otru – kā sava partnera modinātāja laiku.

Pakāpeniska modināšana



Sāciet dienu ar patīkamu pamošanos, pakāpeniski pieaugot modinātāja signāla skaļumam. Standarta modinātāja signālu skaņas iepriekš iestatītā skaļumā ir vai nu pārāk klusas, lai jūs pamodinātu, vai arī tik skaļas, ka uzrauj jūs sēdus. Izvēlieties pamosties ar iemīļotās mūzikas, radiostācijas vai modinātāja skaņām. Patīkamas modināšanas modinātāja signāla skaļums pakāpeniski pieaug no liegi klusa līdz pietiekami skaļam, tādējādi maigi jūs pamodinot.

FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem




Digitālais FM radio piedāvā papildu mūzikas iespējas jūsu mūzikas kolekcijai Philips audio sistēmā. Vienkārši noregulējiet staciju, kuru vēlaties iepriekšēji iestatīt, nospiediet un turiet nospiestu iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radio stacijām, ko var saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radio stacijai, ik reizi neregulējot frekvences manuāli.

Baterijas nodrošinājums

Baterijas nodrošinājums saglabā laika iestatījumu atmiņu elektroapgādes traucējumu gadījumā

Izslēgšanās taimeris

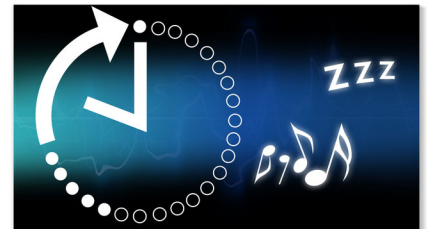

Izslēgšanās taimeris ļauj izlemt, cik ilgi pirms iemigšanas vēlaties klausīties izvēlēto mūziku vai radiostaciju. Vienkārši iestatiet laika limitu (līdz 2 stundām) un izvēlieties kompaktdisku vai radiostaciju, kuru klausīties iemiegot. Iestatītajā laikā radio pulkstenis turpinās skanēt un pēc tam automātiski izslēgsies, aktivizējot energotaupīgu, klusu gaidīšanas režīmu. Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju aizmigt, klausoties iecienīto kompaktdisku vai radio DJ, nevis skaitot aitas vai raizējoties par iztērētu enerģiju.

Specifikācijas

Pulkstenis

- Tips: Digitāls
- Displejs: gaismas diode
- Laika formāts: 24 h

Modinātāja signāls

- Modinātāja signālu skaits: 2
- Modinātāja signāla avots: Zummers, FM radio
- Snauda (atkārtots modinātāja signāls): Jā, 9 minūtes
- 24 stundu modinātāja atiestatīšana
- Izslēgšanās taimeris: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 minūtes

Uztvērējs/uztveršana/pārtraide

- Uztvērēja joslas: FM
- FM frekvenču diapazons: 87,5-108 MHz
- Iepriekšēji iestatītu staciju skaits: 10 FM
- Antena: FM antena

Skaņa

- Skaņu sistēma: mono
- Izejas jauda (RMS): 500 mW
- Skaļuma vadība: digitāls

Strāvas padeve

- Enerģijas veids: AC ievade
- Līdzstrāva: 100-240 V, 50/60 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <1 W
- Akumulatora tips: AA
- Bateriju skaits: 2

Izmēri

- Iesaiņojuma veids: D-kaste
- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 112 x 101 x 125 mm
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 119 x 122 x 183
- Produkta svars: 0,41 kg
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 0,56 kg

Piederumi

- mikro USB vads ar ligzdu
- Ligzda paredzēta: Lightning (iPhone 5) savienotājs, 30 kontaktu (iPhone 4/4S) savienotājs
- Īsa lietošanas pamācība
- Garantija: Garantijas brošūra



Izlaides datums
2022-04-29

Versija: 1.0.9

12 NC: 8670 001 09988
EAN: 08 71258 17043 77

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com