

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/welcome

DS3205

Возник вопрос?
Обратитесь в
Philips



Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

| | | |
|----------|---------------------------|----------|
| 1 | Важная информация! | 2 |
| | Техника безопасности | 2 |

| | | |
|----------|---------------------------------|----------|
| 2 | Док-станция с динамиками | 3 |
| | Введение | 3 |
| | Комплектация | 3 |
| | Описание основного устройства | 3 |

| | | |
|----------|----------------------|----------|
| 3 | Начало работы | 4 |
| | Подключение питания | 4 |
| | Включение | 5 |

| | | |
|----------|---|----------|
| 4 | Воспроизведение | 6 |
| | Воспроизведение с устройств iPod/ iPhone | 6 |
| | Воспроизведение с внешнего устройства | 6 |
| | Регулировка громкости | 7 |

| | | |
|----------|----------------------------|----------|
| 5 | Сведения об изделии | 8 |
| | Характеристики | 8 |

| | | |
|----------|--|----------|
| 6 | Определение и устранение неисправностей | 9 |
|----------|--|----------|

| | | |
|----------|--------------------|-----------|
| 7 | Уведомление | 10 |
|----------|--------------------|-----------|

1 Важная информация!

Техника безопасности

Важные инструкции по безопасности

- Обратите внимание на все предупреждения.
- Следуйте всем указаниям.
- Запрещается использовать данное устройство возле воды.
- Очищайте устройство только сухой тканью.
- Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
- Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
- Не наступайте на сетевой шнур и не заземляйте его, особенно в области вилки, розетки и в месте выхода из устройства.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- Отключайте устройство от сети во время грозы или во время длительного перерыва в использовании.
- При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях устройства, таких как повреждение

сетевого шнура или вилки, попадание жидкости или какого-либо предмета в устройство, воздействие дождя или влаги, неполадки в работе или падение.

- Использование элементов питания. **ВНИМАНИЕ!** Для предотвращения утечки электролита и во избежание телесных повреждений, порчи имущества или повреждения устройства соблюдайте следующие правила.
 - Вставляйте элементы питания правильно, соблюдая полярность, указанную на устройстве (знаки + и -).
 - Не устанавливайте одновременно элементы питания разных типов (старые и новые; угольные и щелочные и т.п.).
 - Запрещается подвергать элементы питания (аккумуляторный блок или батареи) воздействию высоких температур, включая прямые солнечные лучи, огонь и т.п.
 - При длительном перерыве в использовании извлекайте элементы питания.
- Запрещается подвергать устройство воздействию воды.
- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
- Если для отключения устройства используется штекер адаптера питания, доступ к нему должен оставаться свободным.
- Используйте только источники питания, перечисленные в руководстве пользователя.



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается смазывать детали устройства.
- Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические приборы.
- Берегите устройство от воздействия прямых солнечных лучей, открытого огня и источников тепла.
- Обеспечьте постоянный и свободный доступ к шнуру питания, штепселю или адаптеру для отсоединения устройства от сети.

2 Док-станция с динамиками

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome.

Введение


Эта док-станция с АС позволяет прослушивать музыку с iPod, iPhone и других аудиоустройств.

Комплектация

Проверьте комплектацию устройства.

- Основное устройство
- Адаптер переменного тока (1)
- Краткое руководство пользователя
- Важные сведения и примечания по безопасности

Описание основного устройства

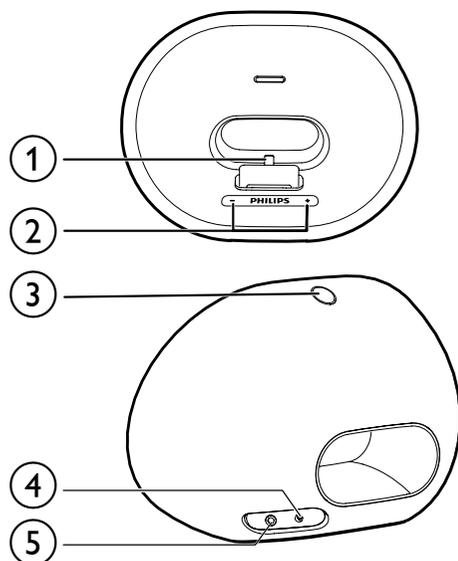

- ① Док-станция для iPod/iPhone
- ② + / —
 - Регулировка громкости.
- ③ ⏻
 - Включение и выключение аудиосистемы.
 - Переключение устройства в режим ожидания.
- ④ AUDIO IN
 - Подключение внешнего аудиоустройства.
- ⑤ DC IN
 - Подключение к источнику питания переменного тока.

3 Начало работы

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

При обращении в представительство компании Philips необходимо назвать номер модели и серийный номер устройства.

Серийный номер и номер модели указаны на нижней панели устройства. Укажите эти номера здесь:

Номер модели _____

Серийный номер _____

Подключение питания

Эта док-станция с АС поддерживает питание от сети переменного тока или батарей.

Уровень заряда




Внимание

- Опасность взрыва! Не подвергайте элементы питания воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или огня. Запрещается сжигать батареи.
- Батареи содержат химические вещества, поэтому их необходимо утилизировать в соответствии с применимыми правилами.
- При неправильной замене батарей возникает опасность взрыва. Заменяйте батареи только такой же или эквивалентной моделью.

1 Откройте отделение для батарей.

2 Вставьте 4 батареи 1,5 В типа АА (не входят в комплект), соблюдая указанную полярность (+/-).

3 Закройте отделение для батарей.

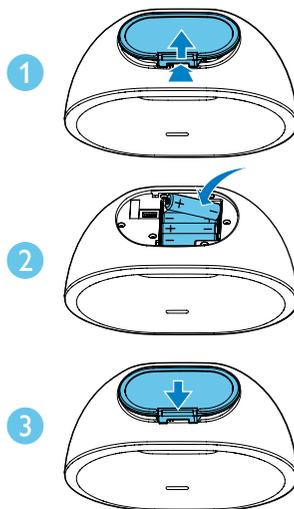


Сеть переменного тока



Внимание


- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней панели устройства.
- Риск поражения электрическим током! При отключении адаптера переменного тока от электросети тяните за вилку адаптера. Не тяните за шнур питания.
- Перед подключением адаптера переменного тока убедитесь, что все остальные подключения выполнены.

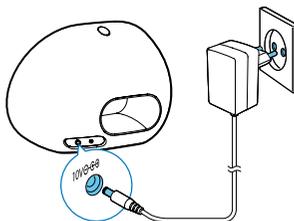

Включение

Нажмите кнопку Φ для включения док-станции с АС.

- ↳ Загорятся светодиодные индикаторы + / -.

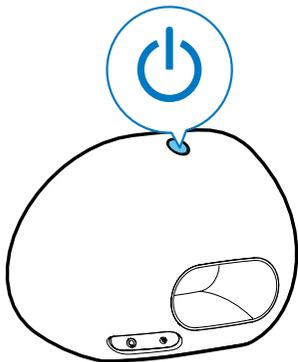

Переключение в режим ожидания

Док-станция с АС переключается в режим ожидания в следующих случаях:

- Снова нажмите Φ .
- по истечении 15 минут бездействия АС при питании от сети переменного тока;
- при отключении iPod/iPhone или внешнего аудиоустройства при питании от батарей.

- ↳ Погаснут светодиодные индикаторы + / -.

4 Воспроизведение

Воспроизведение с устройств iPod/iPhone

Данная док-станция с АС позволяет прослушивать аудиозаписи с iPod и iPhone.

Поддержка iPod/iPhone

Эта док-станция с АС поддерживает следующие модели iPod и iPhone.


Разработано для моделей:

- iPhone 5
- iPod nano (7-го поколения)
- iPod touch (5-го поколения)

Подключение iPod / iPhone

Установите iPod/iPhone в док-станцию.

- ↳ Док-станция с АС автоматически переключится на источник док-станции.

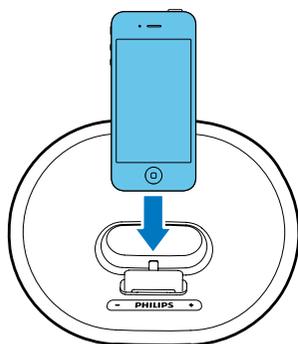

Извлечение iPod/iPhone:

- Потяните iPod/iPhone в направлении от док-станции.

Прослушивание музыки с iPod/iPhone

Примечание

- Убедитесь, что устройство iPod/iPhone установлено правильно.

Запустите воспроизведение музыки на iPod/iPhone.

- ↳ Звук будет автоматически воспроизводиться через док-станцию с АС.

Зарядка устройств iPod/iPhone

При установке в док-станцию iPod/iPhone заряжается автоматически после подключения к источнику питания переменного тока.

Примечание

- Если питание док-станции с АС осуществляется от батарей, iPod/iPhone заряжаться не будет.

Воспроизведение с внешнего устройства

Док-станция с АС позволяет также прослушивать музыку с внешнего устройства, например MP3-плеера.


Примечание

- Убедитесь, что iPod/iPhone не установлен в док-станцию с АС.

1 Если устройство iPod/iPhone не установлено в док-станцию, подключите кабель MP3 Link (3,5 мм, не входит в комплект) к:


- разъему **AUDIO IN** на задней панели док-станции с AC;
 - разъему для наушников внешнего устройства.
- ↳ Док-станция с AC автоматически перейдет в режим MP3 Link.

2 Включите воспроизведение музыки на устройстве (см. руководство пользователя устройства).

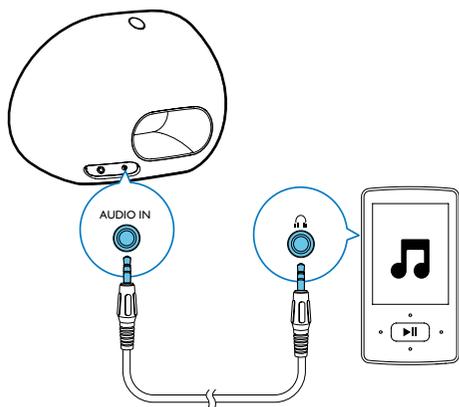

Регулировка громкости

Во время воспроизведения последовательно нажимайте +/- для увеличения или уменьшения громкости.

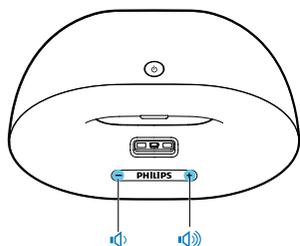

5 Сведения об изделии



Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Характеристики

Усилитель

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Номинальная выходная мощность | 2 x 5 Вт (среднеквадр.) |
| Отношение сигнал/шум | 85 дБ |

Общая информация

| | |
|---|--|
| Адаптер питания переменного/ постоянного тока | Модель: OH-1018A1002000U-VDE (Philips) Вход: 100—240 В~ 50/60 Гц, 650 мА; Выход: 10 В == 2 А |
| Батарейки | Батареи типа AA — 4 шт. |
| Энергопотребление во время работы | 18 Вт |
| Размеры: основное устройство (Ш x В x Г) | 224 x 162 x 120 мм |
| Вес: основное устройство | 1,1 кг |

6 Определение и устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус прибора.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данного прибора перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Отсутствует питание

- Проверьте правильность подключения сетевой вилки устройства.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.

Нет звука или звук с помехами

- Настройте громкость док-станции с AC.
- Отрегулируйте громкость на iPod/iPhone или внешнем аудиоустройстве.

Устройство не реагирует на команды

- Отключите и снова подключите сетевую вилку, затем включите док-станцию с AC еще раз.

7 Уведомление

Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно WOOX Innovations, могут привести к утрате пользователем права на использование устройства.



Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/ЕС.

Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству. Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.



В изделии содержатся элементы питания, которые попадают под действие директивы ЕС 2006/66/ЕС и не могут быть утилизированы вместе с бытовым

мусором. Узнайте о раздельной утилизации элементов питания согласно местному законодательству, так как правильная утилизация поможет предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.



Незаконное создание копий материалов, защищенных от копирования, в том числе компьютерных программ, файлов, музыкальных записей и записей теле- и радиопередач, может являться нарушением закона об авторском праве и быть уголовно наказуемым. Данное оборудование не может быть использовано в этих целях.



Обозначения "Разработано для iPod" и "Разработано для iPhone" означают, что электронное устройство разработано специально для подключения устройств iPod и iPhone соответственно и имеет сертификацию разработчика по соответствию технических характеристик стандартам корпорации Apple. Корпорация

Apple не несет ответственности за функциональность данного устройства или за его соответствие стандартам и требованиям техники безопасности. Обратите внимание, что использование этого устройства совместно с iPod или iPhone может повлиять на работу беспроводной связи. iPod и iPhone являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.



Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.

Место для приклеивания
кассового и товарного чеков

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Российская Федерация, Республика Беларусь, Казахстан Республикасы*

Модель:

Заполнение обязательно

Серийный номер:

Заполнение обязательно

Дата продажи:

Заполнение обязательно

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:


Заполнение обязательно

Телефон торговой организации:

Заполнение обязательно

Адрес и E-mail:

Заполнение обязательно

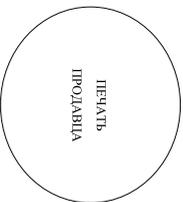

Изделие получило в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, претензий к качеству и внешнему виду не имею. Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями изделия. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

(ФИО и подпись покупателя)

Внимание! Требуется полного заполнения гарантийного талона продавцом!

Гарантийный талон недействителен при его неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть прикреплены к настоящему гарантийному талону.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

