


1 Ενεργοποιήστε την.




2 Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα ① και ⑥ αυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα.

- Η πράσινη λυχνία ρύθμισης ③ ανάβει.

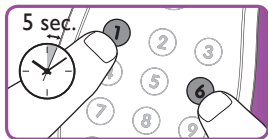


3 Αναζητήστε τον τετραψήφιο κωδικό για τη μάρκα σας στην ενότητα 'Κατάλογος με τις μάρκες' σε αυτό τον Οδηγό γρήγορης έναρξης.

Εισαγάγετε τον κωδικό, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

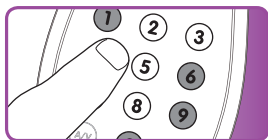


4 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ④. Αφήστε το αμέσως μόλις η τηλεόραση απενεργοποιηθεί.

- Αυτό το βήμα συνήθως διαρκεί από 5 έως 60 δευτερόλεπτα.

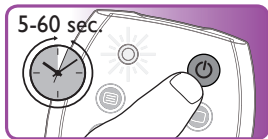


5 Ενεργοποιήστε την. Δοκιμάστε τα πλήκτρα που χρειάζεστε για το χειρισμό της.

Εάν ένα πλήκτρο δεν λειτουργεί σωστά, πατήστε παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο. Αφήστε το αμέσως μόλις λειτουργήσει.

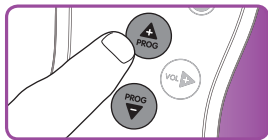

6 Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα ① και ⑥ αυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης.

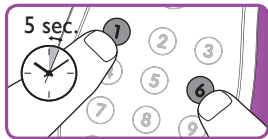

Σημαντικές

Σε περίπτωση που κάνετε λάθος:

- Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα ① και ⑥ αυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα, για έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης. Η πράσινη λυχνία ρύθμισης ③ απενεργοποιείται.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία από την αρχή.

Μάρκα τετραψήφιος κωδικός

Akai.....	0074
Basic Line.....	0325
Blue Sky.....	0395
Carrefour.....	0492
Daewoo.....	0692
Emerson.....	0917
Firstline.....	1008
Haier.....	1175
Hisense.....	1249
Hitachi.....	1251
JVC.....	1464
LG.....	1628
Loewe.....	1660
Magnum.....	1709

Μάρκα τετραψήφιος κωδικός

Medion.....	1787
Mivar.....	1857
Panasonic.....	2153
Philips.....	2195
Proline.....	2274
Saivod.....	2439
Samsung.....	2448
Sanyo.....	2462
Sharp.....	2550
Sony.....	2679
TCL.....	2856
TechniSat.....	2873
Toshiba.....	3021
Vestel.....	3148



Για τις μάρκες που δεν αναφέρονται στον παρόντα κατάλογο, ανατρέξτε στον κατάλογο που βρίσκεται στην πίσω όψη του εγχειριδίου ή χρησιμοποιήστε το '9999' ως τετραψήφιο κωδικό. Λάβετε υπόψη σας ότι η χρήση του κωδικού '9999' ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη χρονική διάρκεια ρύθμισης (έως 15 λεπτά).

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.
The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.
No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5360 2/SRP1101/10

December 2010

www.philips.com

RTP/5210