

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:

www.philips.com/welcome

AD295



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1	Wichtig	4
	Sicherheit	4

2	Ihr Dockinglautsprecher	5
	Einführung	5
	Lieferumfang	5
	Überblick	5

3	Vorbereitung	6
	Anschließen an die Stromversorgung	6

4	Wiedergabe	7
	Kompatible iPod/iPhone-Modelle	7
	Einstellen der Lautstärke	7
	Anpassen der Bildschirmhelligkeit.	7
	Aufladen des iPods/iPhones	7
	Wiedergabe von einem externen Gerät	8

5	Technische Daten	9
	Verstärker	9
	Allgemeine Informationen	9

6	Fehlerbehebung	10
----------	-----------------------	----

7	Hinweis	11
	Prüfzeichen	11
	Umweltschutz	11
	Copyright	11
	Markenhinweis	11

1 Wichtig

Sicherheit

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie diesen Dockinglautsprecher verwenden. Wenn Sie sich bei der Verwendung nicht an die folgenden Hinweise halten, erlischt Ihre Garantie.

Beachten Sie folgende Sicherheitssymbole



Der "Lichtblitz" steht für mögliche Stromschläge, die durch unisoliertes Material innerhalb des Geräts ausgelöst werden können. Entfernen Sie aus Sicherheitsgründen keinesfalls die Abdeckung des Produkts.

Das "Ausrufezeichen" markiert Funktionen, für die Sie die beigefügten Hinweise aufmerksam lesen sollten, um Betriebs- oder Wartungsprobleme zu vermeiden.

WARNUNG: Um das Brand- und Stromschlagrisiko zu verringern, setzen Sie das Gerät keinesfalls Regen oder Feuchtigkeit aus, und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.

ACHTUNG: Um Stromschläge zu vermeiden, stecken Sie den Stecker immer vollständig in die Steckdose. (In Regionen mit gepolten Steckern: Stecken Sie zum Vermeiden von Stromschlägen den breiten Stift in die breite Steckverbindung.)

- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn das Produkt beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in das Produkt gefallen sind, Flüssigkeit über das Produkt geschüttet wurde, das Produkt Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Produkt gelangen.
- Auf das Produkt dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Wenn der Stecker des Direct Plug-In-Adapters als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Setzen Sie dieses Gerät nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, sodass Sie das Gerät schnell von der Stromversorgung trennen können.



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.

2 Ihr Dockinglautsprecher

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Wenn Sie Philips kontaktieren, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer dieses Geräts gefragt. Die Modell- und die Seriennummer befinden sich auf der Unterseite. Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr: _____

Serien-Nr: _____

Einführung

Mit diesem Dockinglautsprecher können Sie Folgendes tun:


- Musik von Ihrem iPod/iPhone genießen,
- Ihren iPod/Ihr iPhone aufladen und
- Musik von einem externen Audio-Player wiedergeben.

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Dockinglautsprecher
- Netzadapter
- Kurzanleitung

Überblick

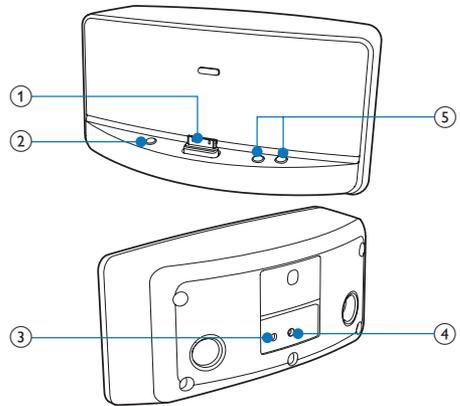

- ① Dock für iPod/iPhone
- ② ☼
 - Passen Sie die Bildschirmhelligkeit des gedockten iPod touch oder des iPhones an.
- ③ AUX IN
 - Verbinden mit einem externen Audio-Player über MP3 Link-Kabel.
- ④ Steckdose
 - Verbinden mit einem Netzteil
- ⑤ +/-
 - Einstellen der Lautstärke


3 Vorbereitung

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Anschließen an die Stromversorgung

Achtung

- Möglicher Produktschaden! Prüfen Sie, ob die Stromspannung mit dem aufgedruckten Wert auf der Unterseite des Geräts übereinstimmt.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Netzteil, um das Stromkabel vom Netzanschluss zu trennen. Ziehen Sie niemals am Netzkabel.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzteils, dass alle anderen Verbindungen hergestellt wurden.

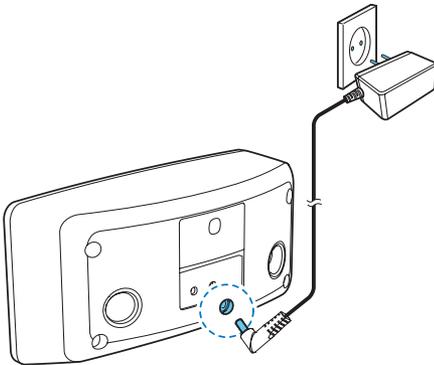

Verbinden Sie das Netzteil mit


- der Steckdose auf der Rückseite des Dockinglautsprechers und
- der Stromversorgung.
 - ↳ Der Dockinglautsprecher ist bereit für den Gebrauch.

4 Wiedergabe

Kompatible iPod/iPhone-Modelle

Der Dockinglautsprecher unterstützt folgende iPod-/iPhone-Modelle:

- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod touch (1., 2., 3. und 4. Generation)
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. und 6. Generation)
- iPod classic
- iPod mit Video-Funktion
- iPod mit Farbdisplay
- iPod mini

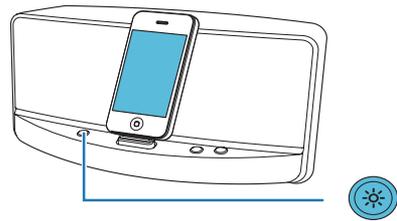

Hinweis

- Diese Funktion ist nur für iPod touch(1., 2., 3., und 4. Generation), iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, und iPhone 4 verfügbar.


Aufladen des iPods/iPhones

Wenn dieses Produkt an die Stromversorgung angeschlossen wird, wird das gedockte iPod/iPhone aufgeladen.

Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie wiederholt die Taste +/-.

- +: Erhöhen der Lautstärke
- -: Verringern der Lautstärke

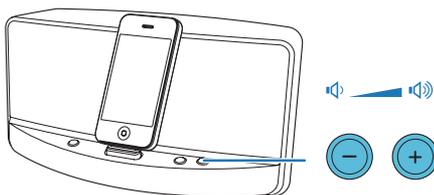

Anpassen der Bildschirmhelligkeit.

Um die Bildschirmhelligkeit Ihres iPod touch oder iPhones anzupassen, drücken Sie wiederholt ☼.


Wiedergabe von einem externen Gerät

Sie können auch Inhalte von einem externen Audio-Player mit dem Produkt wiedergeben.



Hinweis

- Wenn ein iPod/iPhone gedockt ist und Musik wiedergegeben wird, gibt der Dockinglautsprecher Audioinhalte über das Dock wieder. Um Audioinhalte, die über die **AUX IN**-Buchse übertragen werden, wiederzugeben, halten Sie die Musikwiedergabe auf dem gedockten iPod/iPhone an, oder entfernen Sie den iPod/das iPhone.

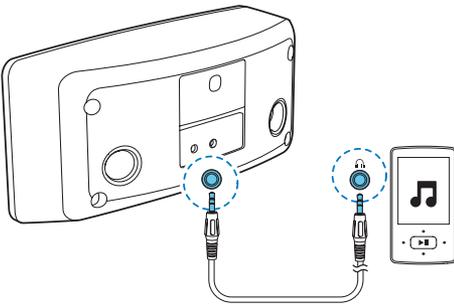

- 1 Verbinden Sie das MP3 Link-Kabel mit:
 - der **AUX IN**-Buchse auf der Rückseite dieses Produkts und
 - der Audioausgangsbuchse (normalerweise die Kopfhörerbuchse) am externen Audio-Player:
- 2 Geben Sie Inhalte über den externen Audio-Player wieder (beziehen Sie sich auf das Benutzerhandbuch für weitere Informationen).

5 Technische Daten



Hinweis

- Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Verstärker

Ausgangsleistung	2 X 2 W RMS
Signal-/Rausch-Verhältnis	65 dB
Aux-Eingang	0,6 V RMS 10 Kiloohm

Allgemeine Informationen

Netzadapter	Eingangsleistung: 100 bis 240 V ~, 50/60 Hz, 0,35 A; Ausgang: 5,0 V $\overline{=}$, 2.000 mA Modellnr.: Y12FE-050-2000G Markenname: Philips
Betriebs-Stromverbrauch	< 10 W
Standby-Stromverbrauch	< 1 W
Abmessungen des Hauptgeräts (B x H x T)	216 x 102 x 112 mm
Gewicht des Hauptgeräts	0,68 kg

6 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Produkts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Produkt in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Stellen Sie sicher, dass das Netzteil des Produkts ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.

Kein Ton

- Einstellen der Lautstärke.

Der gedockte iPod bzw. das gedockte iPhone kann nicht aufgeladen werden.

- Vergewissern Sie sich, dass der iPod bzw. das iPhone mit diesem Produkt kompatibel ist.
- Stellen Sie sicher, dass der iPod bzw. das iPhone korrekt eingesetzt ist.
- Entfernen Sie die Schutzhülle Ihres iPods/iPhones.
- Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung verfügbar ist.

7 Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Prüfzeichen



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.

Umweltschutz



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Copyright

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. bzw. ihren jeweiligen Inhabern. Philips behält sich das Recht vor; Produkte jederzeit ohne die Verpflichtung zu ändern, frühere Lieferungen entsprechend nachzubessern.

Markenhinweis

Made for



iPod



iPhone

Die Angaben "Made for iPod", und "Made for iPhone" bedeuten, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für die Verwendung mit einem iPod oder iPhone entwickelt wurde. Zudem wurde vom Hersteller bestätigt, dass dieses Zubehörteil den Leistungsstandards von Apple entspricht. Apple ist für dieses Gerät oder die Einhaltung von Sicherheits- und sonstigen Richtlinien nicht verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch von diesem Zubehörteil mit iPod oder iPhone die Übertragungsleistung beeinflussen könnte. iPod und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD295_12_UM_V1.1

