



Guida rapida

SE888/CD680/CD685

PHILIPS

Contenuto della confezione



Ricevitore



Caricabatterie



Alimentatore



Guida rapida
Garanzia

Attenzione

- Utilizzare solo le batterie in dotazione e l'alimentatore.

1 Eseguire le operazioni preliminari

Collegamento della base di ricarica




Collegare le estremità dell'alimentatore:

- al jack di ingresso CC nella parte inferiore del caricatore aggiuntivo del ricevitore;
- alla presa di alimentazione a muro.


Nota: caricare le batterie per 8 ore prima del primo utilizzo.

Configurazione del ricevitore

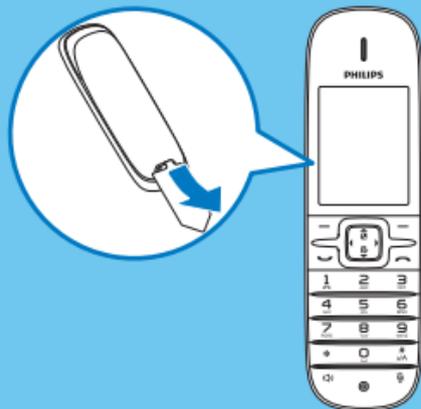

- 1 Le batterie sono già installate nel ricevitore. Estrarre la linguetta delle batterie dal vano prima di effettuare le operazioni di ricarica.
- 2 Quando si utilizza il telefono per la prima volta, viene visualizzato un messaggio di benvenuto (a seconda del paese).
- 3 Selezionare il proprio paese e premere **[OK]** per confermare.
- 4 Impostare data e ora.
 - Se l'orario è in formato 12 ore, premere il tasto * per selezionare **[AM]** o **[PM]**.

Ricarica del ricevitore

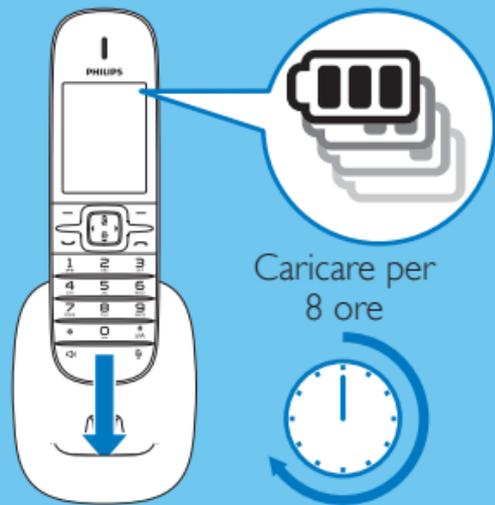

Posizionare il ricevitore sul caricatore per caricarlo. Quando il ricevitore viene posizionato correttamente sul caricatore, viene emesso un segnale acustico.

↳ La ricarica del ricevitore ha inizio.

Nota: caricare le batterie per 8 ore prima del primo utilizzo.

Verificare il livello della batteria



Quando il ricevitore non si trova sulla base/caricatore, le barre indicano il livello della batteria (alto, medio e basso).



Quando il ricevitore si trova sulla base/caricatore, le barre continuano a lampeggiare fino a quando la carica non è completa.



L'icona della batteria scarica lampeggia e viene emesso un segnale acustico di avviso.

La batteria è scarica e deve essere ricaricata.

2

Registrazione dei telefoni

È possibile registrare telefoni aggiuntivi sulla stazione base. La stazione base può registrare un massimo di 5 telefoni.

Registrazione automatica

- 1 Posizionare il telefono non registrato sulla base.
 - ↳ Il telefono rileva la stazione base e avvia automaticamente il processo di registrazione.
 - ↳ La registrazione viene completata in meno di 2 minuti. La stazione base assegna automaticamente dei numeri ai vari telefoni.

Registrazione manuale

- 1 Selezionare **[Menu]** > , quindi premere **[OK]**.
- 2 Selezionare **[Registra]**, quindi premere **[OK]** per confermare.
- 3 Tenere premuto **•••** sulla base per 5 secondi fino a che non viene emesso un tono di conferma.

- 4 Immettere il PIN di sistema. Premere **[Canc]** per effettuare le correzioni.
- 5 Premere **[OK]** per confermare il PIN.
 - ↳ La registrazione viene completata in meno di 2 minuti. La stazione base assegna automaticamente dei numeri ai vari telefoni.

Nota

- Se il PIN non è corretto o non viene trovata la base dopo un certo periodo di tempo, sul telefono è visualizzato un messaggio di avviso. Se la registrazione non si conclude correttamente, ripetere la procedura riportata sopra.
- Il PIN predefinito è 0000. Quest'ultimo non può essere modificato.

Benvenuto in Philips

Registrare il prodotto su www.philips.com/welcome

Bisogno di aiuto?

Per ulteriori informazioni, scaricare il manuale dell'utente del telefono sul sito Web www.philips.com/support



La riproduzione parziale o totale è proibita senza il consenso scritto di chi detiene i diritti di copyright. I marchi sono proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi proprietari
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.



CE 0168

QSG_SE888_IT_V1.0
WK11315