


Lieferumfang




Stromversorgung für das Ladegerät des Mobilteils

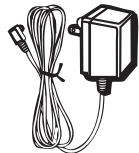

Ladestation



Mobilteil



Benutzerhandbuch



Garantie



Schnellstartanleitung

Hinweis

- In einigen Ländern müssen Sie den Leitungsadapter mit dem Telefonkabel verbinden und anschließend das Telefonkabel in die Telefonbuchse stecken.
- Bei Modellen mit mehreren Mobilteilen sind die zusätzlichen Mobilteile und Ladegeräte mit Stromversorgungseinheiten im Lieferumfang enthalten.

Vorsicht

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus und den mitgelieferten Adapter.

Willkommen bei Philips

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome.



Be responsible
Respect copyrights

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle Rechte vorbehalten.
Die Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers ist verboten.
Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder ihrer jeweiligen Besitzer.



Printed in China

CE 0168

ID965H_12_DE_QSG_V4.0

Schnellstartanleitung

ID965

Willkommen!

DE

1 Laden



Installieren des Mobilteils

1. Die Akkus sind im Mobilteil vorinstalliert. Ziehen Sie das Klebeband von der Akkuabdeckung in Pfeilrichtung ab, bevor Sie die Akkus aufladen.
2. Um das Mobilteil aufzuladen, setzen Sie es in die Ladestation ein.

Hinweis Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung 24 Stunden lang auf.

Weitere Informationen zum Status des Akkusymbols finden Sie in der Bedienungsanleitung. Das Mobilteil und die Basisstation müssen eingeschaltet und verbunden sein, bevor Sie das Mobilteil laden können.

Konfigurieren Ihres Telefons (falls nötig)

1. Legen Sie Datum und Uhrzeit fest.
↳ Nun ist das Telefon einsatzbereit.

2 Wiedergeben

Tätigen eines Anrufs

1. Drücken Sie , und wählen Sie die Telefonnummer. Oder:
2. Wählen Sie die Telefonnummer, und drücken Sie , um die Verbindung herzustellen.

Entgegennehmen eines Anrufs


1. Wenn das Telefon klingelt: Drücken Sie die Taste oder , um den anruf entgegenzunehmen.

Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers

1. Drücken Sie oder , um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

Festlegen des Klingeltons für das Mobilteil

- Sie können aus 20 Klingeltönen auswählen.
1. Drücken Sie **menu**.

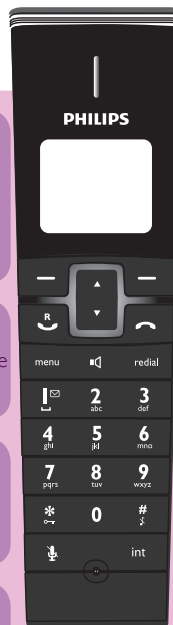

2. Wählen Sie **[PERS. EINST.] > [MOBILTEIL TÖNE] > [RUFTONMELOD.]**, und bestätigen Sie mit **[WÄHLEN]**.
3. Wählen Sie einen Klingelton, und bestätigen Sie mit **[WÄHLEN]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

ECO-Modus

Im **[ECO]**-Modus wird die Übertragungsleistung des Mobilteils und der Basisstation reduziert.

1. Drücken Sie die Taste **menu**.
2. Wählen Sie **[ERW. EINST] > [ECO]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
3. Wählen Sie die neue Einstellung aus, und bestätigen Sie mit **[WÄHLEN]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.
↳ Im Standby-Modus wird **[ECO]** anstelle von angezeigt.

Hinweis Wenn der **[ECO]**-Modus aktiviert ist, kann auch die Verbindungsreichweite zwischen Mobilteil und Basisstation geringer sein.

Online-Hilfe: www.philips.com/support

Fehlerbehebung

Kein Wählton

- Prüfen Sie die Telefonanschlüsse.

Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.

Das Signalsymbol blinkt.

- Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation. Wenn auf dem Mobilteil **[ABGEMELDET!]** angezeigt wird, müssen Sie es registrieren.

Die Anrufer-ID wird nicht angezeigt.

- Der Dienst ist nicht aktiviert. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. Die Daten des Anrufers werden unterdrückt oder sind nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.