


①

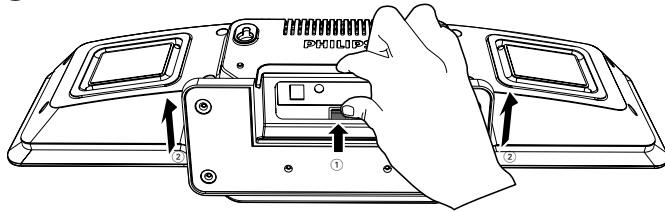

## SUOMI

### Irrota irrotettava jalusta ennen kiinnittämistä

- Paikanna kuvan 1 mukainen alapaneelin tappi, paina tappia ja irrota jalusta.

### Jalustan kiinnittäminen takaisin pöytäasennusta varten

- Kohdistu kuvassa 2 näkyvät laitteen aukot jalustan tappeihin ja kiinnitä työntämällä jalustaa laitetta kohti.

### Kiinnityshuomautus

Kiinnittäminen seinälle edellyttää betoniseinää.

### Kiinnitä päälaitte seinään ruuveilla.

- Käytä tätä sivua pohjana. Merkitse seinään paikka, johon haluat laitteen kiinnittää (ks. kuva), ja poraa sitten kaksi halkaisijaltaan 6 mm:n reikää.
- Kiinnitä 2 kiinnitystappia ja 2 ruuvia (toimitetaan laitteen mukana) reikiin. Ruuvien on oltava 5 mm koholla seinästä.
- Ripusta laite kiinnitysruuveihin.

- \* Seinäkiinnitysohjeet  
Poraa seinään reiät merkittyihin kohtiin.

## PORTUGUÊS

### Remova o suporte amovível antes da montagem

- Conforme ilustrado na figura 1, localize a lingueta no painel inferior, pressione a lingueta para soltar o suporte e remova o suporte.

### Encaixe novamente o suporte para colocar a unidade numa secretária

- Conforme ilustrado na figura 2, alinhe 2 ranhuras da unidade principal com 2 linguetas do suporte e depois pressione o suporte para encaixar.

### Nota para a montagem

Para fixar a unidade, a parede deve ser de betão.

### Use parafusos para fixar a unidade principal à parede.

- Utilize esta folha como modelo. Marque a posição onde pretende pendurar a unidade na parede (tal como indicado em cima) e faça dois furos com 6 mm de diâmetro.
- Introduza as 2 cavilhas e os 2 parafusos (todos fornecidos) nos furos respectivos. Deixe a cabeça dos parafusos a 5 mm da parede.
- Pendure a unidade nos parafusos de fixação.

- \* Instruções de fixação à parede  
Perfure a parede nos locais marcados para os furos.

②

