

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome

SHD9000



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1	Ważne	2
	Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne (EMF)	2
	Informacje ogólne	2
	Utylizacja zużytych urządzeń	3
	Uwagi dla użytkowników na terenie Unii Europejskiej	3
2	Zawartość opakowania (rys.A)	4
3	Przygotowywanie do pracy	5
4	Wskaźniki LED	6
5	Wskaźniki dźwięku	7
6	Informacje o produkcie	8
7	Dane techniczne zasilacza	9
8	Często zadawane pytania	10

1 Ważne

Ochrona słuchu



! Przestroga

- Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj głośno muzyki przez długi czas. Ustaw głośność na bezpiecznym poziomie. Im głośniejszy jest dźwięk, tym krótszy jest bezpieczny czas słuchania.

Podczas korzystania ze słuchawek stosuj się do poniższych zaleceń.

- Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo.
- Zachowaj ostrożność przy zwiększaniu głośności dźwięku ze względu na dostosowywanie się słuchu.
- Nie zwiększaj głośności do takiego poziomu, przy którym nie słychać otoczenia.
- W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach używaj słuchawek z rozważą lub przestań ich używać na jakiś czas.
- Narażenie na nadmierny hałas ze słuchawek grozi utratą słuchu.

Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne (EMF)

1. Firma Royal Philips Electronics produkuje i sprzedaje wiele produktów przeznaczonych dla klientów detalicznych, które — jak wszystkie urządzenia elektroniczne — mogą emitować oraz odbierać sygnały elektromagnetyczne.

2. Jedną z najważniejszych zasad firmy Philips jest podejmowanie wszelkich koniecznych

działań zapewniających bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia korzystanie z jej produktów. Obejmuje to spełnienie wszystkich mających zastosowanie przepisów prawnych oraz wymogów standardów dotyczących emisji pola magnetycznego (EMF) już na etapie produkcji.

3. Jesteśmy czynnie zaangażowani w opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie produktów, które nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie.

4. Firma Philips zaświadcza, iż zgodnie z posiadaną obecnie wiedzą naukową wytwarzane przez nas produkty są bezpieczne, jeżeli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Aktywnie uczestniczymy także w doskonaleniu międzynarodowych standardów EMF i przepisów bezpieczeństwa, co umożliwia nam przewidywanie kierunków rozwoju standaryzacji i szybkie dostosowywanie naszych produktów do nowych przepisów.

Informacje ogólne

- **Aby nie dopuścić do powstania pożaru lub porażenia prądem:** chroń urządzenie przed wilgocią. Nie narażaj urządzenia na działanie nadmiernego ciepła wytwarzanego przez urządzenia grzewcze lub bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Nie stawiaj na urządzeniu źródeł otwartego ognia, np. świec.
- Nie zanurzaj słuchawek w wodzie.
- **Do czyszczenia produktu:** używaj lekko wilgotnej szmatki z irchy. Zabronione jest korzystanie ze środków czyszczących z zawartością alkoholu, spirytusu, amoniaku oraz materiałów ściernych, gdyż mogą one spowodować uszkodzenie produktu.
- Nie należy rozmontowywać urządzenia.
- Zasięg działania: 100 metrów w zależności od warunków otoczenia.

- Nie uruchamiaj ani nie przechowuj produktu w temperaturze poniżej 0°C ani powyżej 40°C, ponieważ może to skrócić żywotność akumulatora.
- Nie wolno narażać urządzenia na kontakt z kapiącą lub przyskakującą wodą.
- Przewód zasilający zasilacza służy do wyłączania urządzenia i powinien być łatwo dostępny.
- Do słuchawek używaj wyłącznie akumulatorów NiMH (pojemność ponad 700 mAh).
- Akumulatorów lub baterii alkalicznych innego typu nie można ładować przy użyciu tego zestawu.
- Baterii alkalicznych AAA można użyć do zasilania słuchawek.
- Baterie i akumulatory należy zabezpieczyć przed wysokimi temperaturami (światłem słonecznym, ogniem itp.).

Utylizacja zużytych urządzeń

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE.

Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów

pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

W przypadku utylizacji akumulatorów lub baterii zwróć uwagę na kwestie związane z ochroną środowiska.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.


Uwagi dla użytkowników na terenie Unii Europejskiej



Firma Philips Consumer Lifestyle, BU Communications, Headphones & Accessories oświadcza, że cyfrowe słuchawki bezprzewodowe Philips SHD9000 spełniają wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne dyrektywy 1999/5/WE. Ten produkt został zaprojektowany, przetestowany i wyprodukowany zgodnie z wytycznymi europejskiej dyrektywy 1999/5/WE (R&TTE) w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.

2 Zawartość opakowania (rys. A)

1) Słuchawki	2) Stacja dokująca
3) Zasilacz AC/DC 5 V 300 mA	4) Przewód RCA – RCA
5) 2 akumulatory AAA NiMH	6) Skrócona instrukcja obsługi

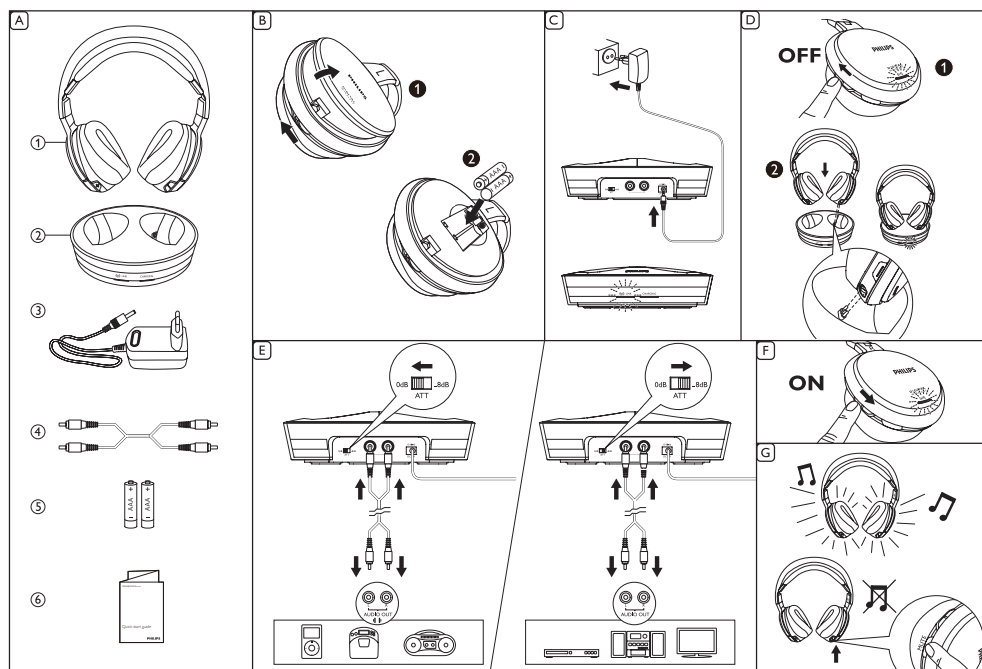

3 Przygotowywanie do pracy



Uwaga

- Przed pierwszym użyciem słuchawek ładuj dołączone do zestawu akumulatory przez co najmniej 8 godzin. Ładowane mogą być wyłącznie akumulatory NiMH. Używaj akumulatorów (pojemność ponad 700 mAh) po pełnym naładowaniu, aby uzyskać 20-godzinny czas pracy.
- Baterii alkalicznych AAA można użyć do zasilania słuchawek.
- Korzystaj wyłącznie z zasilacza sieciowego firmy Philips.
- Jeśli przez ponad 5 minut nie ma sygnału audio, nadajnik automatycznie przełącza się w tryb gotowości.
- Stacja dokująca nie przekazuje sygnału audio podczas ładowania.

- 1 Włóż/wymień dołączone do zestawu akumulatory (rys. B).
- 2 Podłącz nadajnik do źródła zasilania (rys. C).
- 3 Wyłącz słuchawki i naładuj je (rys. D).
- 4 Podłącz dźwięk i wyreguluj **ATT** (Osłabienia sygnału wejściowego audio) (rys. E).
 - W przypadku przenośnego odtwarzacza CD, MP3 lub innych urządzeń z trzyportowym wyjściem 3,5 mm przełącz **ATT** na **0 dB**.
 - W przypadku wieży Hi-Fi, telewizora, odtwarzacza DVD lub innych urządzeń z gniazdem RCA przełącz **ATT** na **-8 dB**.
- 5 Włącz słuchawki (rys. F).
- 6 Dostosuj głośność (rys. G).

4 Wskaźniki LED

Sytuacja	Nadajnik		Słuchawki
Wskaźnik LED	Niebieski	Zielony	Zielony
Połączenie nawiązane	Miganie	---	Miganie
Ładowanie	Wył.	Miganie	Wył.
Pełne naładowanie	Wył.	Wł.	Wył.
Niski poziom naładowania akumulatora	---	---	Dwukrotne mignięcia
Akumulatory inne niż NiMH	---	Wył.	---
Wyszukiwanie	Szybkie miganie	---	Szybkie miganie

5 Wskaźniki dźwięku

Sytuacja	Sygnal dźwiękowy
Niski poziom naładowania akumulatora	Jeden sygnał dźwiękowy co 10 sekund
Obrócenie pokrętki regulacji głośności do poziomu maksymalnego/ minimalnego	Pojedynczy dźwięk ostrzegawczy

6 Informacje o produkcie

Nadajnik

System	Częstotliwość radiowa (RF)
Modulacja	MSK, cyfrowa
Częstotliwość nośna	2400 M–2483,5 MHz
Kanały	15 (automatyczne przełączanie)
Emitowana moc wyjściowa	30 mW
Zasięg działania	Okolo 100 m (w zależności od warunków otoczenia)
Poziom sygnału wejściowego	800 mV (0 dB); 2 V (-8 dB)
Pobór mocy	DC 5 V (przez dołączony przewód zasilający)

Słuchawki

Zakres częstotliwości podczas odtwarzania	17–23 000 Hz
Odstęp sygnału od szumu	88 dB, nominalny
Zniekształcenia	0,5% THD
Separacja kanałów	≥ 60 dB
Pobór mocy	Akumulatory NiMH (dołączone do zestawu) lub powszechnie dostępne baterie AAA
Czas pracy	~ do 20 godzin (rzeczywisty czas może być nieco inny)

7 Dane techniczne zasilacza

Region	Numer typu zasilacza	Napięcie wejściowe	Napięcie wyjściowe	Częstotliwość wejściowa
Europa (oprócz Wielkiej Brytanii)	YLS0051A-E050030	100–240 V~	5 V,  300 mA	50/60 Hz
	S003IV0500030	100–240 V~	5 V,  300 mA	50/60 Hz
Wielka Brytania / Hongkong	YLS0051A-U050030	100–240 V~	5 V,  300 mA	50/60 Hz
	S003IB0500030	100–240 V~	5 V,  300 mA	50/60 Hz

8 Często zadawane pytania

1. Nie można ładować słuchawek.

Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie włożono akumulatorów lub włożono je nieprawidłowo.	Poprawnie włóż akumulatory (rys. B).
Brak zasilania w nadajniku.	Sprawdź, czy stacja dokująca jest podłączona do sieci elektrycznej (rys. C).
Słuchawki zostały nieprawidłowo umieszczone w podstawce dokującej.	Prawidłowo zadokuj słuchawki w stacji dokującej i sprawdź, czy włączony jest wskaźnik CHARGING (rys. D).

2. Brak dźwięku lub dźwięk zniekształcony.

Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Nie dokonano konfiguracji lub konfiguracja nie została zakończona.	Sprawdź, czy przewód audio jest podłączony do wyjścia WYJŚCIA AUDIO w urządzeniu audio (rys. E).
Niski poziom naładowania akumulatora.	Ponownie naładuj słuchawki (rys. D).
Urządzenie audio jest wyłączone.	Włącz urządzenie audio.
Poziom głośności dźwięku jest zbyt niski/wysoki.	Ustaw poziom głośności na wyższy/niższy, bez zniekształceń.

Zbyt niski poziom głośności.	Dostosuj poziom głośności urządzenia audio lub słuchawek. Uwaga: głośności nie można regulować w niektórych urządzeniach audio.
------------------------------	--

Odbiornik znajduje się zbyt daleko od nadajnika.	Sprawdź, czy korzystasz z urządzenia w zasięgu jego działania.
--	--

Więcej informacji technicznych można znaleźć na stronie internetowej www.philips.com/support.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SHD9000_UM_10_V1.0
WK1303

CE 0168

