

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese

www.philips.com/welcome

AD200



Příručka pro
uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	2
2	Váš dokovací reproduktor	3
	Úvod	3
	Obsah dodávky	3
	Celkový pohled na hlavní jednotku	3
3	Příprava	4
	Připojení napájení	4
	Zapnutí jednotky	4
4	Přehrávání	5
	Poslech zvuku ze zařízení iPod nebo iPhone	5
	Nastavení zvuku	5
	Kompatibilita	5
	Nabíjení zařízení iPod nebo iPhone	5
	Přehrávání z externího zařízení	6
5	Specifikace	7
	Zesilovač	7
	Obecné informace	7
6	Řešení problémů	8
7	Oznámení	9
	Recyklace	9

1 Důležité informace

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Respektujte všechna upozornění.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Sít'ový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte sít'ový kabel ze zásuvky.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození sít'ového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by mělo být připraveno k použití.



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.

2 Váš dokovací reproduktor

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně vašeho zařízení. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu) _____

Serial No. (sériové číslo) _____

Úvod

S tímto dokovacím reproduktorem lze:


- poslouchat hudbu na zařízení iPod/iPhone.
- Nabíjení zařízení iPod/iPhone/iPad
- Vychutnejte si hudbu na externím audiopřehrávači prostřednictvím kabelu MP3 link.

Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Síťový adaptér
- Stručný návod k rychlému použití

Celkový pohled na hlavní jednotku

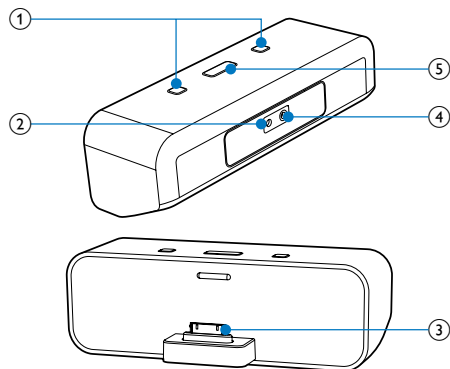

- ① +/-
 - Nastavení hlasitosti.
- ② Napájení
 - Připojení napájecího adaptéru.
- ③ Dock pro iPod/iPhone
- ④ MP3-LINK
 - Připojení externího audiopřehrávače.
- ⑤ ⏻
 - Zapnutí/vypnutí jednotky.

3 Příprava


Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Připojení napájení



Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na spodní části jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování síťového adaptéru vytahujte vždy ze zdířky konektor. Nikdy netahejte za kabel.
- Před připojením síťového adaptéru zkontrolujte, zda jsou provedena všechna ostatní připojení.

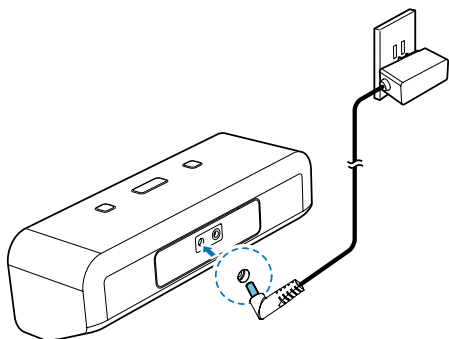

Připojte napájecí adaptér; jeden konec do konektoru na zadní straně jednotky a druhý konec do napájecí zásuvky.


Zapnutí jednotky

Stisknutím tlačítka  na horní části jednotky zapnete/vypnete jednotku.

4 Přehrávání

Poslech zvuku ze zařízení iPod nebo iPhone


- 1 Vložte zařízení iPod/iPhone.

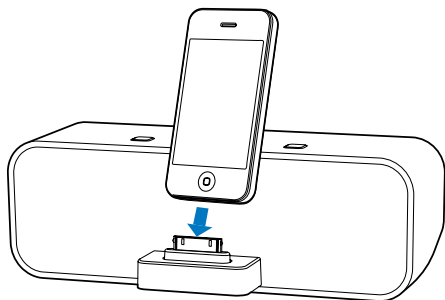

- 2 Spustíte skladbu na zařízení iPod/iPhone.
↳ Puštěná hudba vychází z reproduktoru.

Nastavení zvuku

Stisknutím tlačítka +/- nastavíte hlasitost.

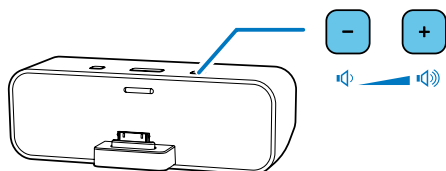

Kompatibilita

Modely Apple iPod s 30kolíkovým dokovacím konektorem:


- iPod touch (4. generace)
- iPod touch (3. generace)
- iPod touch (2. generace)
- iPod touch (1. generace)
- iPod nano (6. generace)
- iPod nano (5. generace)
- iPod nano (4. generace)
- iPod nano (3. generace)
- iPod nano (2. generace)
- iPod nano (1. generace)
- iPod mini
- iPod classic
- iPod s obrazem
- iPod s barevným displejem
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Nabíjení zařízení iPod nebo iPhone

Po připojení jednotky ke zdroji napájení se spustí nabíjení zařízení iPod/iPhone.

Přehrávání z externího zařízení

Prostřednictvím zařízení lze také přehrávat zvuk z externího audiopřehrávače.

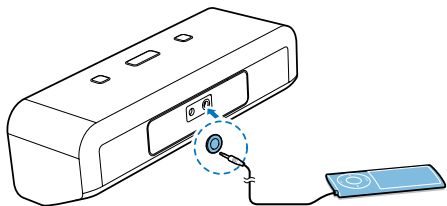

Připojte kabel MP3 link, jeden konec do **MP3-LINK** konektoru na zadní části jednotky a druhý do konektoru sluchátek.

5 Specifikace

Zasilovač

Jmenovitý výstupní výkon	2 x 2 W RMS
--------------------------	-------------

Obecné informace

Napájení střídavým proudem	Vstup: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A; Výstup: DC 5,9 V = 1 500 mA (Název značky: Philips; číslo modelu: S009GV0590150)
----------------------------	---

Spotřeba elektrické energie při provozu	8 W
---	-----

Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<1 W
---	------

Rozměry - Hlavní jednotka (Š x V x H)	18,5 x 63,5 x 82 mm
---	---------------------

Hmotnost - Hlavní jednotka	0,68 kg
-------------------------------	---------

6 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránky společnosti Philips (www.philips.com/welcome). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér zařízení řádně připojen.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.

Bez zvuku

- Upravte hlasitost.

Zařízení iPod/iPhone v doku nelze nabíjet

- Zkontrolujte, že je jednotka kompatibilní se zařízením iPod/iPhone.
- Zkontrolujte, že je jednotka správně připojena k zařízení iPod/iPhone.
- Sejměte ochranné pouzdro zařízení iPod/iPhone.

7 Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Recyklace



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.

Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:



Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.



Informujte se o místních pravidlech sběru baterií. Správná likvidace baterií pomáhá

předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vymešán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



Slogany „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamenají, že elektronický doplněk byl navržen specificky pro připojení k zařízení iPod nebo iPhone a byl vývojářem certifikován jako splňující výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple není odpovědná za činnost tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství se zařízením iPod nebo iPhone může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu. iPod a iPhone jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., registrované v U.S.A. a v dalších zemích.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.



Specifications are subject to change without notice
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD200_12_UM_V1.0

