



„Philips“
CD grotuvas

Kasdienybei pritaikytas dizainas

MP3-CD
Juodas/sidabrinis

AZ1137

Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte

Pajuskite malonumą, kurį suteikia paprasti gyvenimo daiktai, garantuojantys patogumą. Šis nedidelis nešiojamas ir lengvai valdomas „Philips“ CD grotuvas leis jums atsiduoti mėgstamos MP3 muzikos malonumams.

Mėgaukitės mėgstama muzika iš įvairių šaltinių

- Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus
- „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui
- FM/MW imtuvas, kad galėtumėte mėgautis radiju

Paprasta naudoti

- 20 takelių programuojamas CD
- Suderinamas su CD-Recordable ir CD-ReWritable

PHILIPS

Specifikacijos

Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/programuoti

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Antena: FM antena
- Imtuvo diapazonas: FM, MW

Garsas

- Garso sistema: stereo
- Garsumo reguliatorius: sukamasis (analoginis)
- Išvesties galia: 2 x 1 W RMS

Garsiakalbiai

- Integruotų garsiakalbių skaičius: 2
- Garsiakalbių grotelių apdaila: Metalas

Patogumas

- Ekranas tipas: LCD ekranas
- Rodomi skaičiai: 3
- Įdėjimo būdas: Viršuje



Prijungimo galimybė

- MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė įvestis

Maitinimas

- Baterijos tipas: C dydžio (LR14)
- Akumuliatoriaus įtampa: 1,5 V
- Maitinimo šaltinis: 220–240 V
- Maitinimo elementų skaičius: 6

Priedai

- Laidai / jungtys: 3,5 mm stereolinijos įvesties laidas, Maitinimo laidas
- Vartotojo vadovas: įvairiomis kalbomis
- Garantija: Tarptautinės garantijos knygelė

Matmenys

- Bendras svoris: 2,4 kg
- Pakuotės gylis: 139 mm
- Pakuotės aukštis: 262 mm
- Pakuotės plotis: 371 mm
- Svoris: 1,9 kg
- Pagrindinio įrenginio gylis: 236 mm
- Pagrindinio įrenginio aukštis: 122 mm
- Pagrindinio įrenginio plotis: 341 mm

Ypatybės

Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus



Garso įrašų glaudinimo technologija leidžia didžiuosius skaitmeninės muzikos failus sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso kokybės. MP3 arba WMA yra du glaudinimo formatai, kuriuos naudojant skaitmenine muzika galima mėgautis „Philips“ grotuvu. Atsisiųskite MP3 arba WMA dainas iš įgaliotųjų muzikos svetainių internete arba kurkite savo MP3 arba WMA muzikos failus nukopijuodami CD diskus ir perkeldami juos į grotuvą.

MP3 sąsaja



„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 turinį iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, „MP3 Link“ naudoti yra labai patogu, nes visa, ko jums reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 grotuvą prie garso sistemos.


20 takelių programuojamas CD

Programuojama CD atkūrimo funkcija leidžia mėgautis mėgiama muzika takeliais pageidaujama tvarka.

CD-R/RW suderinamas

CD-RW (CD-Rewritable Compatible) reiškia, kad jūsų garso sistema gali groti ir įrašomuosius (CD-R), ir perrašomuosius (CD-RW) diskus. CD-R diskai yra įrašomi vieną kartą ir gali būti grojami bet kuriame CD grotuve, o CD-RW diskai gali būti įrašomi ir perrašomi daugybę kartų bei grojami tik suderinamuose garso CD grotuvuose. Lazerinis pakėlimas ir CD-RW suderinamų grotuvų dekoderio schema yra specialiai sukurti nuskaityti tam tikras garso CD-RW fazes keičiantį įrašymo sluoksnį – taip užtikrinama, kad jūs visada galėtumėte groti namuose įrašytus diskus garso sistemoje.

FM/MW imtuvas

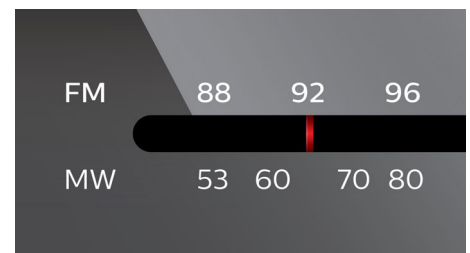

FM/MW (AM) stereofoninis imtuvas



Išleidimo data 2015-05-15

Versija: 2.0.5

12 NC: 8670 000 62123
EAN: 87 12581 53761 6

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com