


PHILIPS

BASS+

SHB3175

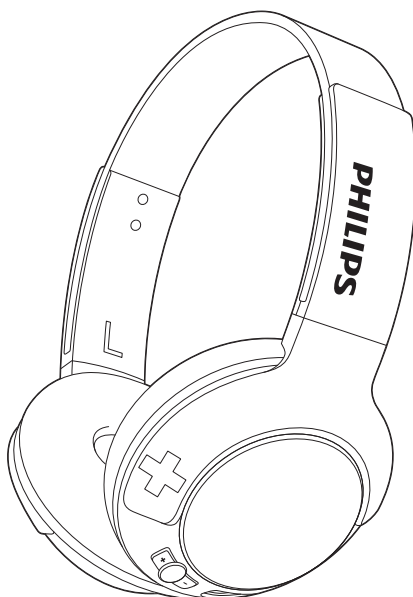

Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på:
www.philips.com/support

Innehållsförteckning

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner	2
Skydda hörseln	2
Allmän information	2

2 Philips trådlösa Bluetooth-hörlurar	3
Förpackningens innehåll	3
Andra enheter	3
Översikt över dina trådlösa Bluetooth-hörlurar	4

3 Komma igång	5
Ladda hörlurarna	5
Para ihop hörlurarna med mobiltelefonen	5

4 Använd hörlurarna	6
Anslut hörlurarna till en Bluetooth-enhet	6
Hantera samtal och musik	6
Bär dina hörlurar	7
Kompakt vikbar	8

5 Teknisk information	9
------------------------------	----------

6 Obs!	10
Deklaration om överensstämmelse	10
Kassering av dina gamla produkter och batterier	10
Uppfyllelse av EMF-standard	11
Varumärken	11

7 Vanliga frågor	12
-------------------------	-----------

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Skydda hörseln



Fara

- Du undviker hörselskador genom att använda hörlurarna med hög volym under begränsad tid och ställa in volymen på en säker nivå. Ju högre volym, desto kortare tid kan du lyssna säkert..

Tänk på följande när du använder headsetet.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Höj inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.
- Mycket högt ljudtryck från hörlurar och headset kan skada hörseln.
- Vi rekommenderar att du inte har headsetet över båda öronen när du kör bil. Det kan också vara olagligt i vissa områden.
- Av säkerhetsskäl bör du undvika distraherande telefonsamtal när du befinner dig i trafiken eller i andra potentiellt farliga miljöer.

Allmän information

Så här undviker du skador och dålig funktion:

Var försiktig

- Utsätt inte hörlurarna för hög värme.
- Tappa inte hörlurarna.
- Hörlurarna får inte utsättas för vattendroppar eller stänk.
- Doppa inte hörlurarna i vatten.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel.
- Om rengöring krävs använder du en mjuk trasa, om nödvändigt fuktad med lite vatten eller utspädd mild tvål, när du rengör produkten.
- Det medföljande batteriet ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld eller liknande.
- Risk för explosion om batteriet sätts tillbaka fel. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.

Om drift- och förvaringstemperatur samt luftfuktighet

- Använd och förvara mellan 0°C och 55°C (upp till 90 % relativ luftfuktighet).
- Batteriets livslängd kan förkortas vid höga eller låga temperaturer.


2 Philips trådlösa Bluetooth- hörlurar

Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra full nytta av Philips support.


Med de här trådlösa hörlurarna från Philips kan du:

- prata i telefon trådlöst och utan händer
- lyssna på och kontrollera musik trådlöst
- växla mellan samtal och musik

Förpackningens innehåll

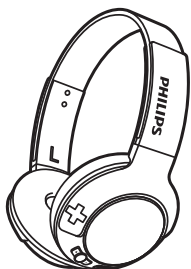

Philips trådlösa Bluetooth-hörlurar
BASS+ Over-Ear (SHB3175)

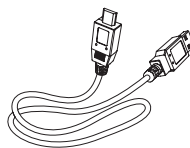

USB-laddningskabel (endast för
laddning)



Ljudkabel





Snabbstartguide

Andra enheter

En mobiltelefon eller enhet (t.ex. en bärbar dator, PDA, Bluetooth-adaptrar, MP3-spelare osv.) med stöd för Bluetooth och som är kompatibel med hörlurarna (se "Teknisk information" på sidan 9).

Översikt över dina trådlösa Bluetooth- hörlurar

- ⑥ Mikro-USB-laddningsfack
- ⑦ +/-
Volymkontrollknapp
- ⑧ Ljudkabel

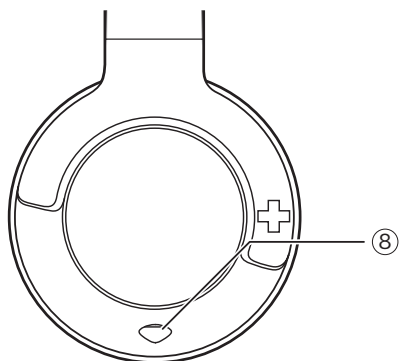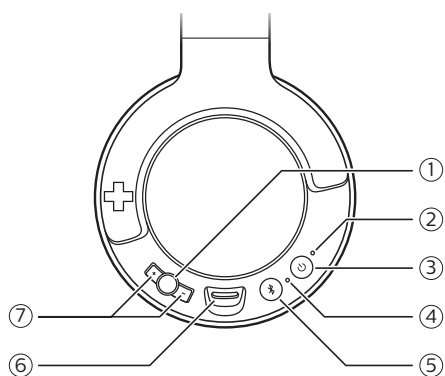

- ①  Musik/samtal/spår, kontrollknapp
- ② Indikatorlampa
- ③  På/av-knapp
- ④ Mikrofon
- ⑤  Ihopparning/tyst-knapp

3 Komma igång

Ladda hörlurarna

Kommentar

- Innan du använder dina hörlurar första gången ska du ladda batteriet i fem timmar för optimal batterikapacitet och livslängd.
- Använd bara den ursprungliga USB-laddningskabeln för att undvika skada.
- Avsluta samtalet innan du laddar hörlurarna, eftersom de stängs av när du ansluter dem för laddning.
- Du kan använda hörlurarna som vanligt under laddningen.

Anslut den medföljande USB-laddningskabeln till:

- mikro-USB-laddningskontakt på hörlurarna och;
 - den godkända laddaren/USB-porten på en dator.
- ↳ Lysdioden lyser vitt under laddning och stängs av när hörlurarna är fulladdade.



Tips

- Vanligtvis tar det 3 timmar att ladda dem helt.

Para ihop hörlurarna med mobiltelefonen

Innan du använder hörlurarna med mobiltelefonen första gången måste du para ihop dem med mobiltelefonen. Vid ihopparring skapas en unik krypterad länk mellan hörlurarna och mobiltelefonen. Hörlurarna lagrar de senaste åtta enheterna i minnet. Om du

försöker para ihop fler än 8 enheter byts den tidigaste ihopparade enheten ut mot den nya.

- 1 Se till att hörlurarna är fulladdade.
- 2 Sätt på hörlurarna genom att hålla  intryckt i två sekunder.
- 3 Håll  intryckt tills de blå och vita lysdioderna blinkar växelvis.
↳ Hörlurarna är i ihopparningsläge i 5 minuter.

- 4 Se till att mobiltelefonen är påslagen och att Bluetooth-funktionen är aktiverad.

- 5 Para ihop hörlurarna med mobiltelefonen. Mer information finns i mobiltelefonens användarhandbok.

I det här exemplet visas hur du parar ihop hörlurarna med din mobiltelefon.


- 1 Aktivera Bluetooth-funktionen på mobiltelefonen och välj **BASS+ Over-Ear**.
- 2 Ange lösenordet "0000" (4 nollor) om du uppmanas att göra det. För de mobiltelefoner som har Bluetooth 3.0 eller senare behöver du inte ange något lösenord.



BASS+ Over-Ear

4 Använd hörlurarna

Anslut hörlurarna till en Bluetooth-enhet

- 1 Starta mobiltelefonen/Bluetooth-enheten.
- 2 Sätt på hörlurarna genom att hålla  intryckt i två sekunder. .
 - ↳ Den blå lysdioden blinkar.
 - ↳ Hörlurarna återansluts automatiskt till senaste anslutna mobiltelefon/Bluetooth-enhet. Om den senast anslutna enheten inte är tillgänglig försöker hörlurarna återansluta till den näst senast anslutna enheten.

Tips



- Om du startar mobiltelefonen/Bluetooth-enheten eller aktiverar Bluetooth-funktionen efter att du har startat hörlurarna måste du återansluta hörlurarna och mobiltelefonen/Bluetooth-enheten manuellt.

Kommentarer




- Om hörlurarna inte går att ansluta till en Bluetooth-enhet inom området på 5 minuter, stängs hörlurarna av automatiskt för att spara batteri.

Hantera samtal och musik





På/av

Uppgift	Knapp	Användning
Slå på hörlurarna.		Håll intryckt i två sekunder.
Slå av hörlurarna.		Håll intryckt i fyra sekunder. ↳ Den vita lysdioden är på och tonas ned.


Musikkontroll

Uppgift	Knapp	Användning
Spela upp eller pausa musik.		Tryck en gång.
Justera volymen.	+/-	Tryck en gång/håll intryckt.
Gå framåt.		Tryck två gånger.
Gå bakåt.		Håll intryckt i två sekunder.

Samtalskontroll

Uppgift	Knapp	Användning
Besvara/lägga på ett samtal.		Tryck en gång. ↳ Ett pip.
Avböja ett inkommande samtal.		Håll intryckt i två sekunder. ↳ Ett pip.
Växla mellan samtal.		Håll intryckt i två sekunder.
Stänga av/slå på mikrofonens ljud under pågående samtal.		Tryck en gång.

Röstkontroll

Uppgift	Knapp	Användning
Siri/Google Nu.		Håll intryckt i två sekunder.

Övrig statusindikering för hörlurar

Hörlurarnas status	Indikator
Hörlurarna är anslutna till en Bluetooth-enhet medan hörlurarna är i viloläge eller medan du lyssnar på musik.	Den blå lysdioden blinkar var åttonde sekund.
Hörlurarna är klara för hoppning.	En blå och vit lysdiod blinkar växelvis.
Hörlurarna är på men inte anslutna till en Bluetooth-enhet.	Den blå lysdioden blinkar snabbt.


Låg batterinivå.	Den vita lysdioden blinkar tre gånger var 150 sekund tills strömmen är slut.
Batteriet är fulladdat.	Vit LED-lampa lyser inte.

Trådbunden anslutning:

Du kan också använda hörlurarna med ljudkabeln som tillhandahålls när batteriet nästan är slut. Se till att hörlurarna är avstängda innan du använder ljudkabeln. Anslut den medföljande ljudkabeln till hörlurarna och den externa ljudenheten.


Bär dina hörlurar

Justera huvudbandet så att det sitter bra på ditt huvud.

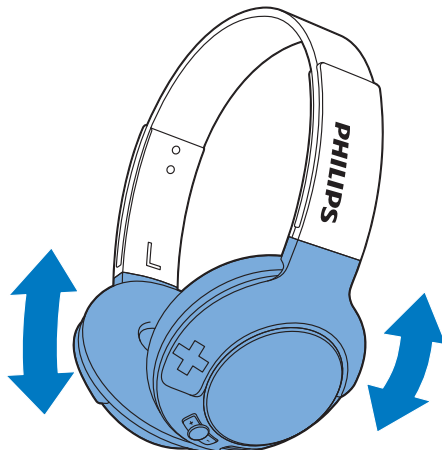

Kompakt vikbar

När du har lyssnat färdigt kan du vrida på hörlurarna för enkel förvaring.

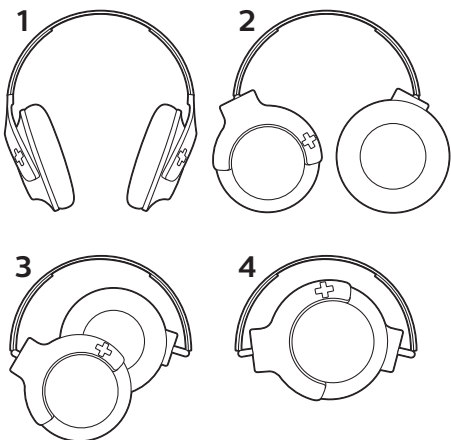

5 Teknisk information

- Musik: upp till 12 timmar
- Samtalstid: upp till 12 timmar
- Standby-tid: upp till 166 timmar
- Vanlig tid för full laddning: 3 timmar
- Laddningsbart litium-polymerbatteri (240 mAh)
- 3,5 mm ljudingång för hörlursläge med sladd
- Bluetooth 4.1, funktioner för Bluetooth-mono (Headset-profil – HSP, Handsfree-profil – HFP), funktioner för Bluetooth-stereo (Advanced Audio Distribution-profil – A2DP, Audio Video Remote Control-profil – AVRCP)
- Frekvensområde: 2,402–2,480 GHz
- Sändareffekt: <20 dBm
- Räckvidd: upp till 10 meter
- Digitaleko- och brusreducering
- Automatisk avstängning



Kommentar

- Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

6 Obs!



Den här symbolen innebär att produkten innehåller ett inbyggt laddningsbart batteri som omfattas av EU-direktiv 2013/56/EU och inte får slängas bland hushållsavfall. Vi rekommenderar att du lämnar in produkten till en officiell återvinningsstation eller ett Philips-serviceombud så att en yrkesperson kan ta ut det laddningsbara batteriet. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter samt laddningsbara batterier. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten eller de laddningsbara batterierna bland hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter och laddningsbara batterier på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Ta bort det inbyggda batteriet



Kommentar

- Se till headsetet kopplas bort från USB-laddningskabeln innan du tar bort batteriet.

Om det inte finns något system för insamling/återvinning av elektroniska produkter i det land där du är kan du skydda miljön genom att ta ur batteriet innan du kasserar headsetet.

Deklaration om överensstämmelse

Gibson Innovations Limited deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 2014/53/EU. Du hittar deklARATIONEN om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.


Kassering av dina gamla produkter och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktiv 2012/19/EU.

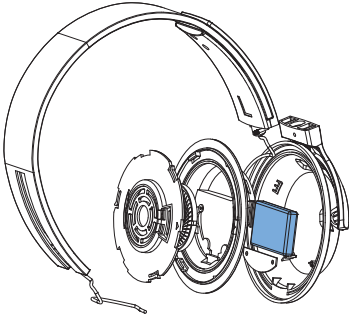

Uppfyllelse av EMF-standard

Den här produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva). Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.

Varumärken

Bluetooth

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Gibson Innovations Limited med licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

Siri

iPad är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.

Google

Google och Google-logotyp är registrerade varumärken som tillhör Google Inc.

7 Vanliga frågor

Mina Bluetooth-hörlurar slås inte på..

Batterinivån är låg. Ladda hörlurarna.

Jag kan inte para ihop mina Bluetooth-hörlurar med en mobiltelefon.

Bluetooth-funktionen är avaktiverad.

Aktivera Bluetooth-funktionen


på mobiltelefonen och se till att

mobiltelefonen är påslagen innan du slår på hörlurarna.

Ihoppningen fungerar inte.

Se till att hörlurarna är i

ihoppningsläge.

- Följ anvisningarna i den här bruksanvisningen (se "Para ihop hörlurarna med mobiltelefonen" on page 5).
- Se till att lysdioden blinkar växelvis blått och vitt innan du släpper . Släpp inte knappen om du bara ser den blå lysdioden.

Mobiltelefonen hittar inte hörlurarna.

- Hörlurarna kan vara anslutna till en tidigare ihopparad enhet. Stäng av den anslutna enheten eller flytta den utom räckhåll.
- Ihoppningen kan ha återställts eller också har hörlurarna tidigare parats ihop med en annan enhet. Para ihop hörlurarna med mobiltelefonen igen enligt beskrivningen i den här bruksanvisningen (se "Para ihop hörlurarna med mobiltelefonen" on page 5).

Mina Bluetooth-hörlurar är anslutna

till en Bluetooth-telefon med

stereofunktion, men musik spelas bara upp i mobiltelefonhögtalaren.

Läs mer i användarhandboken till telefonen. Välj att lyssna på musik i hörlurarna.

Ljudkvaliteten är dålig och det hörs sprakande ljud.

Bluetooth-enheten är utanför

räckvidden. Minska avståndet mellan hörlurarna och Bluetooth-enheten, eller ta bort eventuella hinder mellan dem.

Ljudkvaliteten blir dålig när strömningen från mobiltelefonen

är mycket långsam eller när

ljudströmningen inte fungerar alls.

Se till mobiltelefonen inte bara har stöd

för (mono) HSP/HFP utan också har

stöd för A2DP (se "Teknisk information" på sidan 9).

Jag hör men kan inte kontrollera

musiken på Bluetooth-enheten (t.ex. spela upp/pausa/hoppa framåt eller bakåt).

Se till att Bluetooth-ljudkällan har stöd

för AVRCP (se "Teknisk information" på sidan 9).

Hörlurarna fungerar inte när ljudkabeln är ansluten.

Mikrofonfunktionen avaktiveras när

du ansluter en 3,5 mm ljudkabel till

hörlurarna. Då kan du endast använda hörlurarna till att lyssna på musik.

Ytterligare produktsupport finns på

www.philips.com/support



2017 © Gibson Innovations Limited. Med ensamrätt.
Den här produkten tillverkas av och säljs under
överinseende av Gibson Innovations Ltd. Gibson
Innovations Ltd. ansvarar för den garanti som gäller för
den här produkten.
Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken
som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används med
licens från Koninklijke Philips N.V.

UM_SHB3175_00_SV_V1.0
WK1725

