

Mindig az Ön rendelkezésére áll!
Regisztrálja termékét és vegye igénybe a
rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome

Kérdése
van? Lépjen
kapcsolatba a a
Philips céggel!

SPA7355



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Biztonság	2
	Megjegyzés	3
<hr/>		
2	A Multimedia Speaker	5
<hr/>		
3	Installálás	5
<hr/>		
4	Kezdő lépések	6
	Opcionális működés	6
<hr/>		
5	Termékadatok	7
<hr/>		
6	Hibakeresés	8

1 Fontos!

Biztonság

Biztonsági jelzések ismertetése



A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben lévő szigetetlen anyag áramütést okozhat. A háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a termék védőburkolatát.

A felkiáltójel olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetési és karbantartási problémák megelőzéséhez.



Figyelem

- A terméket óvja a rácsepegő vagy ráfröccsenő folyadéktól, illetve ne helyezzen rá folyadékot tartalmazó edényt, például vázát.
- A tápellátás akkor van teljesen lecsatlakoztatva, ha a termék hálózati csatlakozódugója ki van húzva a fali aljzatból.
- A termék rendeltetésszerű használata során a hálózati csatlakozódugóhoz való hozzáférést nem szabad eltorlaszolni, annak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Ne helyezzen nyílt lánggal égő tárgyakat, pl. égő gyertyát a termékekre.

Hallásvédelem



Vigyázat

- A halláskárosodás megelőzése érdekében korlátozza a fejhallgató nagy hangerő melletti használatát, és válasszon biztonságos hangerőszintet. Minél nagyobb a hangerő, annál rövidebb a hallás szempontjából még biztonságosnak számító időtartam.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

- Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzá szokott egy adott hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körültekintést igénylő helyzetben van.
- A fül- és fejhallgatók használatából eredő túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat.

Megjegyzés

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

Az elhasznált termék hulladékkezelése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól.

A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók


A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Lgyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

2 A Multimedia Speaker

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában!

A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

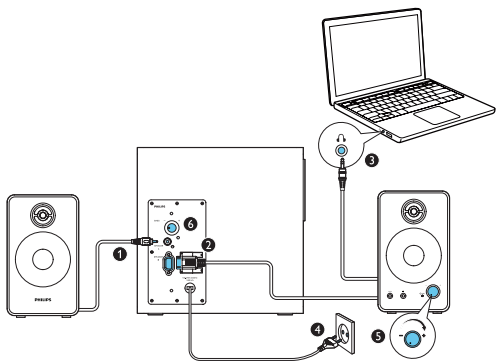

3 Installálás

- 1 Illessze be a bal hangsugárzó csatlakozóját a **SPEAKER L** (bal hangsugárzó) aljzatba. (1)
- 2 Illessze be a jobb hangsugárzó csatlakozóját a **SPEAKER R** (jobb hangsugárzó) aljzatba (2).

- 3 A jobb hangszugárzó audiobemeneti dugóját csatlakoztassa a számítógép audiocsatlakozó aljzatához (3).
- 4 Csatlakoztassa a tápkábeldugót a fali aljzathoz (4).

4 Kezdő lépések




Megjegyzés

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a multimédiás hangszugárzók megfelelően vannak-e üzembe helyezve.

- 1 Forgassa a **VOL** (hangerő) gombot az óramutató járásával megegyező irányba a multimédiás hangszugárzók bekapcsolásához (5).
↳ Sárga LED-jelzőfény világít.
- 2 Állítsa be a hangerőt a **VOL** (hangerő) gombbal, vagy a számítógépes alkalmazás segítségével.
- 3 A mély hangok beállításához forgassa el a **BASS** (mély hangok) gombját (6).
- 4 Használat után kapcsolja ki és húzza ki a hangszugárzót.

Opcionális működés

- **Fejhallgató használata:**
Csatlakoztasson fejhallgatót (nem tartozék) a  csatlakozóhoz.

- Zene lejátszása különböző külső audiokészülékekről, pl. MP3-lejátszóról:
 - 1 Csatlakoztasson MP3-csatlakozókábelt (nem tartozék) a készüléken található **AUX** csatlakozóaljzathoz és a fejhallgató-csatlakozóhoz.
 - 2 Játsszon le zenét a készüléken.

5 Termékadatok

Tápfeszültség

Modell: SPA7355

Bemenet: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 550 mA

Rendszerkövetelmények:

számítógép

Mac

Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, vagy Windows® Vista™, Windows 7

Mac OS9/OS® X vagy újabb verzió

6 Hibakeresés

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a termék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha probléma továbbra is fennáll, regisztrálja termékét, és vegye igénybe a www.philips.com/support weboldalon rendelkezésre álló támogatást.

- Ellenőrizze, hogy a hangsugárzók megfelelően vannak-e csatlakoztatva.
- Győződjön meg róla, hogy a LED világít.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

