

Audífonos

Serie **5000**

TAH5205



Manual del usuario

Registre su producto y obtenga ayuda en www.philips.com/support

Contenido

| 1 | Instrucciones importantes de seguridad Seguridad auditiva Información general | 2 2 2 |
|---|--|-------------|
| 2 | Sus audífonos circumaurales Bluetooth Contenido de la caja Otros dispositivos Descripción general de | 3 3 3 |
| | los audífonos inalámbricos Bluetooth | 4 |
| 3 | Inicio Cargue la batería | 5 5 |
| | Vincule los audífonos con el teléfono celular | 5 |
| 4 | Use sus audífonos Conecte los audífonos al | 6 |
| | dispositivo Bluetooth Administre las llamadas y la música | 6 |
| 5 | Datos técnicos | 8 |
| 6 | Aviso | 9 |
| | Declaración de conformidad Eliminación del producto y la | 9 |
| | batería usados | 9 |
| | Retire la batería integrada Cumplimiento con EMF | 9 |
| | Información medioambiental Aviso de cumplimiento | 10 10 |
| 7 | Marcas | 11 |
| 8 | Preguntas frecuentes | 12 |

1 Instrucciones importantes de seguridad

Seguridad auditiva



Peligro

 Para evitar da
 ño auditivo, limite el tiempo que usa los audifonos a alto nivel de volumen y ajuste el volumen a un nivel seguro. Cuanto mayor sea el volumen, menor debe ser el tiempo de escucha.

Al usar sus audífonos, asegúrese de seguir estas guías.

- Escuche a niveles de volumen razonable y durante periodos de tiempo razonables.
- Tenga cuidado de no subir continuamente el volumen a medida que su audición se adapta.
- No suba el volumen a un nivel tan alto que no pueda escuchar a su alrededor.
- Debe tener precaución o suspender temporalmente el uso en situaciones potencialmente peligrosas.
- La presión excesiva del sonido de los audífonos puede causar pérdida auditiva.
- No se recomienda usar audífonos con las dos orejas cubiertas al conducir y puede ser ilegal en algunos lugares.
- Por su seguridad, evite las distracciones provocadas por la música o las llamadas al estar en el tráfico u otros entornos potencialmente peligrosos.

Información general

Para evitar daño o funcionamiento incorrecto:



Precaución

- No exponga los audífonos ni el estuche de carga al calor excesivo.
- No deje caer los audífonos ni el estuche de carga.
- No se deben exponer los audífonos ni el estuche de carga a goteos o salpicaduras.
- No permita que los audífonos o el estuche de carga se sumerjan en agua.
- No use ningún agente limpiador que contenga alcohol, amoniaco, benceno o abrasivos.
- Si es necesario limpiar el producto, use un paño suave, humedecido con una pequeña cantidad de agua o jabón suave diluido.
- La batería integrada no se debe exponer a calor excesivo como la luz solar directa, fuego o condiciones similares.
- Existe el riesgo de explosión si se coloca la batería incorrectamente. Reemplace la batería únicamente con el mismo tipo o un tipo equivalente.

Acerca de la temperatura y la humedad de operación y almacenamiento

- Operar o almacenar en un lugar con temperatura entre -10 °C (14 °F) y 60 °C (140 °F) (humedad relativa máxima de 90 %).
- La vida útil de la batería puede reducirse en condiciones de alta o baja temperatura.

2 Sus audífonos circumaurales Bluetooth

¡Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips! Para obtener todas las ventajas que ofrece el soporte de Philips, registre su producto en www.philips.com/support. Con estos audífonos circumaurales de Philips, podrá:

- disfrutar cómodamente llamadas a manos libres de forma inalámbrica;
- disfrutar y controlar música de forma inalámbrica;
- · cambiar entre llamadas y música.



Guía de inicio rápido



Garantía global



Folleto de seguridad

Contenido de la caja



Audifonos circumaurales Bluetooth Philips TAH5205



Cable de carga USB (solo para carga)




Cable de audio

Otros dispositivos

Un teléfono celular o dispositivo móvil (por ejemplo, notebook, PDA, adaptador Bluetooth, reproductor de MP3, etc.) que admita la funcionalidad Bluetooth y sea compatible con los audífonos (consulte "Datos técnicos").

Descripción general de los audífonos inalámbricos Bluetooth

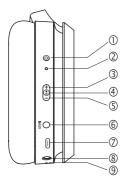

- ① ປ (Encender / Apagar / Vincular)
- (2) Indicador LED
- (3) Volumen +
- (4) Botón Control de música/llamadas
- (5) Volumen -
- 6 Refuerzo de graves
- (7) Ranura de carga USB Tipo C
- ® Conector jack de 3.5 mm
- Micrófono

3 Inicio

Cargue la batería



Nota

- Antes de usar sus audifonos por primera vez, colóquelos en el estuche de carga y cargue la batería durante 3 horas para una capacidad y una vida útil óptimas.
- Use únicamente el cable de carga USB original para evitar cualquier daño.
- Termine la llamada antes de cargar los audífonos ya que, al conectarlos para cargarlos, se apagarán.

Conecte el cable USB de carga incluido a

- La ranura de carga C tipo USB en los audífonos y
- El puerto de carga/USB de una computadora
- Cuando los audífonos están totalmente cargados, el indicador LED se ilumina en blanco y se apaga.



Consejo

 Normalmente, se logra una carga completa en 2 horas.

Vincule los audífonos con el teléfono celular

Antes de usar los audífonos con el teléfono celular por primera vez, debe vincularlos con un teléfono celular. Una vinculación correcta establece un enlace cifrado único entre los audífonos y el teléfono celular. Los audífonos almacenan en la memoria los últimos 8 dispositivos. Si intenta vincular más de 8 dispositivos, el más reciente reemplazará al primero.

- Asegúrese de que los audífonos estén totalmente cargados y apagados.
- 2 Mantenga presionado ⊍ durante 6 segundos hasta que los indicadores LED azul y blanco destellen alternadamente
 - → Los audífonos se mantienen en modo de vinculación durante 5 minutos
- 3 Asegúrese de que el teléfono celular esté encendido y que la función de Bluetooth esté activada.
- 4 Vincule los audífonos con el teléfono celular. Para ver información detallada, consulte el manual del usuario de su teléfono celular.

Los siguientes ejemplos muestran cómo vincular los audífonos con el teléfono celular.

 Active la función Bluetooth de su teléfono celular, seleccione Philips TAH5205



Philips TAH5205

4 Use sus audifonos

Conecte los audífonos al dispositivo Bluetooth

- Encienda su teléfono celular o dispositivo Bluetooth.
- 2 Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender los audífonos.
 - → El LED blanco se encenderá.

*

Consejo

 Si enciende el teléfono o el dispositivo Bluetooth o si activa la función Bluetooth después de encender los audifonos, debe volver a conectar los audifonos y el teléfono celular o dispositivo Bluetooth manualmente.



Nota

- Si los audífonos no se conectan con el último dispositivo Bluetooth conectado en un lapso de 5 minutos, entrarán al modo de vinculación y se apagarán automáticamente si no se pueden conectar con ningún dispositivo Bluetooth 5 minutos después.
- Si los audifonos no tienen historial de conexiones y no se conectan a ningún dispositivo Bluetooth en un plazo de 5 minutos, se apagarán automáticamente.

Administre las llamadas y la música

Encendido/Apagado

| Tarea | Botón | Operación |
|------------|------------|-------------|
| | | |
| Encender | Encendido/ | Mantenga |
| los | Apagado | presionado |
| audífonos. | | durante 2 |
| | | segundos. |
| | Encendido/ | Mantenga |
| audífonos. | Apagado | presionado |
| | | durante 4 |
| | | segundos. |
| | | → El LED |
| | | blanco está |
| | | encendido |
| | | y se apaga |
| | | gradual- |
| | | mente. |

Control de la música

| Tarea | Botón | Operación |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Reproducir o pausar la música. | control de música / llamadas | Presione una vez. |
| Ajustar el volumen | +/- | Presione para +/- |
| Pista siguiente. | + | Presione para + y mantenga presionado 2 segundos |
| Pista anterior. | - | Presione para - y mantenga presionado 2 segundos |

Control de llamadas

| Tarea | Botón | Operación |
|--|------------------------------------|---|
| Contestar / colgar una llamada. | control de música / llamadas | Presione una vez. |
| Cambiar llamadas durante una llamada. | control de música / llamadas | Presione dos veces. |
| Rechazar una llamada | control de música / llamadas | Mantenga presionado durante 2 segundos |
| Poner en espera llamada actual y aceptar una llamada entrante | control de música / llamadas | Presione una vez |
| Poner en espera llamada actual y rechazar una llamada entrante | control de música / llamadas | Mantenga presionado durante 2 segundos |
| Rechazar Ilamada actual y aceptar Ilamada entrante | control de música / llamadas | Presione dos veces |
| Cambiar entre llamadas | control de música / llamadas | Presione 3 veces |

Asistente de voz

| Tarea | Botón | Operación |
|--|----------|-----------------------|
| Activar el asistente de voz prede- | , | Presione dos veces |
| terminado | llamadas | |

Otros indicadores de estado de los audífonos

| Estado de los audífonos | Indicador |
|---|--|
| Los audífonos están conectados a un dispositivo Bluetooth mientras están en modo de espera o mientras está escuchando música. | El LED azul destella cada 4 segundos. |
| Los audífonos están listos para vincularse. | El LED destella en azul y blanco alternadamente. |
| Los audífonos están encendidos, pero no conectados a un dispositivo Bluetooth. | El LED Azul destella lentamente. Si no es posible establecer ninguna conexión, los audífonos se apagarán en un plazo de 5 minutos. |
| Nivel de batería bajo. | El LED blanco destella hasta que se agota la energía. |
| La batería está totalmente cargada. | El LED está apagado. |

5 Datos técnicos

Audifonos

- Tiempo de reproducción de música: 29 horas (Mejoramiento de bajos desactivado)
- · Tiempo de llamadas: 21 horas
- · Tiempo en espera: 166 horas
- · Tiempo de carga: 2 horas
- Batería recargable de polímero de litio (250 mAh)
- Versión de Bluetooth: 5.0
- Perfiles de Bluetooth compatibles:
 - HFP (Perfil de manos libres)
 - A2DP (Perfil avanzado de distribución de audio)
 - AVRCP (Perfil de control remoto de audio y video)
- Códec de audio admitido: SBC
- Rango de frecuencia: 2.402-2.480
 GHz
- Potencia de transmisión: <10 dBm
- Rango de operación: Hasta 10 metros (33 pies)
- · Reducción digital de eco y ruido
- Apagado automático
- · Puerto Tipo C USB para carga
- Advertencia de batería baja: disponible



Nota

 Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

6 Aviso

Declaración de conformidad

Por la presente, MMD Hong Kong Holding Limited declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU. Puede encontrar la Declaración de conformidad en www.p4c.philips.com.

Eliminación del producto y la batería usados



Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, los cuales se pueden reciclar y reutilizar.



Este símbolo en un producto significa que el producto está cubierto por la Directiva Europea 2012/19/EU.



Este símbolo significa que el producto contiene una batería recargable incorporada, cubierta por la Directiva Europea 2013/56/EU que no puede eliminarse con la basura doméstica regular. Le recomendamos encarecidamente que lleve su producto a un punto de acopio oficial o a un centro de servicio de Philips para que un profesional retire la batería recargable. Infórmese acerca del sistema local de recolección separada para productos eléctricos y electrónicos y baterías recargables. Siga las normas locales y nunca deseche el producto y las baterías recargables con la basura doméstica regular. La eliminación correcta de productos y baterías recargables viejas ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana

Retire la batería integrada

Si en su país no hay un sistema de acopio o reciclaje para productos electrónicos, puede proteger el medio ambiente retirando la batería y reciclándola antes de eliminar los audífonos

 Asegúrese de que los audífonos estén desconectados del estuche de carga antes de retirar la batería.



Cumplimiento con EMF

Este producto cumple con todas las normas y reglamentaciones aplicables con respecto a la exposición a campos electromagnéticos.

Información medioambiental

Todo el empague innecesario se ha omitido. Hemos intentado hacer que el empague se pueda separar fácilmente en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (material de amortiguación) y polietileno (bolsas y hoja protectora de espuma).

El sistema consta de materiales reciclables y reutilizables si son desensamblados por una compañía especializada. Respete las normativas locales en cuanto a la eliminación de materiales de empague, baterías usadas y equipos viejos.

Aviso de cumplimiento

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1. Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas v
- 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan causar un uso indeseado.

Reglas de la FCC

Este equipo ha sido sometido a pruebas y cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia; si no se le instala y usa de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurran interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de señales de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se pide al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- · Reoriente o reubique la antena receptora.
- · Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- · Conecte el equipo a una toma o a un circuito distinto al cual se ha conectado el receptor.
- · Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio o TV para obtener ayuda.

Declaración sobre la exposición a la radiación de la FCC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidas para entornos no controlados. Este transmisor no se debe colocar ni utilizar junto con cualquier otra antena o transmisor.

Precaución: Se advierte al usuario que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autorización del usuario para operar el equipo.

Canadá:

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan causar un uso indeseado del dispositivo. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Declaración sobre la exposición a la radiación de IC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Canadá establecidos para entornos no controlados. Este transmisor no se debe colocar ni utilizar iunto con cualquier otra antena o transmisor.

7 Marcas

Bluetooth

La marca Bluetooth® y los logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Top Victory Investment Limited es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.

Preguntas 8 frecuentes

Los audífonos Bluetooth no se encienden. El nivel de la batería es baio. Cargue los audífonos

No puedo vincular los audífonos Bluetooth con el dispositivo Bluetooth.

La función Bluetooth está desactivada. Active la función Bluetooth en el dispositivo Bluetooth y encienda el dispositivo Bluetooth antes de encender los audífonos

Cómo reiniciar el proceso de vinculación.

Ponga los audífonos en modo de vinculación (las luces rojo y azul destellan alternadamente), presione el botón (1) arriba hacia + y sostenga durante más de 6 segundos hasta que se encienda la luz I FD morada

Escucho la música, pero no la puedo controlar en mi dispositivo Bluetooth (por eiemplo.

reproducir/pausar/avanzar/retroceder). Asegúrese de que la fuente de audio Bluetooth sea compatible con AVRCP (consulte "Datos técnicos").

El nivel del volumen en los audífonos es demasiado bajo.

Algunos dispositivos Bluetooth no pueden vincular el nivel de volumen con los audífonos a través de la sincronización de volumen. En este caso, debe aiustar el volumen en el dispositivo Bluetooth de manera independiente para lograr el nivel de volumen adecuado.

El dispositivo Bluetooth no puede encontrar los audifonos.

- Es posible que los audífonos estén conectados a un dispositivo vinculado anteriormente. Apague el dispositivo conectado o muévase fuera de su alcance
- Es posible que la vinculación se haya reiniciado o que los audífonos se hayan vinculado anteriormente con otro dispositivo. Vuelva a vincular los audífonos con el dispositivo Bluetooth, según se describe en el manual del usuario. (consulte "Vincule los audífonos con el dispositivo Bluetooth por primera vez" en la página 6).

Mis audifonos Bluetooth están conectados con un teléfono celular con Bluetooth estéreo, pero la música solo se reproduce en la bocina del teléfono.

Consulte el manual del usuario de su teléfono celular. Seleccione escuchar. música a través de los audífonos.

El audio es de baja calidad y se escucha un ruido crepitante.

- El dispositivo Bluetooth está fuera de alcance. Reduzca la distancia entre los audífonos y el dispositivo Bluetooth o elimine los obstáculos entre ellos
- Cargue los audífonos.

Para obtener ayuda adicional, visite www.philips.com/support.





Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela

Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se usan bajo licencia. El producto ha sido fabricado por, y es vendido bajo la responsabilidad de, MMD Hong Kong Holding Limited o una de sus filiales, y MMD Hong Kong Holding Limited es el garante en relación con este producto.





